TELEVISOR LED 24”

K24DLX10HS

FR MANUEL D'UTILISATION.....1

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

www.tdsystems.es

TABLE DES MATIÈRES

1. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS **1**

1.1 Consignes de sécurité importantes 1

1.2 Consignes de sécurité de l'antenne 2

2. APERÇU DE LED TV **4**

2.1. Ce qu'il y a dans la boîte 4

2.2 Paramètres de la TV LED 5

2.3 Description de la télévision 6

3. PARAMÈTRE DE LA TV LED **13**

3.1 Connexion par câble TV ou antenne 13

3.2 Connexion d'un appareil AV via l'AV IN 15

3.3 Connexion d'un appareil AV via HDMI 16

3.4 Connexion d'un appareil AV via DVI/HDMI 17

3.5 Connexion d'un PC 18

4. GUIDE D'INSTALLATION **19**

4.1 Description de la zone TV 19

4.2 Zone intelligente 37

4.3 FORMAT DU LECTEUR MULTIMÉDIA 43

5. DÉPANNAGE **46**

6. SPÉCIFICATIONS **47**

1. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

1.1 Consignes de sécurité importantes

Afin d'éviter les accidents, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

- N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS).
- NE TOUCHEZ PAS LES COMPOSANTS INTERNES.
- RÉFÉREZ L'ENTRETIEN OU LES RÉPARATIONS À UN SERVICE TECHNIQUE QUALIFIÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMORTANTES		
Ce symbole indique un danger	Ce symbole indique des actions interdites	Ce symbole indique des actions obligatoires

- Ne placez pas l'appareil sur des chariots, des tables ou des étagères inégaux ou instables. Le produit peut tomber et blesser gravement un enfant ou un adulte et endommageant sérieusement le produit.
- L'équipement doit être manipulé et transporté avec soin. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent faire tomber l'appareil et sa plate-forme.
- Ne défaites pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Le retrait de la broche de mise à la terre augmentera le risque d'endommager l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ne peut pas être connectée à la prise, demandez à un électricien d'installer une fiche compatible.
- Utilisez toujours cet appareil avec la prise de courant marquée sur l'étiquette signalétique, située à l'arrière de l'appareil.
- Ne surchargez jamais les prises.
- Utilisez le câble d'alimentation avec précaution. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

- Ne touchez pas le câble d'alimentation ni l'antenne pendant les orages électriques.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- N'exposez jamais l'appareil à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. Contactez un service technique agréé si l'un des éléments précédents est renversé sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, il pourrait surchauffer et s'endommager.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, fours ou tout autre appareil pouvant provoquer de la chaleur.
- N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même.
- Ouvrir et retirer les couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques, et peut annuler la garantie. Elle doit être réparée par du personnel qualifié.
- Évitez de mettre ou laisser tomber un corps étranger sur l'appareil.
- N'insérez rien dans les fentes d'aération de votre appareil. L'insertion d'un objet métallique ou inflammable peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'obstruez pas les fentes d'aération. Laissez un espace libre autour de l'appareil. N'installez jamais l'appareil sur : des lits, des canapés, des tapis ou des surfaces similaires ; à proximité de rideaux, de murs, d'étagères, de placards ou de tout autre endroit où la ventilation peut être insuffisante.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais de nettoyants liquides ou en aérosol sur l'appareil.
- Ne l'essuyez qu'avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS

- Utilisez les écouteurs avec un volume modéré pour éviter d'endommager votre audition.
- Si vous n'entendez rien lorsque vous jouez, n'augmentez pas le volume, la musique peut se mettre soudainement à un volume très élevé. Une pression sonore excessive provenant des écouteurs peut entraîner une perte d'audition.
- Pour éviter d'endommager votre audition, réglez le volume au minimum avant de jouer, et augmentez le niveau à votre convenance lorsque vous commencez à jouer.

Mises en garde: Ce manuel d'utilisation n'est fourni qu'à titre de référence, l'unité réelle peut être légèrement différente.

1.2 Consignes de sécurité de l'antenne

Si une antenne externe est connectée, veuillez suivre ces mises en garde :

• Une antenne externe ne doit pas être placée dans des endroits où elle peut entrer en contact avec des câbles électriques, des lumières ou des circuits aériens.

• Lors de l'installation d'une antenne externe, il faut prendre des précautions extrêmes pour éviter tout contact avec des installations électriques aériennes. Le contact direct avec le réseau électrique peut être mortel et doit être évité.

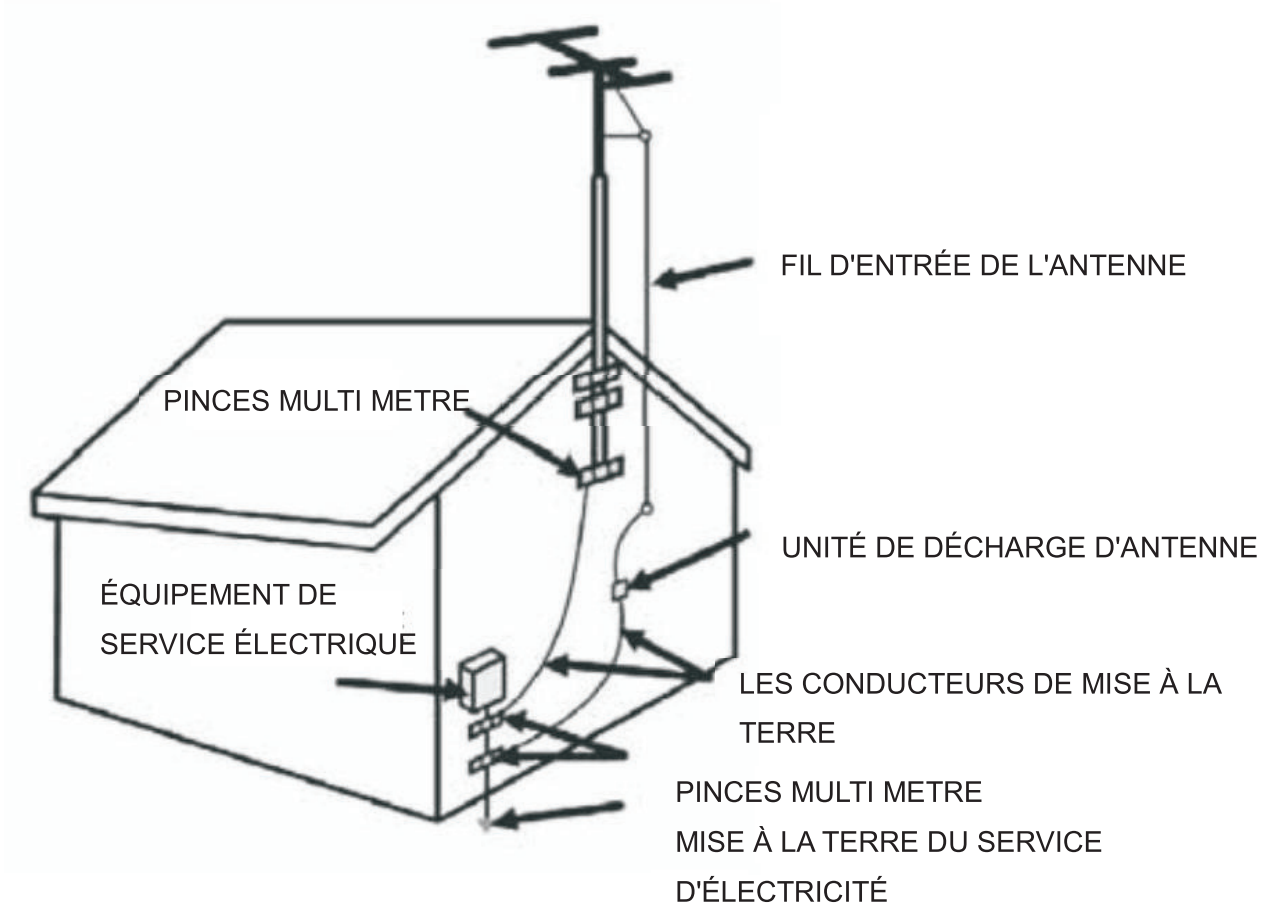

FIL D'ENTRÉE DE L'ANTENNE
UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE
LES CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE
PINCES MULTI METRE
MISE À LA TERRE DU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ
PINCES MULTI METRE
ÉQUIPEMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE

2. APERÇU DE LED TV

2.1 Ce qu'il y a dans la boîte

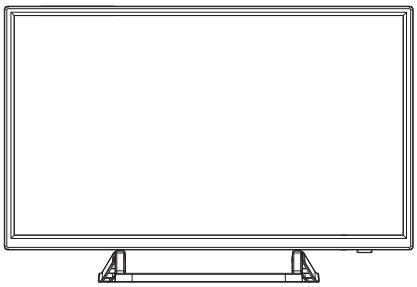

UNITÉ TV LED

TÉLÉCOMMANDE

MANUEL D'UTILISATION

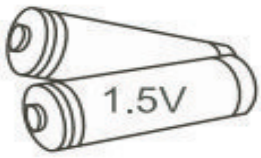

PILES AAA

CARTE DE GARANTIE

GUIDE DE MONTAGE

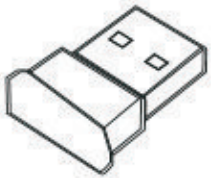

Récepteur Bluetooth

2.2 COMMENT INSTALLER LE SUPPORT DE TÉLÉVISION

Le téléviseur est équipé de pieds séparés qui se trouvent dans la partie supérieure du bouchon. Les vis se trouvent dans le sac d'accessoires.

IMPORTANT !!! Manipulez la télévision avec précaution. Évitez que l'écran ne se déforme et ne fasse éclater l'écran.

Première étape

Placez le téléviseur face vers le bas sur un tissu doux ou un coussin pour éviter d'endommager le panneau ; celui-ci peut être facilement rayé.

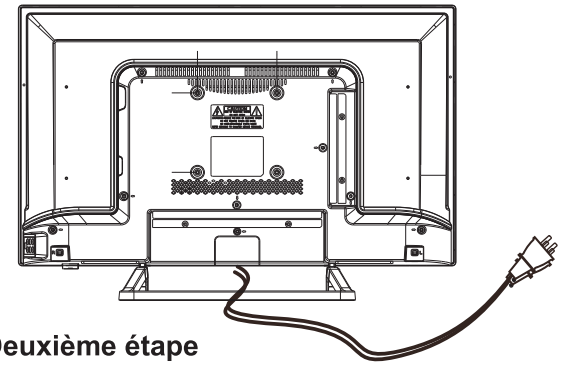

1. Choisissez une surface absolument plane pour placer le téléviseur.
2. Utilisez un chiffon doux ou un coussin pour faire face au panneau du téléviseur. Ne posez pas le téléviseur directement sur la table.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation en premier lorsque vous installez ou retirez le support.

Deuxième étape

Alignez chaque jambe dans la position correspondante, et fixez les vis en les vissant fermement.

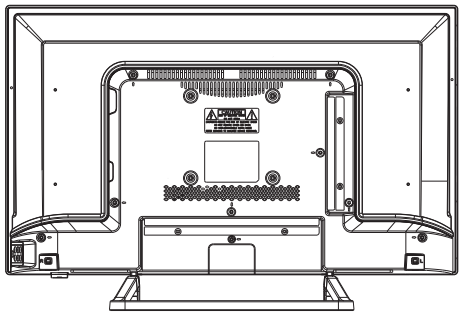

Veuillez tenir compte de la direction de la base :

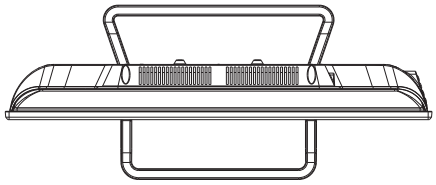

La partie la plus longue de la jambe doit regarder vers la partie de l'écran.

2.3 DESCRIPTION DE LA TÉLÉVISION

Vue latérale droite | Vue de face | Vue latérale gauche

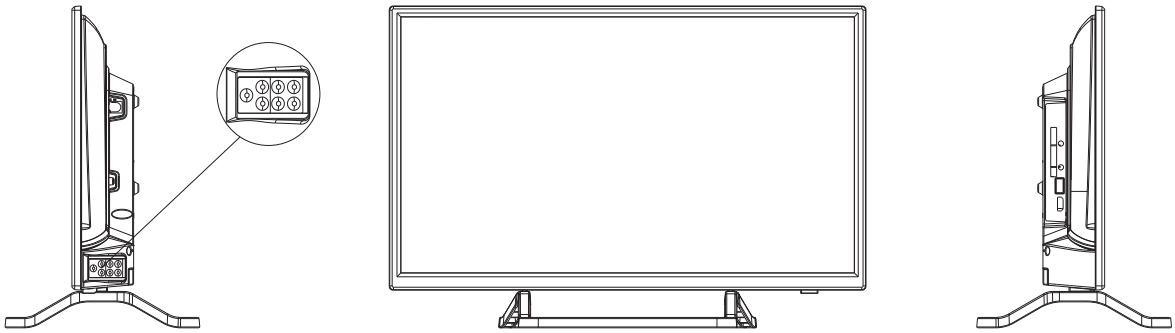

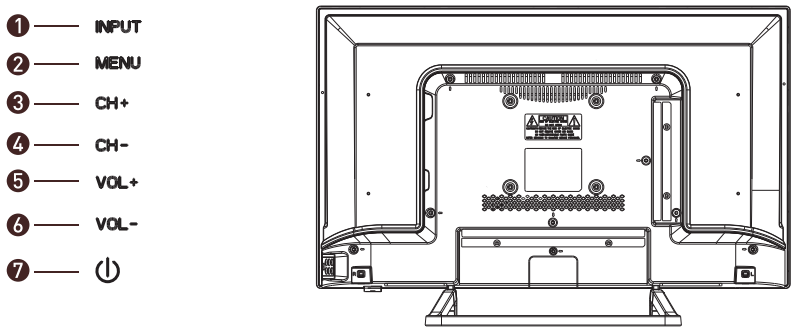

Fonctions des boutons

1. ENTRADA:Pour sélectionner la source d'entrée
2. MENÚ :Pour entrer dans la page de réglage du menu
3. YOL+ : Pour augmenter le niveau de volume
4. VOL- : Pour diminuer le niveau de volume
5. P+ : Pour sélectionner la chaîne précédente
6. P- : Pour sélectionner le canal suivant
7. ⏻ : Pour allumer / éteindre la télévision.

2.3 DESCRIPTION DE LA TÉLÉVISION

Vue latérale droite | Vue de face | Vue latérale gauche

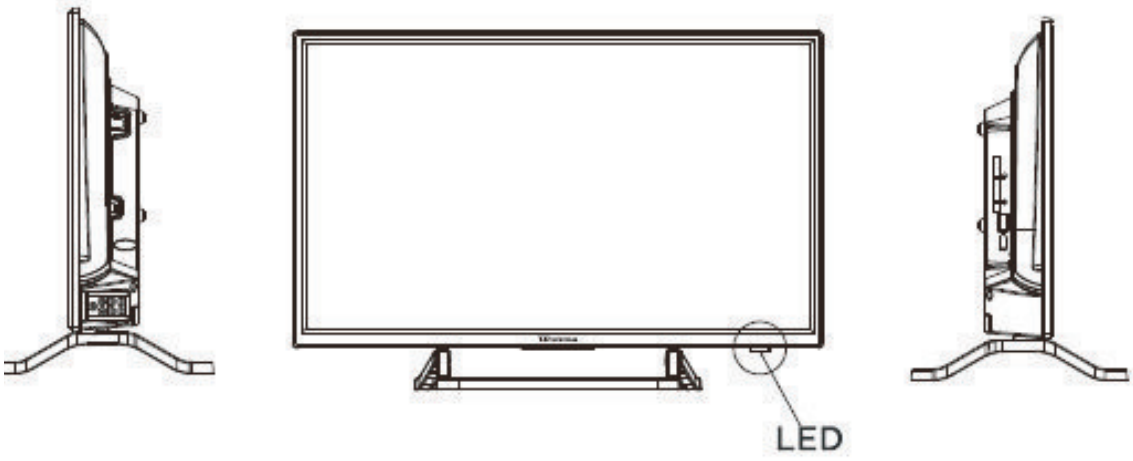

NOTE : S'il y a un film de protection autour de l'écran, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléviseur.

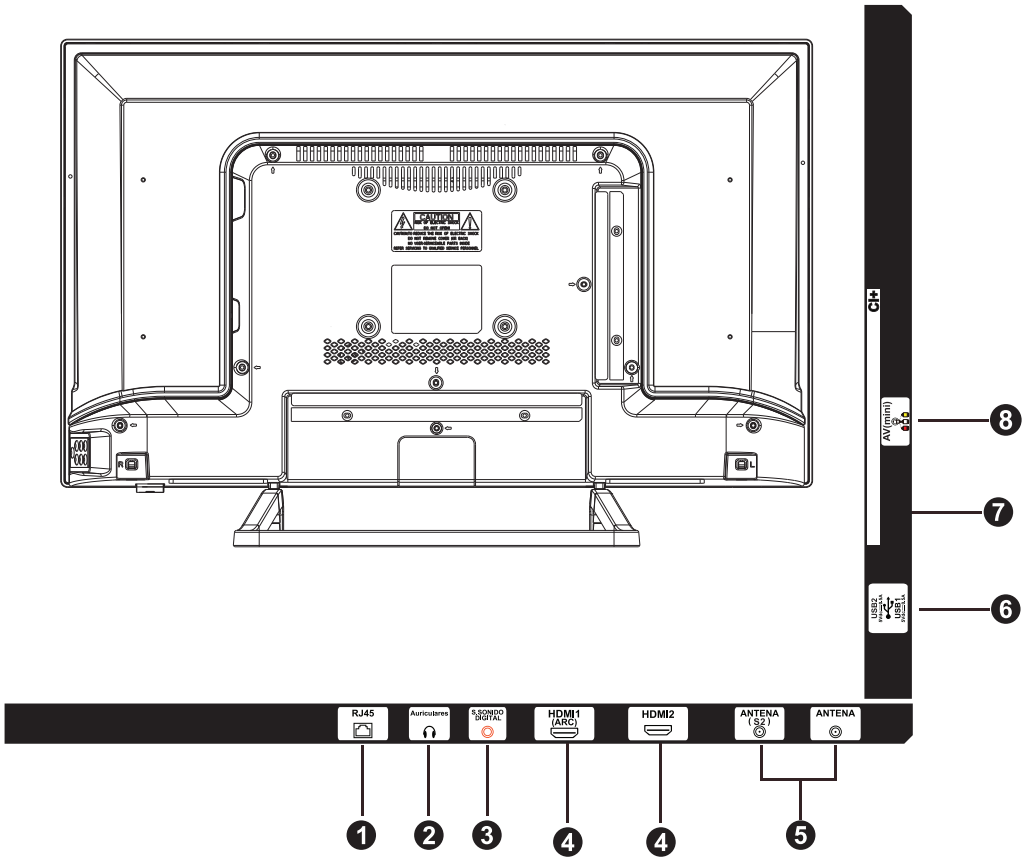

1. RJ45: Port Ethernet RJ45. Ce port est conforme à la norme 10/100 mbs.

2. Écouteurs : Les écouteurs doivent être connectés ici. Les haut-parleurs du téléviseur ne sonneront pas.

3. SON NUMÉRIQUE : Port de sortie numérique OPTIQUE. Ce port doit être utilisé pour connecter le téléviseur à un amplificateur externe. Le son de toutes les sources du téléviseur passera par ce port. Le niveau sonore de ce port ne sera pas affecté par la touche de volume de la télécommande de la télévision. Vous profiterez d'un son entièrement numérique dans votre système audio à plusieurs haut-parleurs. Votre amplificateur doit avoir le port NUMÉRIQUE EN OPTIQUE.

4. HDMI: Les ports HDMI permettent de connecter une large gamme d'appareils et de profiter d'une performance et d'une résolution maximales. Tous sont des CEC, et HDMI 1 est également ARC.

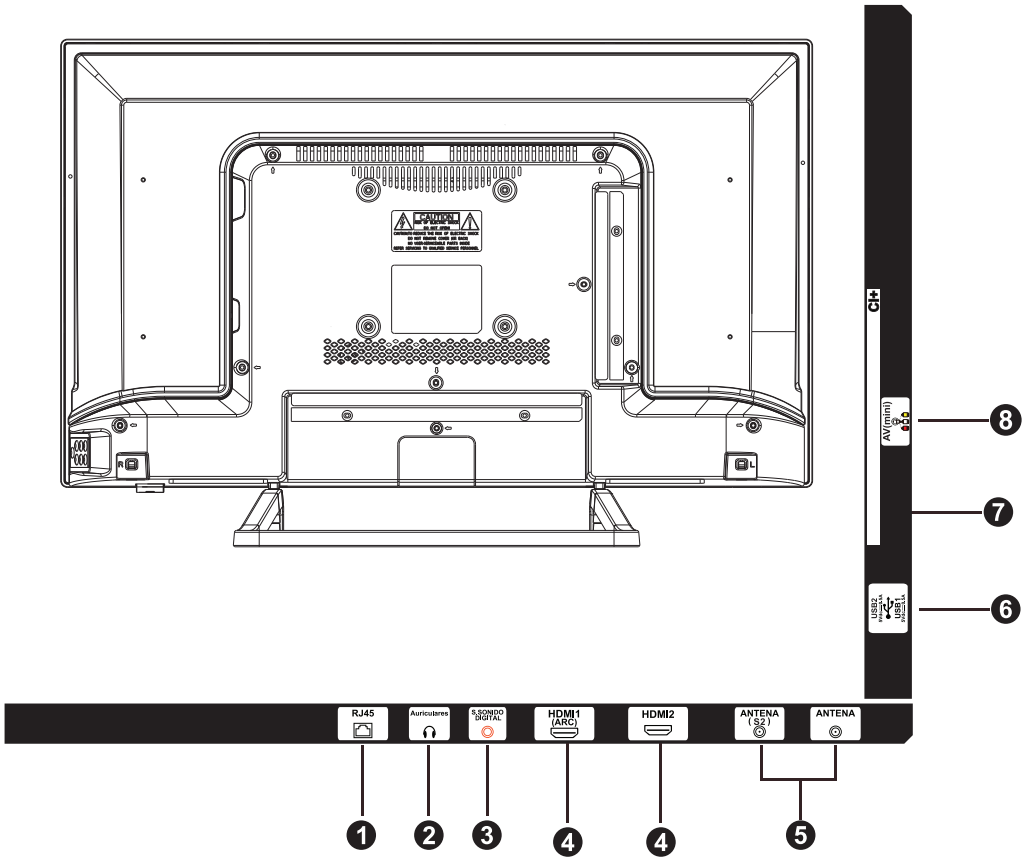

5. ANTENNE : Connexion de l'antenne, vous pouvez syntoniser à la fois la DVB-T, la DVB-T2 et la DVB-C. En tant que tuner DVB-T2, elle peut recevoir des émissions de 4K. Votre écran est prêt à afficher ces chaînes.

6. USB: Le port USB 2.0 peut être utilisé pour enregistrer et lire les programmes DTV, enregistrés avec ce téléviseur. Ce port peut également être utilisé pour lire vos propres films, voir des photos ou écouter votre musique. Certains fichiers ne seront pas lisibles en raison de restrictions imposées par le titulaire de la licence. N'utilisez pas le port USB du téléviseur pour charger votre téléphone portable. Cela pourrait endommager votre téléviseur. La taille maximale de stockage qui peut être lue par la télévision est de 1 téraoctet. Les formats FAT32 et NTFS sont pris en charge.

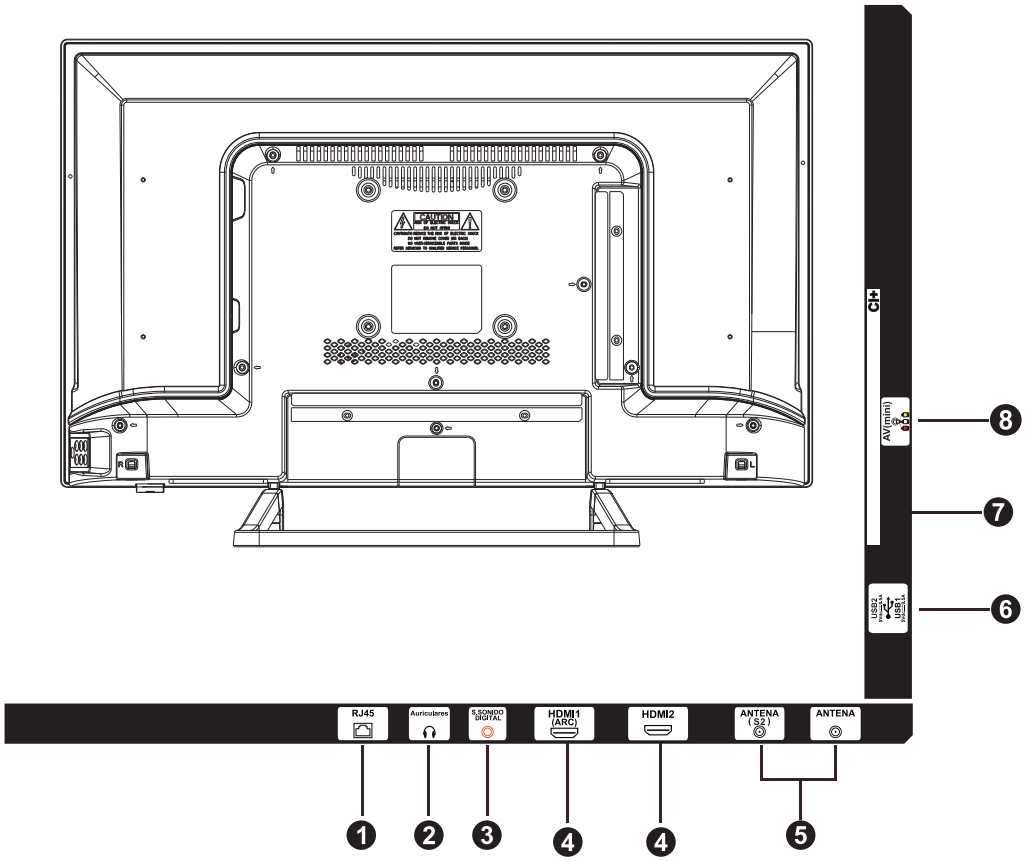

7. CI: Il s'agit d'une interface multimédia commune, qui peut être utilisée pour obtenir l'accès à certains programmes/chaînes de paiement à la séance. L'utilisateur doit faire attention à la position d'insertion, sinon toute broche peut être pliée ou endommagée, ce qui empêcherait la lecture du CAM. Ce défaut n'est pas couvert par la garantie.

8. AV: Il s'agit d'un port d'entrée vers la télévision, permettant de connecter tout appareil utilisant le signal vidéo composite normal, et les canaux gauche et droit stéréo analogiques. Les couleurs des connecteurs sont les suivantes :

Vidéo ➔ jaune

Canal ➔ audio gauche blanc

Canal ➔ audio rouge droit

Si votre appareil ne dispose que d'un port de sortie Péritel EUROCONNECTEUR, vous pouvez trouver sur le marché une large gamme d'adaptateurs permettant de convertir votre Péritel en connecteur RCA mâle. Vous devez connecter un triple câble RCA rouge blanc jaune mâle-mâle (non fourni) en branchant les trois autres bornes sur le téléviseur.

Boutons de la télécommande

1. : Allumez la télévision ou passez en mode veille.

2. : Réglez l'heure de mise en veille.

3. 0-9: Les chiffres "0-9" sont utilisés pour saisir directement le numéro de canal.

4. TV/RADIO: Permet de basculer entre les modes TV et Radio lorsque vous regardez une chaîne.

5. : Appuyez sur cette touche pour basculer entre le programme en cours et le programme précédent que vous regardiez.

6. VOL+/-: Augmenter / Diminuer le volume.

7. P+/ -: Augmenter /Diminuer le programme.

8. : Éteindre le son et l'allumer en appuyant à nouveau.

9. GUIDE: Lance le GEP (Guide électronique des programmes).

10. MENU : Démarrer le menu du système et revenir au menu supérieur.

11. ENTREE: Bouton de sélection de la source d'entrée.

12. ◀ ▶ ▼▲**:** Appuyez sur la touche▼▲ pour sélectionner les éléments.

Appuyez sur la touche ◀ ▶ pour la régler.

13. OK: Touche de confirmation. En DTV, il affiche une liste de chaînes, qui est affichée à l'écran.

14. INFO: Appuyez sur cette touche pour afficher la source et l'affichage de la chaîne.

15. EXIT : Appuyez sur cette touche pour quitter le menu OSD.

16. SUBTL: Pour afficher les sous-titres en mode USB.

17. AUDIO: Appuyez sur ce bouton pour modifier la bande sonore originale.

18. ⮌ **:** Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière dans n'importe quelle partie des menus, et aussi, dans la zone hbbtv.

19. PICTURE: Sélectionnez directement les différents modes d'image.

20. SOUND: Sélectionnez directement les différents modes sonores.

21. ASPECT: Fonction d'aspect.

22. ◀◀ :Appuyez sur pour une inversion rapide en mode USB.

Demander la page d'index en mode télétexte.

Boutons de la télécommande

23. ⏯ **:** Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE en mode USB, lancez la lecture et mettez en PAUSE, en mode USB.

Le première permet de zoomer sur la moitié supérieure de TXT ; la deuxième permet de zoomer sur la moitié inférieure de TXT ; la troisième permet de désactiver TXT.

24. ⏩**:** Appuyez pour avancer rapidement en mode USB

Ce bouton permet d'afficher/masquer les réponses aux jeux ou aux pages de concours.

25. ⏮**:** Appuyez pour revenir en arrière en mode USB

Lorsque vous regardez la télévision, si la chaîne a TXT, ce bouton affichera l'heure capturée à partir de TXT. Si la chaîne n'a pas ® TXT, ce bouton ne fait rien.

26. ■**:** Arrêtez de lire les fichiers en mode USB.

Arrête le changement automatique, chaque fois que la page contient deux sous-pages ou plus.

27. ⏭**:** Appuyez pour avancer en mode USB.

Cette touche masque / affiche rapidement TXT dans la même page sélectionnée. Cela ne quitte pas TXT.

28. ●**:** Bouton d'enregistrement. Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement en direct..

29. **:** Activer et désactiver le télétexte.

30. FAV: Appuyez sur cette touche pour ajouter ou supprimer vos chaînes préférées dans le menu TV.

31. **:** Appuyez sur cette touche pour accéder à la page d'accueil de la zone intelligente.

32. **:** Interrupteur de la souris

33. USB: Donne un accès direct à l'USB.

3. Paramètre de la TV LED

Pour tout appareil externe à connecter à cette télévision, vous référer au manuel du fabricant. Lorsque vous connectez un appareil externe, veillez à ne pas brancher l'appareil sur le secteur. Ne branchez le téléviseur et les appareils externes sur le secteur que lorsque les appareils ont fini de se connecter au téléviseur.

3.1 Connexion par câble TV ou antenne

CONNEXION DE L'ANTENNE

Vous trouverez ensuite une brève explication du type de connexion fourni avec les différents systèmes d'antenne.

Un système 75 Ohm est généralement un câble rond (non inclus) avec un connecteur de type IEC qui peut être facilement fixé à un terminal sans outils.

Connecteur de type CEI

Câble coaxial 75 Ohm (rond)

Utilisez le schéma suivant pour connecter l'antenne externe.

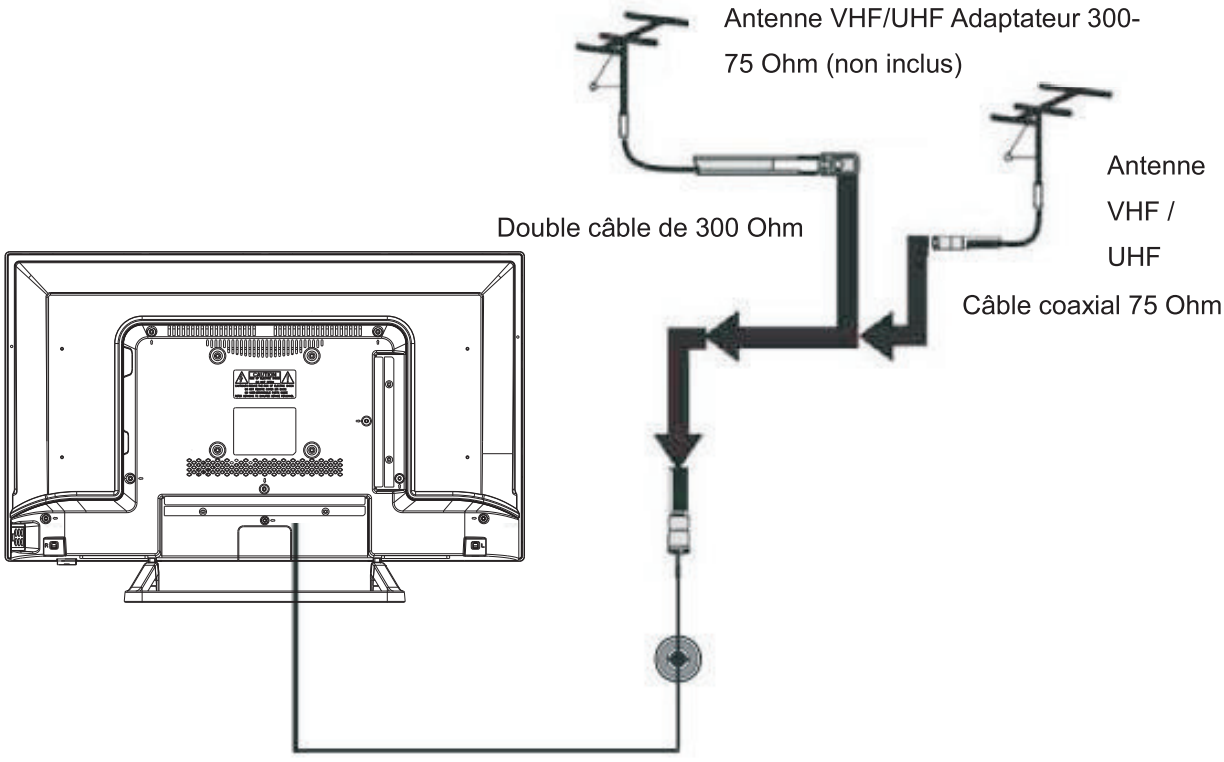

CONNEXION À LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE

Certaines sociétés de télévision par câble proposent des chaînes payantes Premium. Le signal de ces chaînes étant codé, un convertisseur / décodeur pour la télévision par câble est normalement fourni au client par la société de télévision par câble.

Ce convertisseur / décodeur est nécessaire pour visualiser normalement les canaux codés. Pour obtenir des instructions spécifiques sur l'installation de la télévision par câble, demandez à votre câblodistributeur.

Le schéma suivant montre un exemple de connexion du convertisseur / décodeur fourni par votre câblodistributeur:

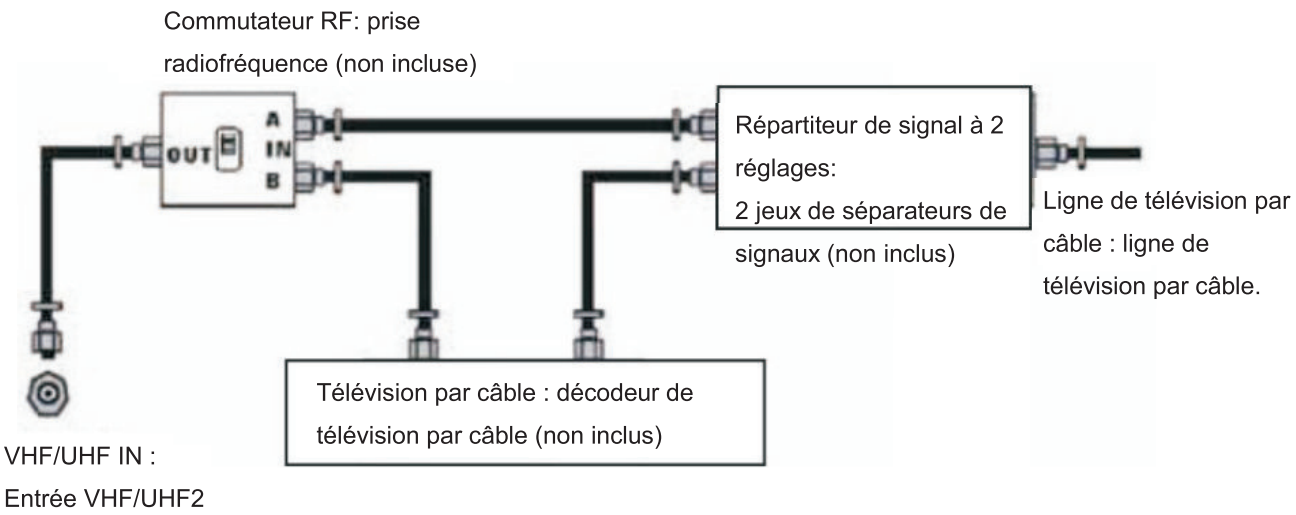

Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

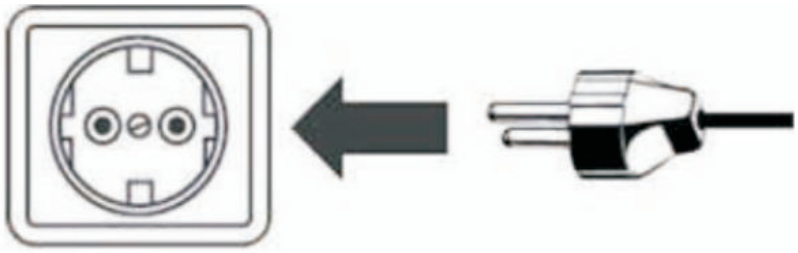

3.2 Connexion d'un appareil AV via l'AV IN (câble non inclus)

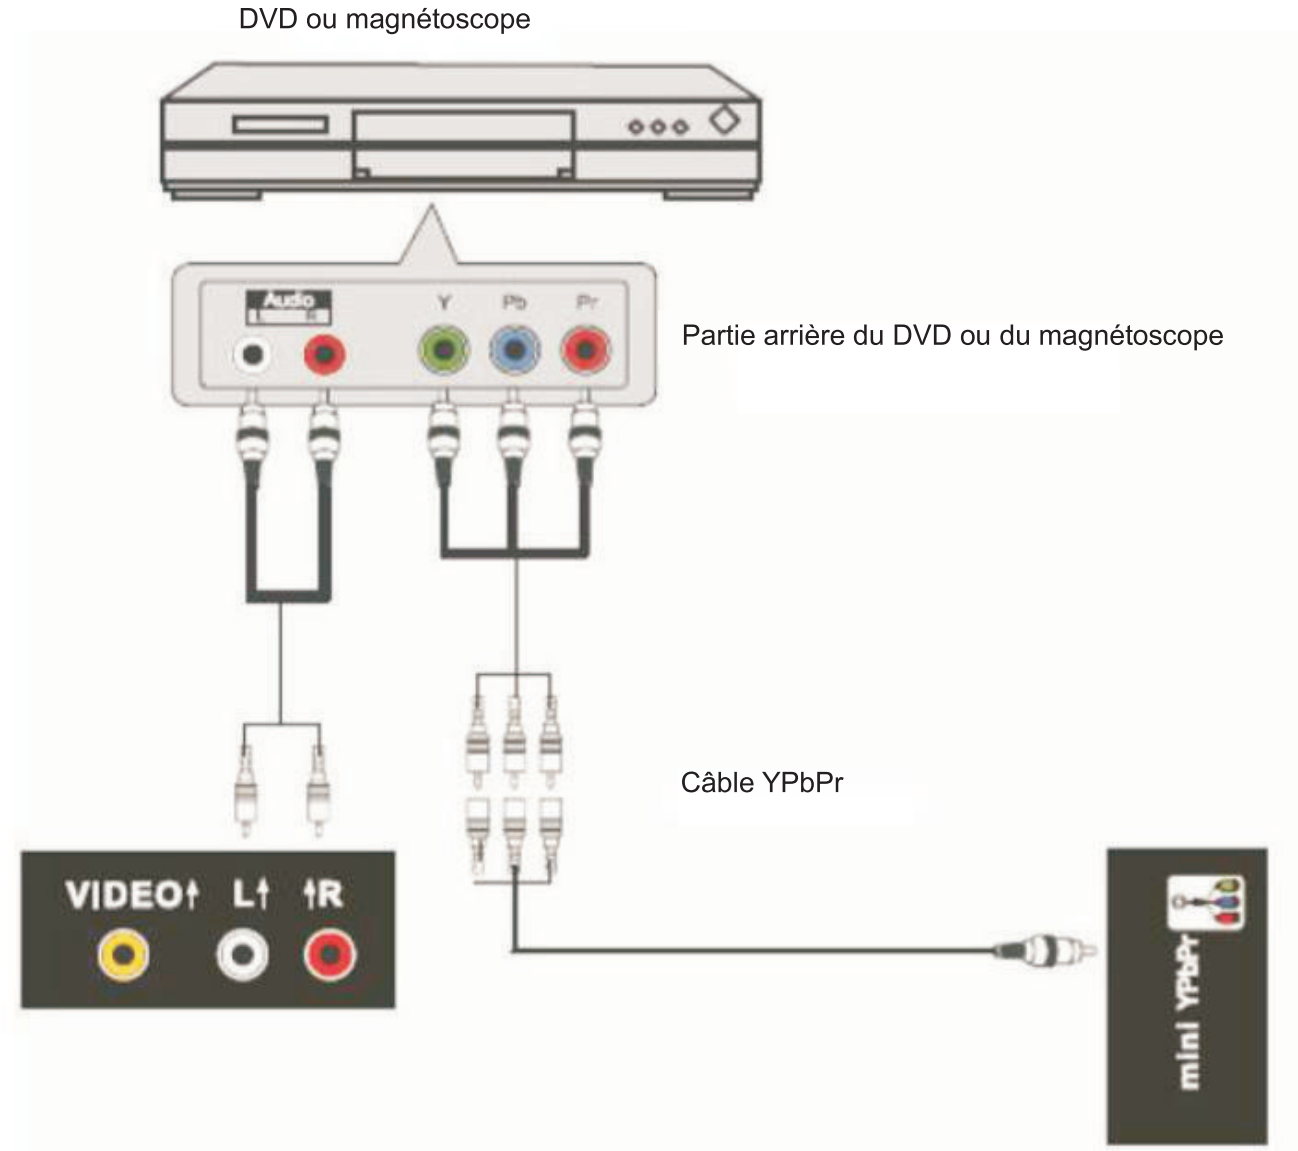

1. Utilisez le câble d'entrée AV IN pour connecter les connecteurs de sortie de l'appareil audio/vidéo externe à l'entrée AV IN de votre TV LED. Utilisez un câble audio pour relier les connecteurs de sortie audio de votre appareil audio/vidéo à l'AV audio de votre TV LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Les connecteurs YPbPr in de votre appareil peuvent être étiquetés comme YPbPr ou YCbCr. Pour plus d'informations sur cette connexion, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil audio/vidéo.

3.3 Connexion d'un appareil AV via HDMI (câble non inclus)

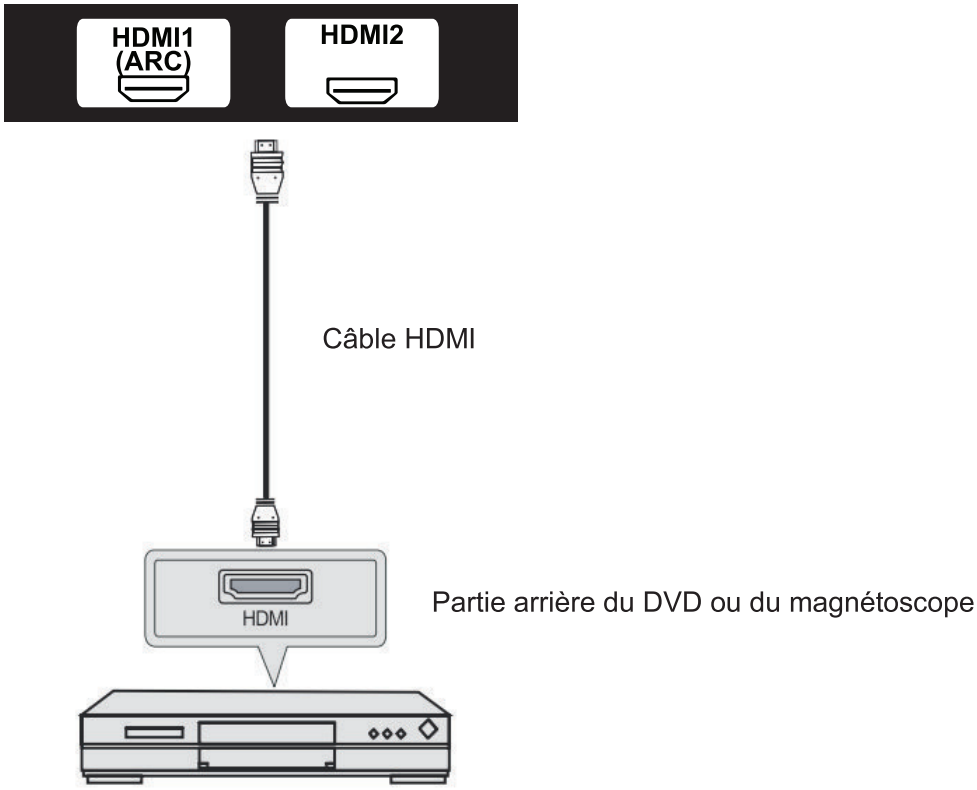

1. Utilisez un câble HDMI pour relier les connecteurs de sortie HDMI de votre appareil à la connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Vous devez appuyer sur OK sur la bonne HDMI pour l'appareil connecté.

Le connecteur HDMI fournit les signaux audio et vidéo ; il n'est pas nécessaire de brancher le câble audio.

3.4 Connexion d'un appareil AV via DVI/HDMI (câble non inclus)

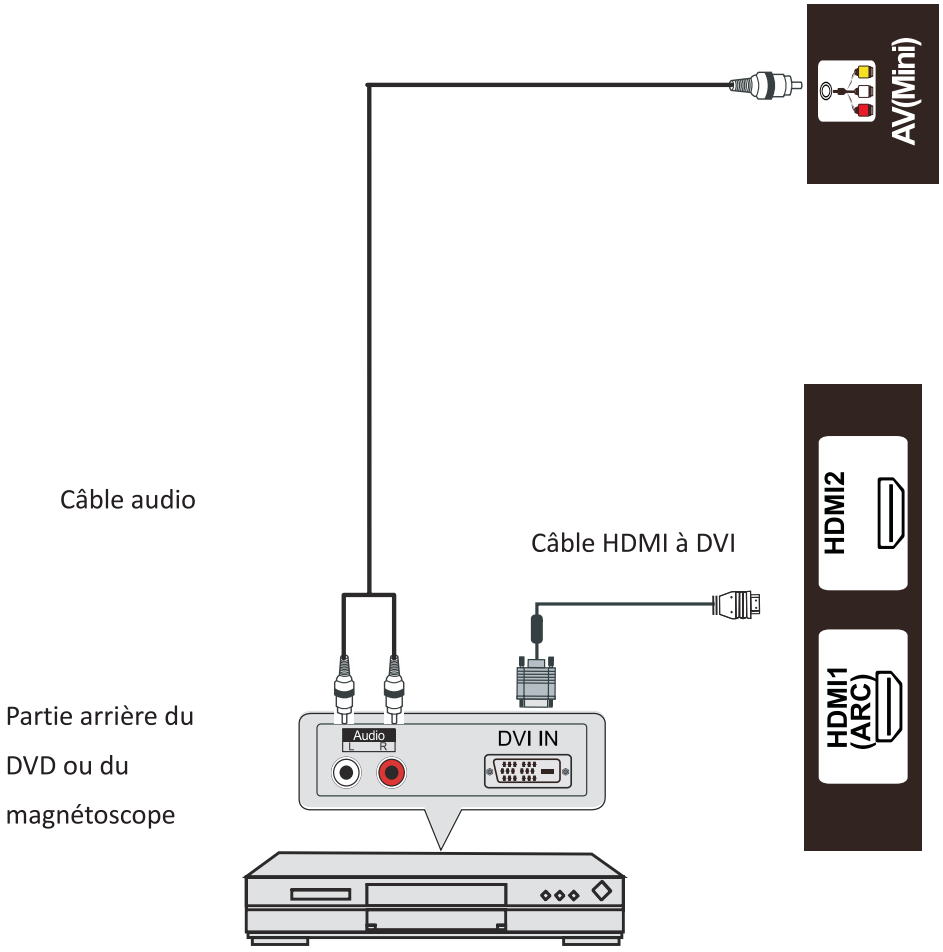

DVD ou magnétoscope

1. Utilisez un câble HDMI ou DVI pour relier les connecteurs de sortie DVI de votre appareil à la connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Si le téléviseur LED est connecté au connecteur DVI de votre appareil audio/vidéo, vous aurez besoin d'un câble HDMI ou DVI ou d'un adaptateur HDMI (non inclus) et d'un câble audio.

4. Guide d'installation

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, ou lorsqu'il est réinitialisé aux paramètres d'usine, le téléviseur affiche le premier écran d'installation.

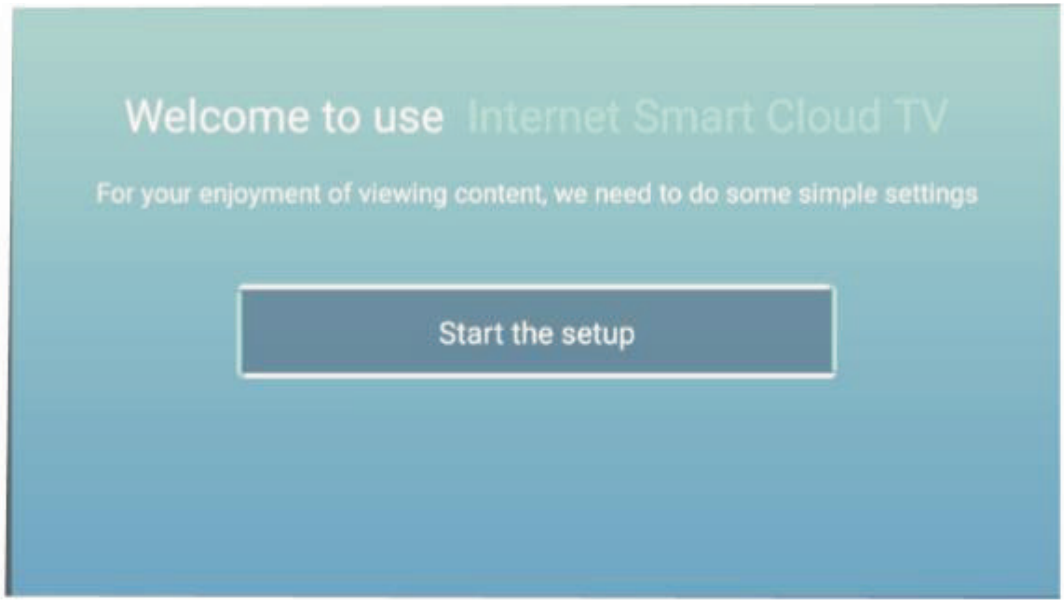

Appuyez sur OK ➔ ou sur la touche pour démarrer.

1/6

Dans cet écran, l'utilisateur doit sélectionner la langue avec laquelle les menus à l'écran seront affichés.

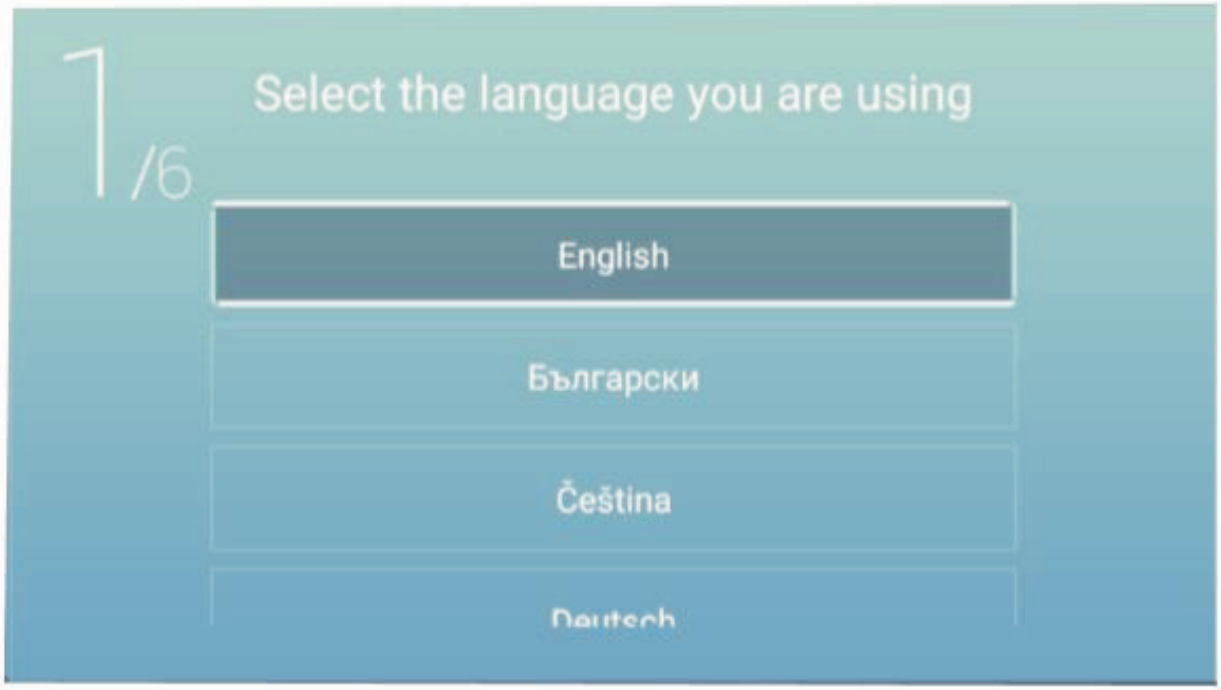

Utilisez la touche ou la touche pour passer à la langue souhaitée, et appuyez sur OK pour changer. Si vous ne voulez pas changer, appuyez sur la touche pour continuer. ➔.

2/6

Dans cet écran, vous devez sélectionner le pays où le téléviseur sera utilisé.

Le pays présélectionné est l'Espagne.. Si vous ne voulez effectuer aucun changement, appuyez sur la touche pour continuer ➔. Pour changer le pays où le téléviseur sera utilisé, utilisez la clé ↑ ou ↓ pour le localiser. Positionnez-vous dessus, et appuyez sur OK pour changer. Enfin, appuyez sur la touche ➔ pour continuer.

3/6

Dans cet écran, vous devez sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre région.

Le fuseau horaire par défaut est GMT +1, Madrid. Si vous ne souhaitez pas le modifier, appuyez sur la touche ➔pour continuer..

Pour le modifier, utilisez la touche ↑ ou ↓ ou pour localiser le fuseau horaire souhaité. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner. Enfin, appuyez sur la touche ➔ pour continuer.

4/6

Dans cet écran, vous devez configurer une connexion Internet. Si vous n'avez pas l'Internet à la maison, appuyez sur la touche →pour passer à l'écran suivant.

Si vous souhaitez configurer votre connexion Internet plus tard, appuyez sur la touche →pour passer à l'écran suivant.

Pour une connexion filaire, connectez un câble LAN. La télévision se connectera à l'internet.

Pour une connexion sans fil avec Wi-Fi, appuyez sur OK. L'antenne WIFI s'allumera.

Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur OK pour vous connecter.

Un écran apparaît pour que vous insérez le mot de passe. Appuyez sur OK pour lancer le clavier à l'écran.

Utilisez les touches ↑↓← → pour naviguer sur le clavier, la touche OK pour marquer les caractères de votre mot de passe. Si votre mot de passe contient des chiffres, vous pouvez les composer à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

Après avoir saisi votre mot de passe, appuyez sur la touche "Terminé", puis sur « OK ».

La télévision est automatiquement placé sur l'option Connecter à l'écran. Appuyez sur OK pour vous connecter.

5/6
Dans cet écran, vous pouvez télécharger l'application de la télécommande du téléviseur.

Scannez le code QR avec votre tablette / téléphone portable. Vous ouvrirez un lien qui vous permettra de télécharger l'application E-SHARE. Avec elle, vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme une télécommande.

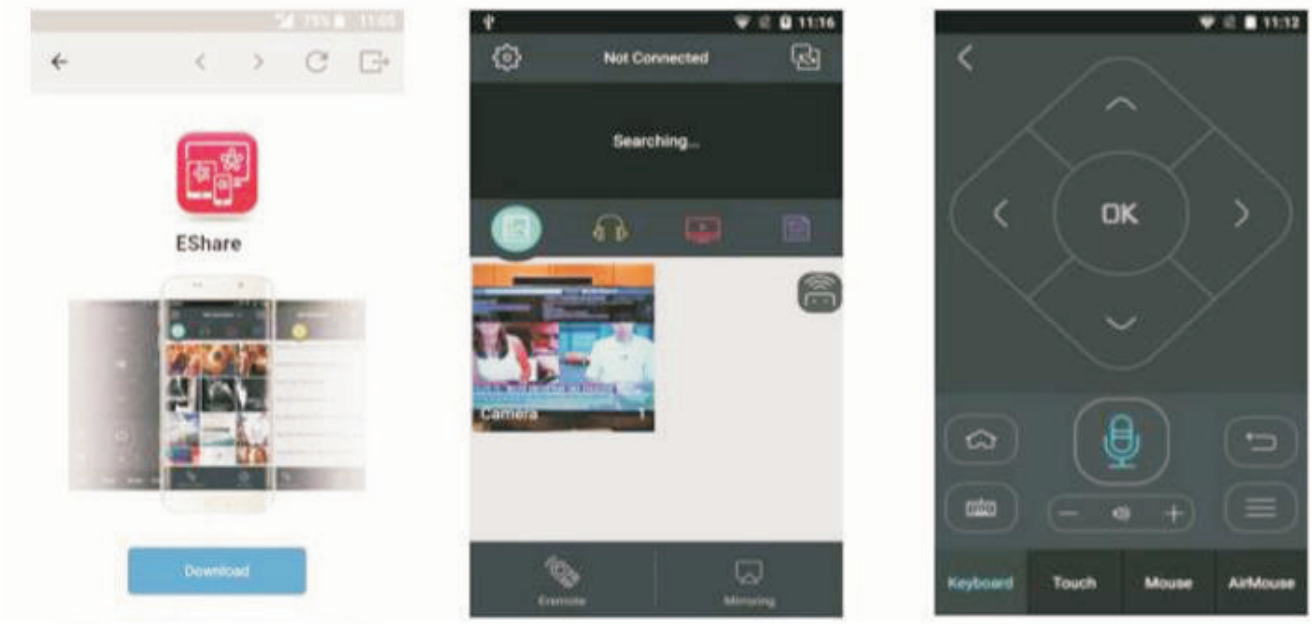

1. Télécharger les détails de l'écran. 2. L'application trouvera la télévision de votre réseau. 3. Utilisez la touche pour interagir avec votre TV

6/6

Dans cet écran, sélectionnez l'action que vous souhaitez lancer.

L'option marquée en usine est Smart Zone. Vous pouvez soit continuer avec cette zone, soit sélectionner le téléviseur pour régler l'appareil.

Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour vous déplacer vers l'option souhaitée, et appuyez sur OK pour changer.

Appuyez à nouveau sur OK pour entrer dans l'option sélectionnée.

Zone TV

Lorsque vous sélectionnez une zone de télévision, l'écran suivant apparaît :

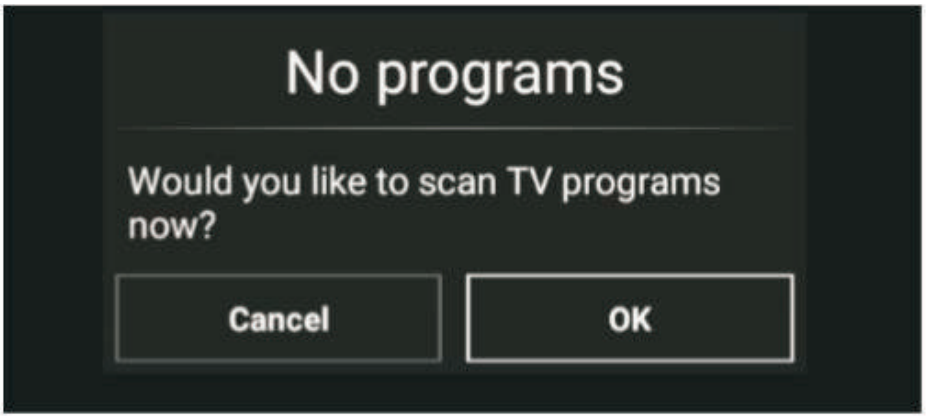

Appuyez sur OK pour commencer, l'écran suivant apparaît :

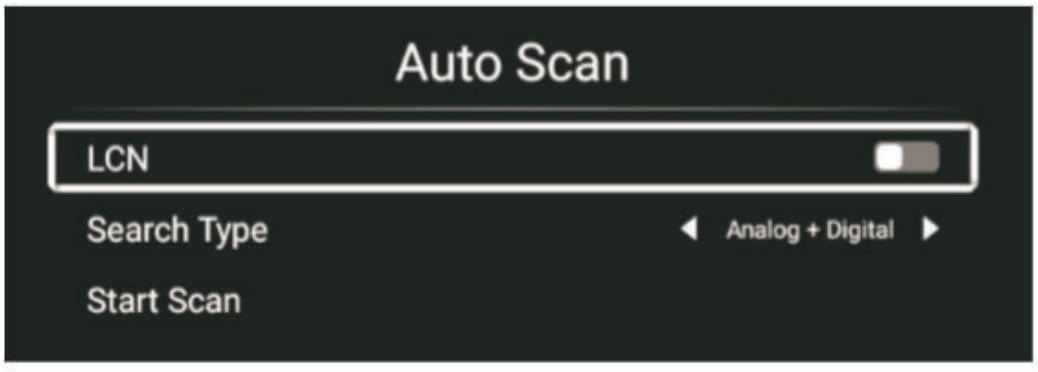

LCN:

L'option LCN permet de trier les chaînes dans un ordre logique et de les diffuser sur différentes chaînes de télévision. Actuellement, en Espagne, cette option n'est pas disponible. sur votre liste de chaînes, comme la suppression complète ou l'absence de tri selon vos préférences. N'activez pas cette option. Par défaut, cette option n'est pas valable pour les pays espagnols.

Tye de recherche

Cette option vous permet de sélectionner le type de chaîne que votre téléviseur doit trouver: analogique, numérique ou les deux. Puisqu'il n'y a pas d'émissions analogiques en Espagne, utilisez la touche ← ou → pour sélectionner uniquement DIGITAL.

Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour sélectionner DÉMARRER LA RECHERCHE.
Une fois la recherche terminée, un message s'affiche indiquant le nombre de chaînes trouvées.
Appuyez sur OK pour supprimer le message à l'écran.

DESCRIPTION DE LA TOUCHE D'ENTRÉE

Pour utiliser l'une de vos connexions TV, appuyez sur la touche ENTRÉE.

Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour mettre en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK pour valider.

4.1 Description de la zone TV

Appuyez sur la touche MENU pour accéder aux options de configuration suivantes

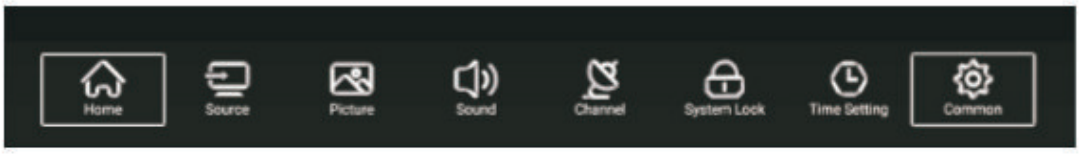

Zone intelligente: Appuyez sur cette icône pour entrer dans la Smart Zone.

Entrée:: Active la sélection de différents éléments sur le téléviseur. Utilisez la touche↑ ou ↓ pour mettre en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur la touche OK pour valider.

Image: Utilisez cette option pour changer le mode d'image entre standard, film, vif et personnel. En mode personnel, vous pouvez régler le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et le rétroéclairage à votre guise. Vous pouvez varier la couleur du visage et la réduction du bruit, ce qui adoucira les bords de la scie dans le périmètre des personnes ou des objets. Vous pouvez changer la température de couleur de l'écran entre normale, froide et chaude. Vous pouvez également activer le mode vidéo, ce qui vous permettra de réduire «l'effet de savon» que certaines personnes regardent en regardant des films tournés à 24 images par seconde. Vous pouvez activer le mode de jeu, ce qui améliore l'expérience utilisateur lorsque vous utilisez une machine de jeu connectée à un téléviseur via un port HDMI. Vous pouvez modifier le contraste dynamique selon vos besoins, ce qui tente de régler le rétroéclairage de l'écran en fonction de l'image affichée.

Son: Utilisez cette option pour changer le mode sonore entre standard, musique, film, sports ou personnel. Vous pouvez faire varier le son en mode personnel à votre guise. Vous pouvez activer ou désactiver le guide audio pour les personnes ayant des difficultés visuelles. Cet audioguide se compose d'une bande sonore supplémentaire, qui n'est disponible que lorsque le diffuseur la diffuse, et ajoute une explication sonore de ce qui se passe à l'écran.

Chaîne : Utilisez cette option pour: Basculer entre DVB-T et DVB-C; Recherche de chaînes automatiques et manuelles; Triez les chaînes à votre guise, accédez à vos horaires et aux enregistrements déjà réalisés.

Verrouillage: Utilisez cette option pour activer le verrouillage parental, verrouiller le clavier.

Paramétrer l'heure: Utilisez cette option pour changer le fuseau horaire de votre télévision. S'il est désactivé, les menus resteront jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche MENU. De plus, vous pouvez également régler la minuterie de sorte que le téléviseur s'éteigne automatiquement et vous pouvez l'utiliser sans arrêter la minuterie. Vous pouvez régler l'heure d'arrêt automatique. Cette option est définie sur 4 heures et vous pouvez l'ajuster selon vos préférences. Notez que la minuterie est réinitialisée à chaque fois que vous utilisez le contrôleur pour effectuer une opération.

Paramètres communs: Utilisez cette option pour activer l'écran bleu en l'absence de signal; Vous pouvez activer ou désactiver le mode de stockage qui vous montre les principales caractéristiques du téléviseur; Activez ou désactivez le mode d'économie d'énergie ECO. Lorsqu'il est activé, le rétroéclairage sera plus faible. HDMI CEC vous permet d'activer cette option. Avec lui, vous pouvez contrôler les appareils connectés au téléviseur qui sont compatibles avec cette technologie. HDMI ARC vous permet d'utiliser le bon port comme canal d'écho audio (ARC) et de connecter la sortie du téléviseur aux barres de son. Le menu de réinitialisation vous permet de réinitialiser le téléviseur à ses paramètres d'usine.

Image

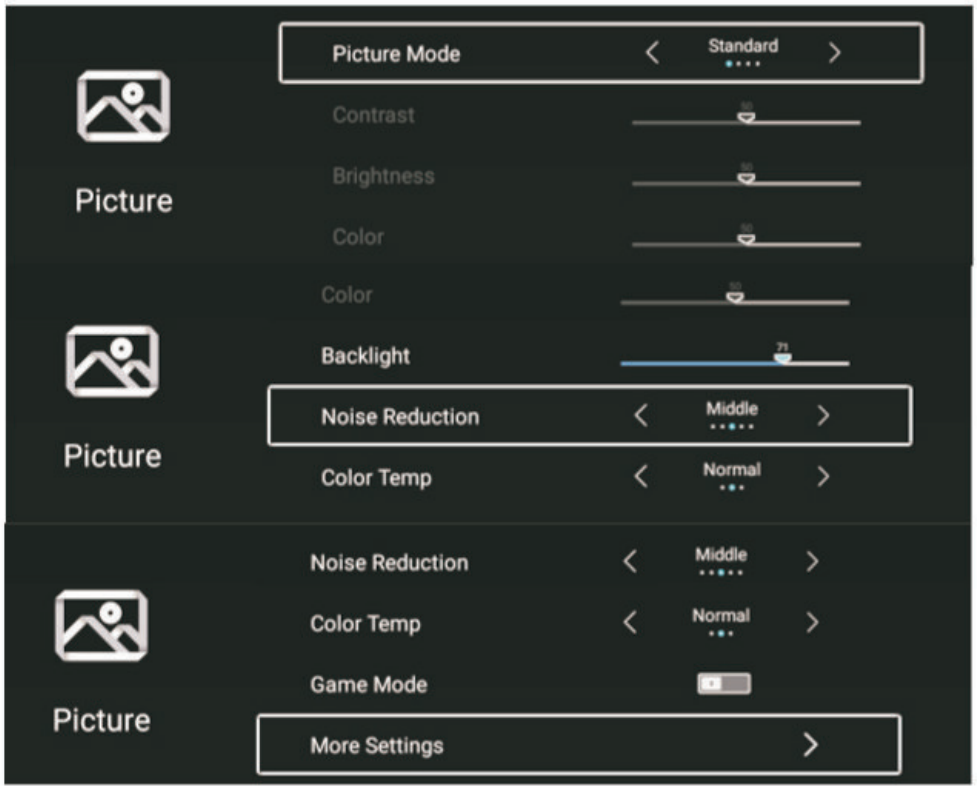

MODE IMAGE: Utilisez la touche ← ou →ou pour définir le mode d'image que vous préférez: standard, film, vif ou personnel. En mode personnel, vous pouvez faire varier le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et l'entrée HDMI, la teinte. Pour faire varier ces paramètres, utilisez les touches↓ et↓ pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier, et les touches↓ et↓ pour définir la valeur de votre préférence.

RÉTROÉCLAIRAGE: Utilisez la touche← ou ←pour régler la quantité de rétroéclairage sur l'écran. Plus il y a de rétro-éclairage, plus la consommation d'énergie est élevée. Utilisez une consommation respectueuse de l'environnement.

RÉDUCTION DE BRUIT: Utilisez la touche ←ou ←pour augmenter ou réduire le filtre qui élimine le signal, en enlevant les dents de scie dans les profils des objets et des personnes

RATIO D'ASPECT : Utilisez la touche← ou← pour modifier le rapport hauteur / largeur de l'image: 16 9, 4: 3, plein, zoom 1, zoom2 ou 1: 1.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: Utilisez la touche ← ou → ou pour régler la température générale de l'écran, en pouvant choisir entre le froid, où ils dominent les tons bleutés, chaud, où les tons rougeâtres sont les dominants, ou normal, où un équilibre entre les tons est établi.

MODE DE JEU: Utilisez cette option pour améliorer l'expérience utilisateur pendant les jeux. Le délai d'entrée est réduit.

MODE FILM (HDMI): Utilisez la touche ← ou → pour réduire l'effet de feuilleton qui pourrait se produire lors de la lecture de films enregistrés à 24 images par seconde.

PLUS DE PARAMETRES: Accédez au contrôle DLC (Contrôle dynamique de la luminance). Il permet de mettre davantage l'accent sur les tons, qu'ils soient clairs ou foncés.

Son

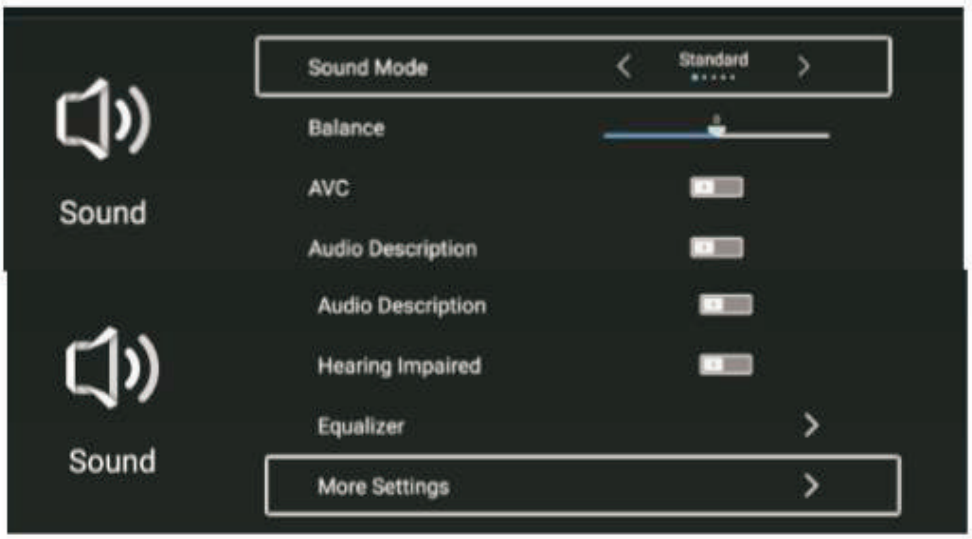

MODE SON: Utilisez la touche ←ou→ pour sélectionner le mode sonore de votre choix. Vous pouvez choisir entre standard, musique, film, sports et personnel. Dans l'option Personnel, utilisez la touche↑ ou↑ pour parcourir les différents paramètres et utilisez les touches↑ ou↑ pour définir la valeur souhaitée.

Équilibre: Utilisez la touche ←ou→ pour envoyer tout le son du téléviseur vers l'une des deux enceintes, en annulant son contraire.

VOLUME AUTOMATIQUE: Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver le volume automatique. Cette option vise à éviter les différents volumes sonores entre la diffusion normale et les publicités.

GUIDE AUDIO: Utilisez la touche OK pour activer l'audioguide. Cette fonction n'est disponible que sur les stations et programmes qui en émettent. Dans ce cas, une icône d'identification sera affichée sur la diffusion. Cette fonction active une bande sonore supplémentaire qui décrit les événements qui se produisent sur l'écran, manquant de son, pour expliquer aux personnes ayant des problèmes de vision ce qui se passe dans la scène.

INCAPACITÉ AUDITIVE: Utilisez la touche OK pour activer l'aide auditive. Cette fonction n'est applicable qu'aux stations de radio et aux programmes diffusant qui les diffusent dans lesquels une icône d'identification est affichée sur l'émission. Cette fonction active les sous-titres en haut pour expliquer les événements qui se produisent à l'écran, tels que les « applaudissements » ou les "coups de feu", pour expliquer ce qui se passe dans la scène aux malentendants.

ÉGALISEUR: Utilisez la touche → pour entrer l'égaliseur. Utilisez la touche ↑ ou ↓,, vous pouvez choisir différentes options. Dans Options utilisateur, vous pouvez modifier vos préférences. Pour ce faire, utilisez la touche ←ou← pour sélectionner la fréquence que vous souhaitez modifier et la touche← ou← pour définir la valeur souhaitée.

PLUS DE PARAMETRES: Utilisez la touche → pour entrer.

SPDIF: Utilisez la touche← ou← pour définir le type de sortie audio numérique, et vous pouvez choisir de désactiver, RAW ou PCM. RAW permet aux signaux sonores de passer à la réception. Sélectionnez PCM si des périphériques audio sont connectés à ce port et qu'il n'y a pas de son.

DÉLAI SPDIF: Utilisez la touche ←ou→ pour régler le décalage qui peut se produire entre le son, lorsque vous l'entendez sur votre appareil externe, et l'image.

SON D'AMBIANCE: Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver l'effet de son surround.

AUDIO UNIQUEMENT: Utilisez la touche →pour entrer. Une boîte de confirmation s'affiche, utilisez la touche ←ou→ pour annuler ou accepter. Lorsque vous acceptez, l'écran se ferme et seul le son reste. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour quitter ce mode.

Chaîne

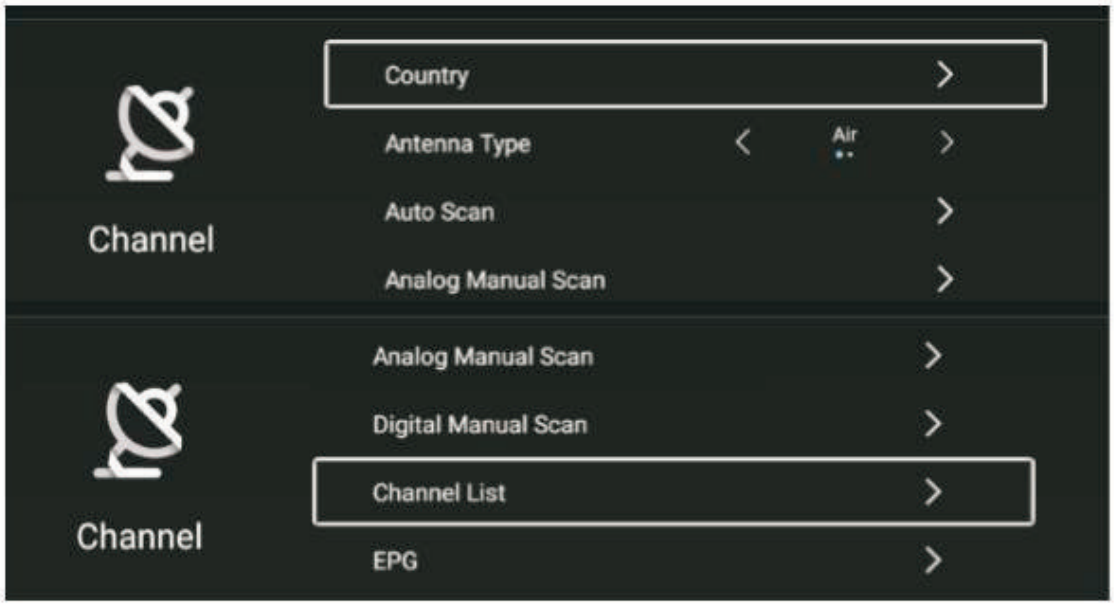

Pays: Utilisez la touche →pour entrer. La liste des pays s'affiche. Utilisez la touche ↑ ou ↓ pour localiser le pays dans lequel vous souhaitez régler le téléviseur. Appuyez sur la touche OK pour le sélectionner. Le pays sélectionné est toujours en première position de la liste.

TYPE D'ANTENNE: Utilisez la touche ←ou→pour définir le type de signal DVB que vous recevez à la maison: DVB-T (AIR) ou DVB-C (CÂBLE). L'option par défaut est DVB-T, qui est la norme d'accord la plus courante en Espagne. Ne modifiez ce paramètre que si vous êtes sûr de ce que vous faites.

RECHERCHE AUTOMATIQUE: Utilisez la touche →pour entrer.

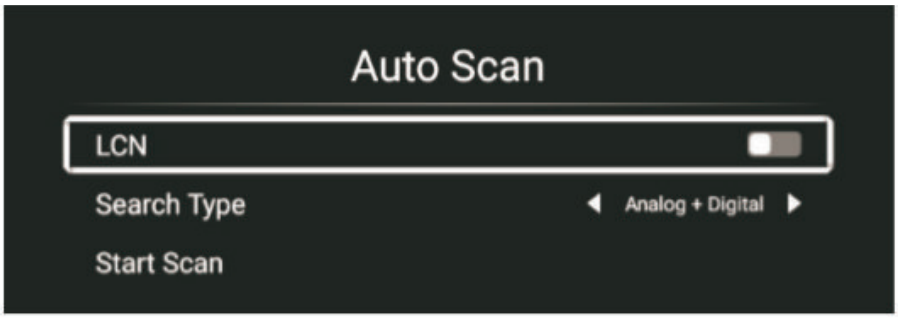

Vous pouvez utiliser la touche ↑ ou ↓pour faire défiler les différentes options.

LCN:L'option LCN permet de trier les chaînes dans un ordre logique et de les diffuser sur différentes chaînes de télévision. Actuellement, en Espagne, cette option n'est pas disponible. sur votre liste de chaînes, comme la suppression complète ou l'absence de tri selon vos préférences. N'activez pas cette option. Par défaut, cette option n'est pas valable pour les pays espagnols.

Tye de recherche: Cette option vous permet de sélectionner le type de chaîne que votre téléviseur doit trouver: analogique, numérique ou les deux. Puisqu'il n'y a pas d'émissions analogiques en Espagne, utilisez la touche ← ou → pour sélectionner uniquement DIGITAL.

LANCER LA RECHERCHE: Appuyez sur la touche OK pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, un message s'affiche indiquant le nombre de chaînes trouvées. Appuyez sur OK pour supprimer le message à l'écran.

Appuyez sur OK pour lancer la recherche et vous pouvez annuler la recherche en appuyant sur la touche MENU.

Balayage manuel analogique:

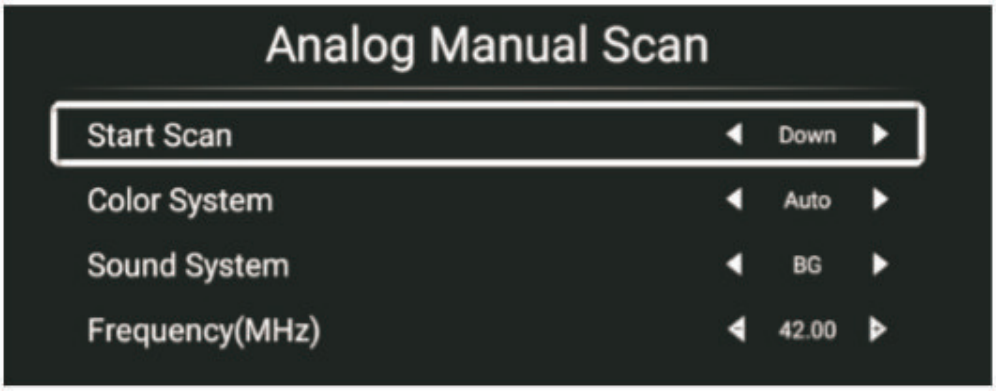

LANCER LA RECHERCHE: Utilisez la touche ←ou→pour indiquer si vous souhaitez commencer la recherche de valeurs de fréquence supérieures ou inférieures. Appuyez sur OK pour lancer la recherche.

SYSTÈME DE COULEUR: Utilisez la touche ←ou→ pour définir les normes de couleur. Par défaut, cette valeur est automatique. Ne le changez que si c'est absolument nécessaire.

SYSTÈME AUDIO: Utilisez la touche ←ou→ pour définir des normes sonores.

FRÉQUENCE (MHZ): Appuyez sur la touche OK pour définir la fréquence manuellement, utilisez les touches← et ←pour sélectionner des centaines, des dizaines et des unités, puis utilisez la touche← ou← pour définir sa valeur. Vous pouvez également utiliser le pavé numérique pour insérer directement des chiffres.

BALAYAGE MANUELLE NUMÉRIQUE: Utilisez la touche →pour entrer.

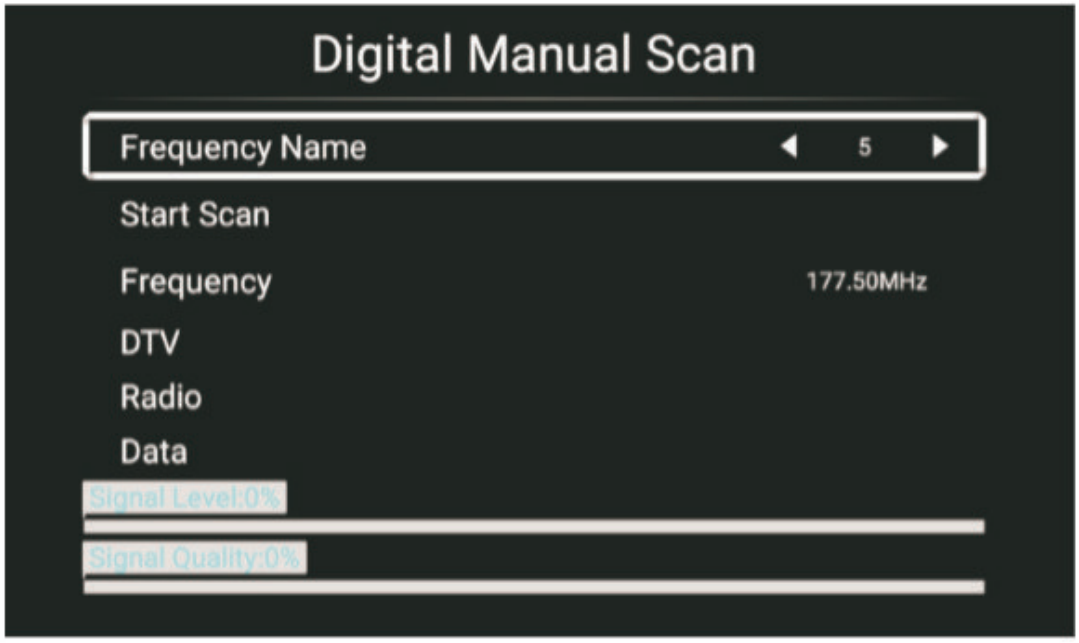

NOM DE FRÉQUENCE: utilisez les touches et ←et→ pour varier le canal. Comme le canal varie, vous verrez la fréquence varier. Utilisez ↓pour accéder à la recherche LANCER. Appuyez sur OK pour lancer la recherche. Si des chaînes sont trouvées, la télévision les mémorisera et commencera à les afficher.

LISTE DES CHAÎNES: Utilisez la touche →pour entrer.

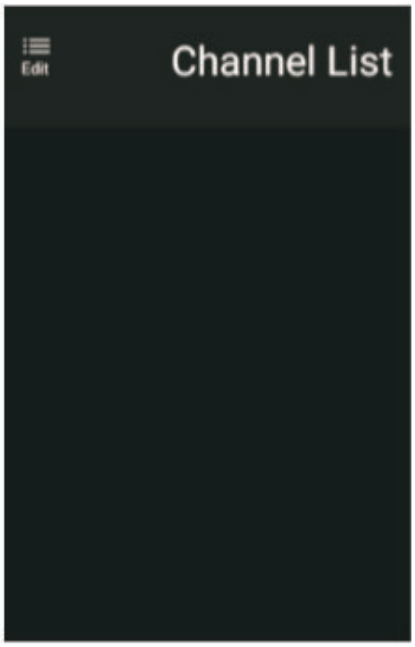

Utilisez la touche pour entrer. La liste des chaînes apparaît. La chaîne actuellement sélectionnée est marquée d'un fond bleu. Le rectangle devient plus petit, et les différentes options apparaissent : déplacer, sauter, supprimer, favori. Vous pouvez utiliser les touches ←et→pour faire défiler ces options :

Pour déplacer les chaînes, appuyez sur OK, et les chaînes de la liste se mettront à trembler. Utilisez les touches ↑ ou ↓pour placer cette chaîne à l'endroit souhaité, puis appuyez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Pour sauter, → appuyez sur l'option SAUTER, et appuyez sur OK pour marquer la chaîne. Cette chaîne sera ignorée lorsque vous changerez de chaîne à l'aide des touches P + et P-. Vous pouvez annuler la marque en répétant les étapes précédentes sur cette même chaîne.

Pour supprimer, → appuyez sur l'option SUPPRIMER, et appuyez sur OK pour supprimer la chaîne. Un message de confirmation de suppression s'affiche. Utilisez les touches ←et→ pour sélectionner OK et appuyez sur OK pour confirmer la suppression.

Pour marquer les favoris, →appuyez sur l'option FAVORIS, puis sur OK pour marquer la chaîne. Vous pouvez annuler la marque en répétant les étapes précédentes sur cette même chaîne.

EPG: Utilisez la touche →pour entrer.

Utilisez les touches ↑ ↓ ← →pour naviguer dans l'EPG.. Dans la boîte de gauche, les chaînes sont affichées. À droite, affichez les informations sur la programmation. En haut, lorsque le diffuseur du programme en cours diffuse, le synopsis est affiché. Dans certains cas, si le synopsis contient plus d'informations que la première ligne ne peut en contenir, le résumé peut sembler incomplet. Pour le lire en entier, veuillez attendre un moment que le message commence à défiler pour que vous puissiez le lire

Le défilement peut être vertical pour voir le contour complet ou horizontal pour voir le titre complet.

Pour modifier la date du programme d'affichage, placez-vous dans le champ DATE et utilisez les touches← → pour effectuer le changement.

Cet appareil peut être utilisé pour enregistrer des émissions de télévision. Pour réaliser cette fonction, vous devez insérer le port USB. Le disque dur doit être formaté en FAT32. La capacité maximale utilisable est de 1 TB.

Enregistrer : Appuyez sur la touche ROUGE pour définir un enregistrement programmé. Une boîte de dialogue s'affiche.

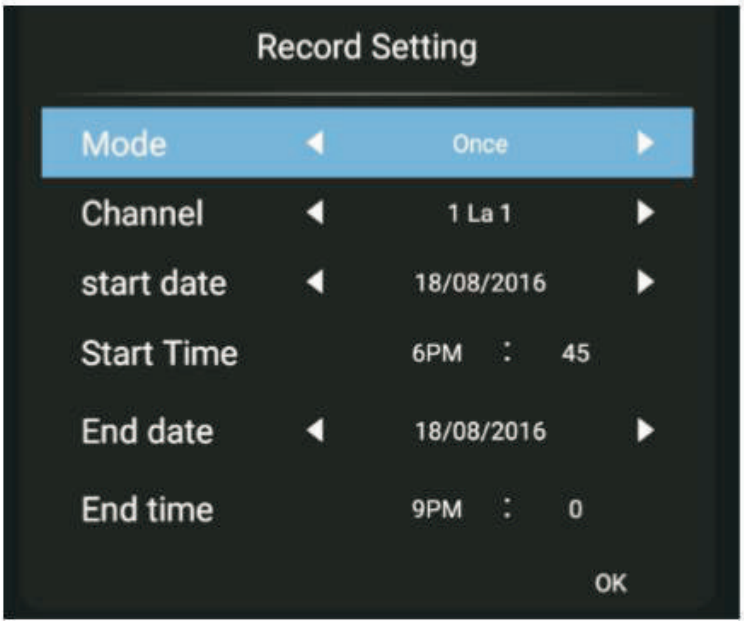

Utilisez les touches ↑ ↓ ← → pour faire défiler.
Vous pouvez modifier la fréquence d'enregistrement de l'événement : une fois vous enregistrez cet événement, ce jour et à cette heure ; quotidiennement, vous enregistrez cet événement à la même heure, tous les jours ; cet événement est hebdomadaire, toutes les semaines, ce jour et à cette heure.

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer la chaîne qui sera enregistrée sur cet écran.

Les informations des dates et heures de début et de fin sont prises par l'EPG. Vous pouvez apporter des modifications à votre convenance, en tenant compte des changements que l'espace AD pourrait entraîner.

Pour changer l'heure, appuyez sur OK sur l'heure ou la minute que vous souhaitez modifier.
Confirmez la programmation en appuyant sur OK.
Rappel: appuyez sur la touche BLEUE pour définir les rappels.

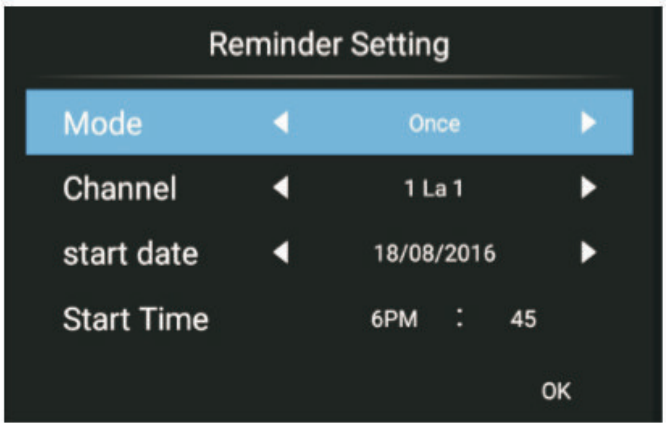

Utilisez les touches ↑ ↓ ← → pour faire défiler.
Pour utiliser les rappels, vous n'avez pas besoin de mettre un périphérique de stockage USB externe sur votre télévision.

Vous pouvez modifier la fréquence de rappel de l'événement: une fois que vous avez défini un seul rappel; vous serez rappelé quotidiennement de l'événement tous les jours à la même heure; cet événement vous rappellera chaque semaine, chaque semaine, le même jour et la même heure.

PROGRAMMATION : appuyez sur la touche JAUNE pour accéder aux enregistrements programmés.

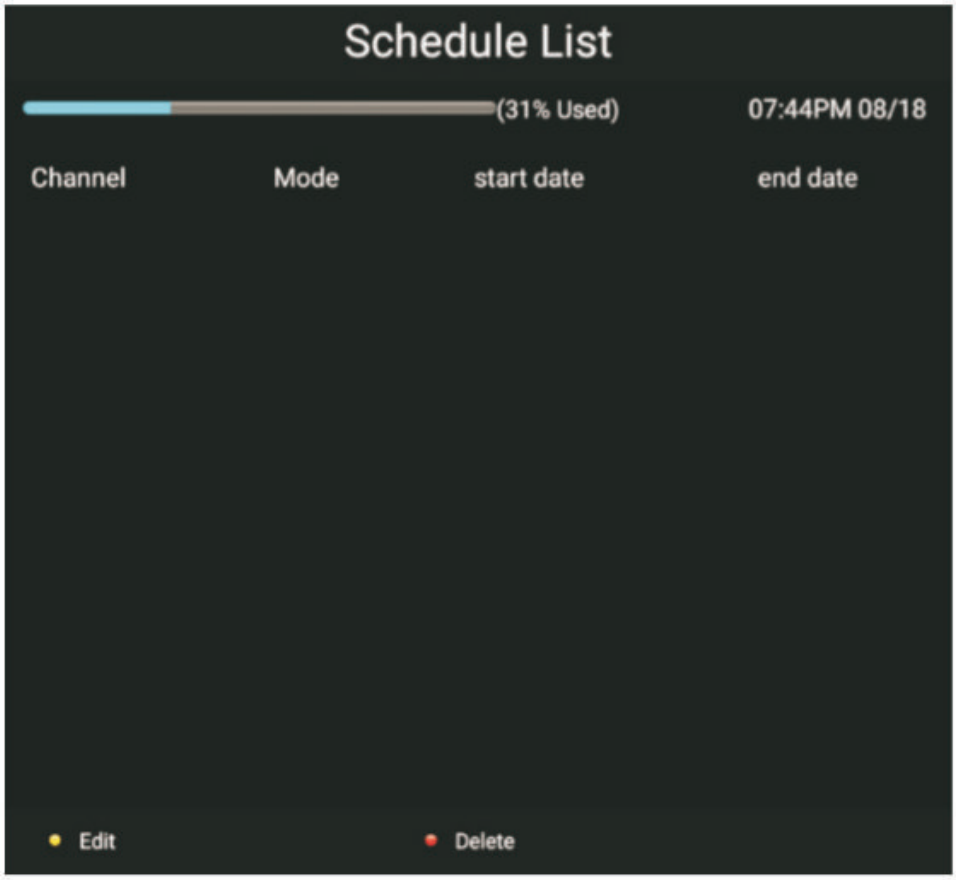

ÉDITION : appuyez sur la touche JAUNE pour modifier les enregistrements. Vous pouvez suivre les étapes indiquées dans ENREGISTREMENT pour l'éditer.

Supprimer: Appuyez sur la touche ROUGE pour supprimer le contenu enregistré sélectionné. Après avoir appuyé sur la touche rouge, la boîte de confirmation de suppression s'affiche. Utilisez les touches ←et → pour choisir. Appuyez sur OK pour l'option sélectionnée.

Liste des enregistrements: Utilisez la touche →pour entrer. Vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez lire à l'aide de la touche. ↑ou↓ . Appuyez sur la touche OK pour jouer. Vous pouvez supprimer le fichier enregistré en appuyant sur la touche ROUGE.

LISTE DE PROGRAMMATION : Utilisez la touche →pour entrer. Vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez modifier à l'aide de la touche ou ↑ou↓ . Utilisez la touche JAUNE pour ÉDITER Le programme d'édition suit les étapes expliquées ci-dessus. Vous pouvez supprimer le fichier enregistré en appuyant sur la touche ROUGE.

FONCTION HBBTV

La fonction HBBTV, également connue sous le nom de télévision hybride, permet d'accéder à une offre télévisuelle plus importante. Pour en profiter, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément :

- Avoir un téléviseur connecté à l'internet.

- Disposer d'un signal d'antenne de télévision.

Cet appareil est utile pour la technologie HBBTV. Vous pouvez voir cette offre sur l'écran du téléviseur, au moyen de messages pop-up qui peuvent apparaître sur n'importe quelle partie de l'écran, généralement les côtés ou le fond, et vous pouvez indiquer par quel bouton de la télécommande vous pouvez accéder à ces contenus. En général, il s'agit d'un bouton de couleur, utilisé auparavant pour contrôler le télétexte. Toutes les chaînes de télévision ne proposent pas de services hybrides. La qualité de la reproduction dépend toujours de votre bande passante.

Lorsque vous accédez à un contenu hybride, certains boutons peuvent ne pas fonctionner. Cette condition est normale.

Verrouillage: Utilisez la touche →pour entrer. Une boîte de dialogue s'affiche.

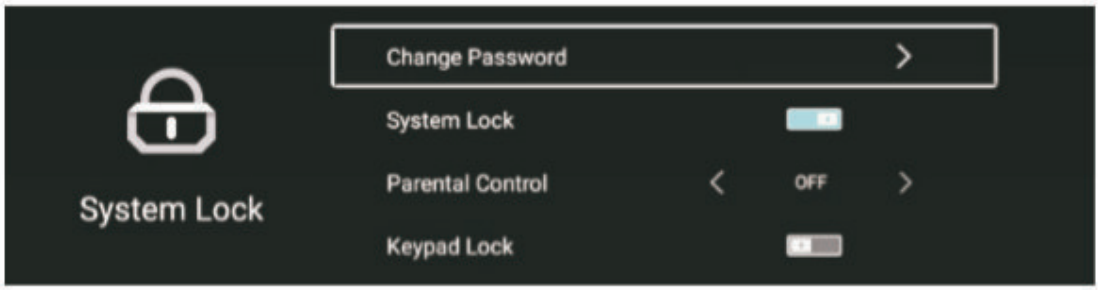

Utilisez la touche ↑ ↓pour faire défiler.

Pour changer le mot de passe, appuyez sur la touche . →. Une boîte de dialogue s'affiche.

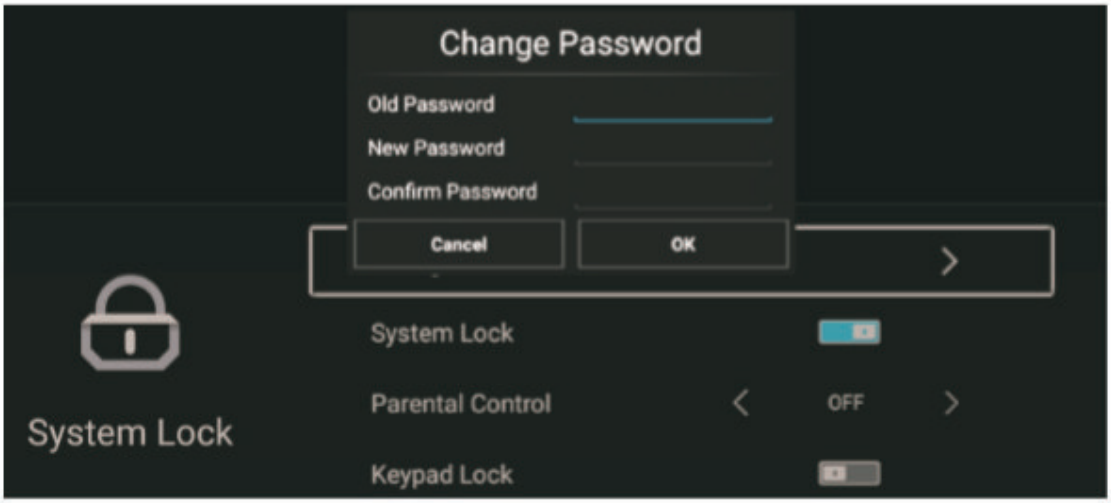

Entrez un mot de passe à l'aide du clavier numérique de la télécommande. Le mot de passe par défaut est 0000.

Saisissez le nouveau mot de passe à l'aide de la touche et ↑ ↓ confirmez-le. Si vous avez oublié le mot de passe, utilisez le code maître 4711.

Verrouillage: Appuyez sur OK pour l'activer.

Dans ce mode de verrouillage, vous pouvez désactiver la touche multifonction et vous pouvez également activer le contrôle parental.

Contrôle parental : Ce système est conçu pour empêcher les mineurs d'accéder à des programmes à contenu inapproprié. Vous pouvez définir la tranche d'âge qui doit demander un mot de passe pour visionner ces chaînes. Utilisez les touches ← et → pour fixer cette limite d'âge

Verrouillage du clavier : Appuyez sur OK pour l'activer. Lorsqu'il est activé, vous ne pourrez pas utiliser les touches multifonctions. Vous ne pouvez le désactiver que par une commande. Si votre télécommande ne fonctionne pas ou s'égare, vous devrez en acheter une autre pour reprendre le contrôle de la télévision. Utilisez cette fonction avec précaution.

Paramétrer l’heure:

TEMPS OSD: utilisez les touches ← et → pour régler la durée des menus à l'écran. Désactivé, le menu restera à l'écran indéfiniment, jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche menu.

MINUTERIE DE MISE EN VEILLE: utilisez les touches ← et → pour régler une durée jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez utiliser le téléviseur correctement en changeant de chaîne ou de volume. Lorsqu'il atteint l'heure spécifiée, le téléviseur se met en mode veille.

ARRÊT AUTOMATIQUE: utilisez les touches ← et → pour régler l'heure souhaitée, jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Cette option prend effet lorsqu'aucune action n'est effectuée sur le téléviseur pendant l'heure sélectionnée, afin d'éviter qu'il soit constamment allumé, sans que personne ne l'utilise. Si vous appuyez sur une touche, le chronomètre redémarre son compte jusqu'à ce qu'il soit éteint.

PARAMÈTRES COMMUNS:

Utilisez la touche →pour entrer.

paramètres PVR: Utilisez la touche →pour entrer. Vous pouvez utiliser la touche ↑ ↓pour faire défiler les différentes options.

Sélection du disque: utilisez les touches et ←et→ pour sélectionner le disque.

Format: Utilisez la touche →pour entrer. Une boîte de dialogue s'affiche pour que vous puissiez confirmer l'effacement du disque, utiliser les touches ← et →pour sélectionner et la touche OK pour confirmer. Le formatage du disque supprimera complètement son contenu, soyez donc prudent lorsque vous utilisez cette option.

Écran bleu: appuyez sur la touche OK pour activer l'écran bleu, en l'absence de signal.

HBBTV : appuyez sur la touche OK pour désactiver la fonction HBBTV.

Mode de stockage : appuyez sur la touche OK pour activer le mode de stockage. Il montre les différentes fonctions de la télévision.

Mode ECO: Appuyez sur la touche OK pour activer le mode ECO. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie en réduisant le rétroéclairage. Nous vous recommandons d'utiliser une configuration respectueuse de l'environnement.

Télétexte : Utilisez les touches ↑ et↓ pour définir le jeu de caractères du télétexte. Par défaut, il est occidental.

Langue audio lst : Utilisez la touche →pour entrer. Utilisez les touches ↑ et ↓ pour localiser la langue principale avec laquelle vous voulez écouter la télévision. Utilisez la touche OK pour confirmer.

Langue audio 2 : Utilisez la touche →pour entrer. Utilisez les touches ↑ et ↓ pour localiser la langue secondaire avec laquelle vous voulez écouter la télévision. Utilisez la touche OK pour confirmer.

Dans certains cas, il est possible de sélectionner une langue dans laquelle l'émission est reçue mais dont le son n'est pas affiché. Dans ces cas, sélectionnez LANGUE_NON, à la fin de la liste, car le nom de la langue secondaire n'est pas toujours diffusé par les réseaux de télévision.

Sous-titre Langue 1 : Utilisez la touche →pour entrer. Utilisez la touche↑ ou↑ pour trouver la langue des sous-titres. Utilisez la touche OK pour confirmer.

Sous-titre Langue 2 : Utilisez la touche →pour entrer. Utilisez la touche ↑ ou ↓pour trouver une langue secondaire pour les sous-titres. Utilisez la touche OK pour confirmer.

HDMI CEC: Utilisez la touche →pour entrer. Utilisez la touche OK pour activer la fonction CEC. Ensuite, utilisez les touches ↑ et ↓ pour faire défiler, et la touche OK pour activer. Vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement, et vous pouvez activer la fonction ARC pour envoyer les sons du téléviseur par le port HDMI. Un seul port HDMI est compatible avec la fonction ARC. Les trois ports sont compatibles avec le CEC.

Utilisez la touche pour entrer. Utilisez la touche →pour entrer. Ensuite, une boîte de dialogue apparaît, vous informant que tous les paramètres seront supprimés, utilisez les touches ↑ et ↓et pour sélectionner ce que vous voulez, et appuyez sur OK pour confirmer.

4.2 ZONE INTELLIGENTE

Pour accéder à la ZONE INTELLIGENTE, appuyez sur l'icône peinte d'une maison, sur votre télécommande, ou sélectionnez la zone intelligente dans le sélecteur d'entrée. L'apparence du bureau intelligent est illustrée ci-dessous :

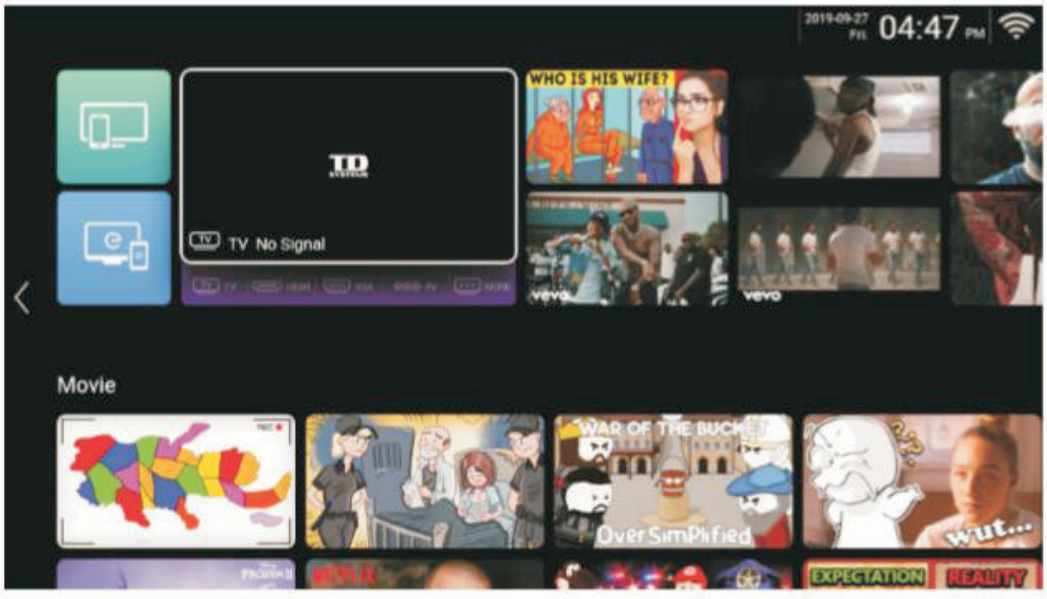

Utilisez les touches ↑ ↓ ← → pour naviguer à l'intérieur du bureau intelligent, et aussi dans les applications. Dans certaines d'entre elles qui sont conçues pour être utilisées avec un écran tactile, vous devez utiliser une souris/clavier externe. Vous pouvez également utiliser une application de contrôle à distance qui est indiquée dans le guide d'installation.

Vous devez accéder à l'app store pour télécharger les applications. Dans ce processus, entrez l'icône APPS, et sélectionnez APTOIDE TV.

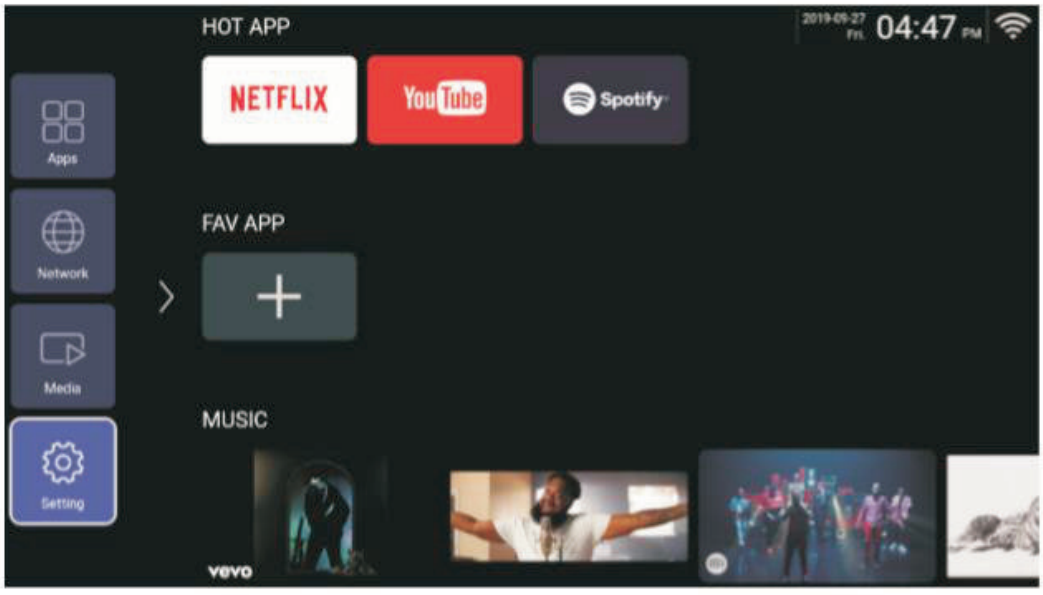

Lorsque vous entrez dans le magasin pour la première fois, vous recevrez un message vous demandant l'autorisation d'accéder aux photos, au contenu multimédia et aux fichiers de votre appareil. Si vous souhaitez télécharger des applications, vous devez donner votre autorisation.

Utilisez la touche ↑ ↓ ← → pour localiser la demande dont vous avez besoin. Appuyez sur ok pour l'installer. Suivez les instructions à l'écran. Chaque application peut nécessiter des autorisations différentes. Faites attention aux instructions de l'application.

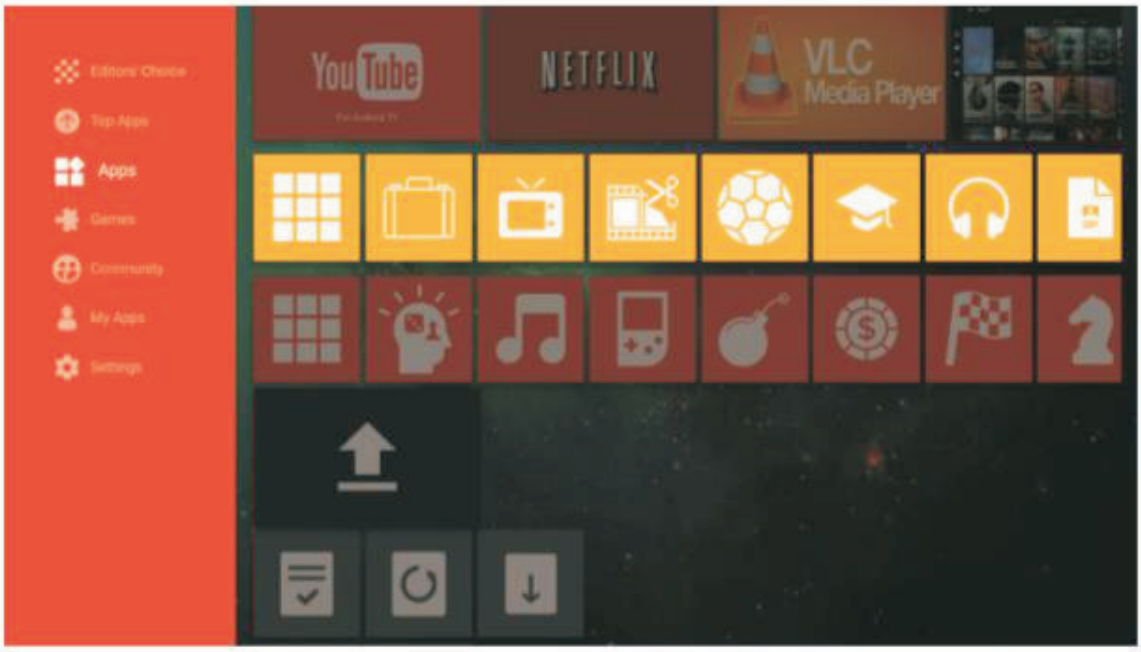

FONCTION MIRACAST : Sur le bureau intelligent, vous trouverez l'accès direct à la fonction Miracast, qui vous permettra d'envoyer sans fil des images de votre téléphone Android. Pour cela, votre téléphone doit être compatible avec cette technologie, et avoir cette fonction dans vos options d'utilisation.

FONCTION AIR PLAY : dans la section APPS, vous trouverez la fonction AIR PLAY, qui vous permettra d'envoyer sans fil l'image de votre téléphone portable sur la base de l'IOS. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre téléphone doit être compatible avec cette technologie et disposer de cette fonction dans vos options d'utilisation.

ACCÈS USB : sur le bureau intelligent, utilisez les touches ↑ ↓ ← → pour localiser les applications MULTIMÉDIA. Appuyez sur OK pour entrer.

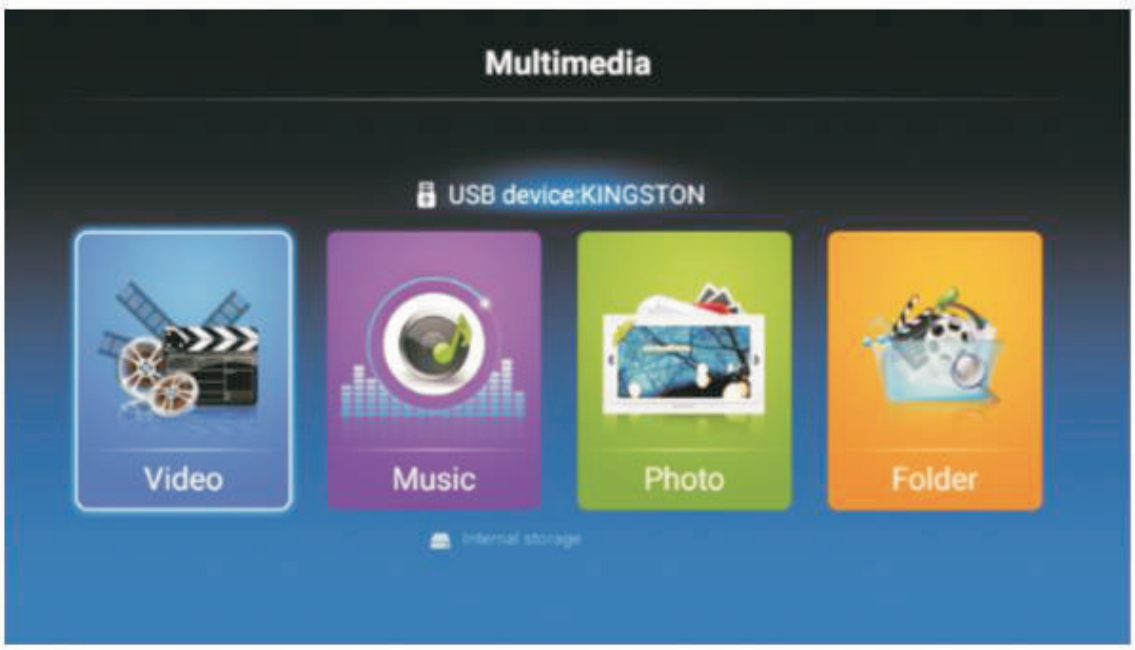

Utilisez les touches →ou← pour sélectionner le type de fichier que vous voulez voir. Appuyez sur OK pour entrer.

Dans chaque option, utilisez les touches pour faire défiler, ↑ ↓ ← → et appuyez sur la touche OK pour accéder aux sous-dossiers. Appuyez sur la touche PLAY de votre télécommande pour lancer la lecture.

Paramètre

Dans le menu intelligent, utilisez les touches↑ ↓ ← → pour sélectionner l'icône PARAMÈTRE. Appuyez sur la touche OK pour entrer.

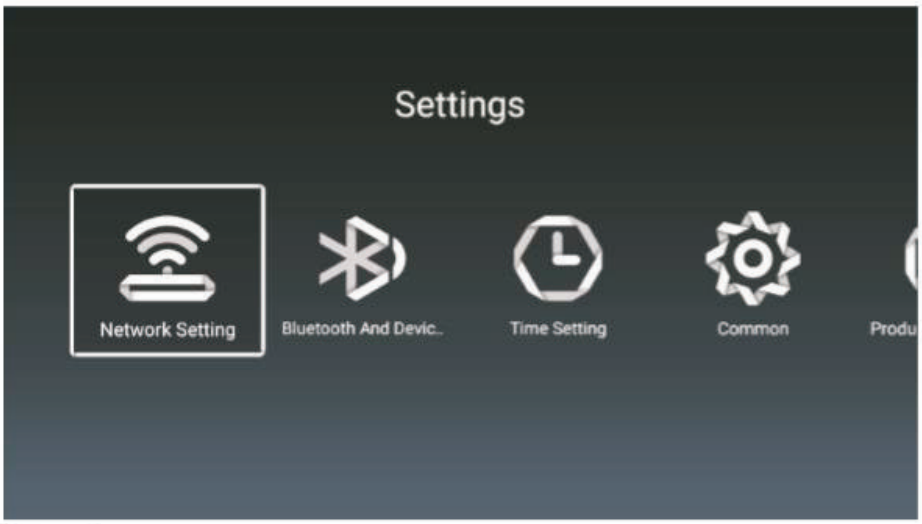

Paramètre du réseau: Appuyez sur la touche OK pour entrer.

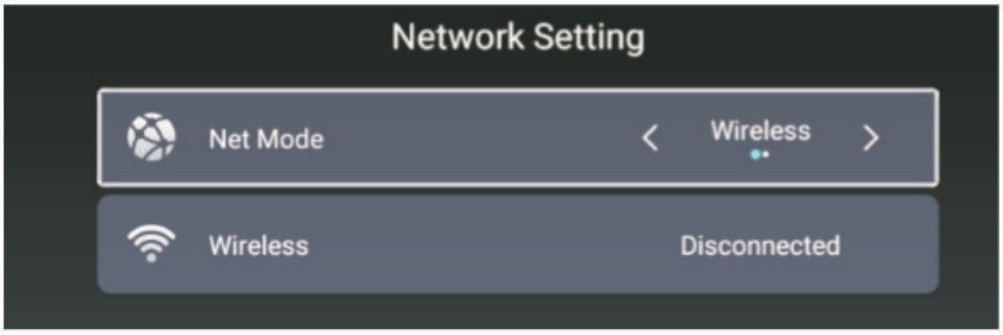

Utilisez la touche ← → pour choisir si vous préférez un réseau câblé ou sans fil. Utilisez la touche ↑ ↓ pour sélectionner votre réseau WIFI.

Appuyez sur OK pour lancer le mot de passe. Utilisez les touches ↑ ↓ ← →pour naviguer sur le clavier, et la touche OK pour marquer les caractères de votre mot de passe. Si votre mot de passe contient des chiffres, vous pouvez les composer à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

Après avoir saisi votre mot de passe, appuyez sur la touche « Terminé », puis sur « OK ».

La télévision est automatiquement placé sur l'option Connecter à l'écran. Appuyez sur OK pour vous connecter.

Utilisez la touche ← → pour sélectionner BLUETOOTH PERIFERIC. Appuyez sur la touche OK pour entrer. Appuyez sur la touche OK pour activer l'antenne Bluetooth.

Utilisez la touche ↑ ↓pour sélectionner un appareil Bluetooth dans votre environnement. Appuyez sur la touche OK pour apparier. Après le couplage, vous devrez peut-être cliquer à nouveau sur OK sur cet appareil pour vous connecter.

PARAMÈTRE DE L'HEURE : Utilisez la touche← → pour sélectionner l'heure de réglage. Appuyez sur la touche OK pour entrer.

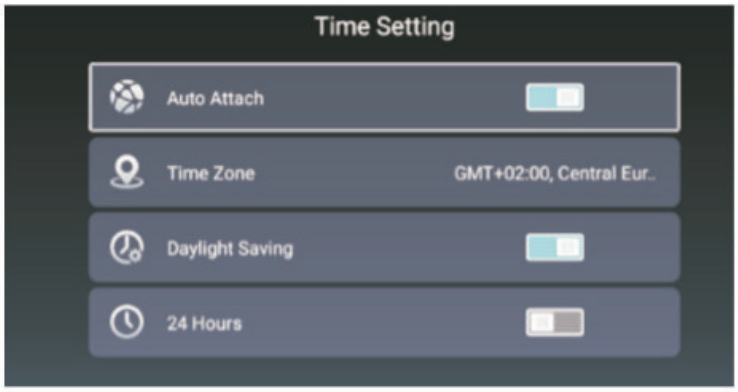

Appuyez sur la touche OK pour désactiver le mode automatique. Dans ce cas, vous devrez utiliser la touche ↑ ↓ plus tard pour sélectionner le fuseau horaire approprié.

Utilisez la touche ↑ ↓ pour activer ou désactiver l'heure d'été.

Utilisez la touche ↑ ↓ pour afficher ou masquer l'horloge en mode 24 heures.

PARAMÈTRES COMMUNS: Utilisez la touche ← → pour sélectionner PARAMÈTRES COMMUNS. Appuyez sur OK pour entrer.

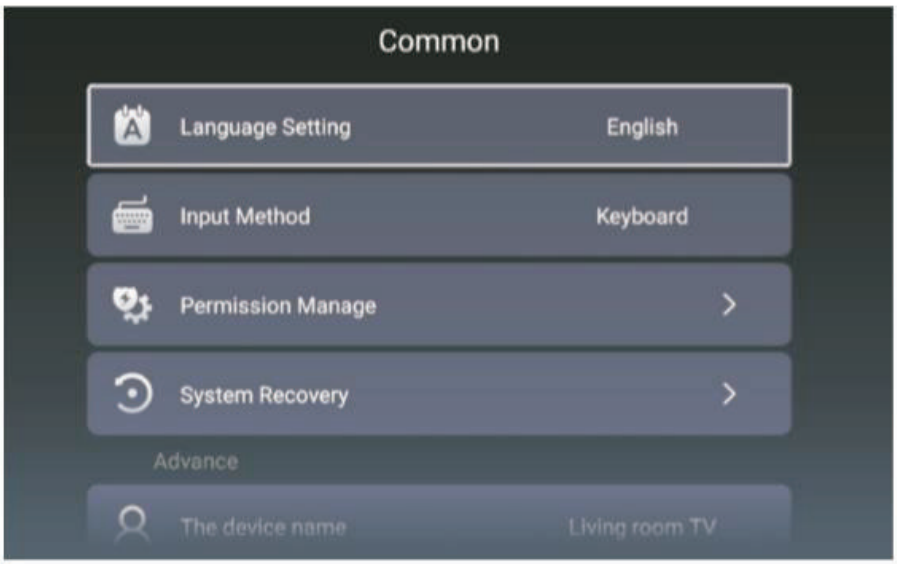

Utilisez les touches ↑ ↓ pour faire défiler. Utilisez la touche OK pour entrer.

Paramètres des langues : Utilisez cette option pour changer la langue affichée dans le menu de la télévision.

Méthode de saisie : Utilisez cette option pour modifier la langue d'entrée d'un dispositif d'interface d'entrée, tel qu'un clavier externe.

Gestion des permissions : Utilisez cette option pour modifier les permissions attribuées aux différentes applications installées.

Récupération du système : Utilisez cette option pour redémarrer la télévision comme s'il s'agissait d'un nouvel achat. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer la suppression.

4.3 FORMAT DU LECTEUR MULTIMÉDIA

4.3.1 Vidéo

Décodeur vidéo	Profil	Niveau maximal	Résolution maximale	Fréquence d'images	MT5659
MPEG1	-	-	720*576	30	O
MPEG2	Unique	Principal	1920*1080	60	O
	Principal	Haut	1920*1080	60	O
MPEG4	ASP	L5	1920*1080	60	O (**1)
XVID	Version 1.(=x MPEG-4 ASP)	-	1920*1080	60	O
H264	Base/ Base de référence exhaustive	L4.2	1920*1080	60	O (**2)
	Principal	L4.2	1920*1080	60	O
	Haut	L4.2	1920*1080	60	O
	Haut 10	L4.2	1920*1080	60	O
	Base/ Base de référence exhaustive	L5.1	3840*2304	30	O
	Unique	L5.1	3840*2304	30	O
	Haut	L5.1	3840*2304	30	O
	Haut 10	L5.1	3840*2304	30	O
MVC	Stéréo haut	L4.1	1920*1080	60	O
VC-1*	Unique (=WMV3)	Moyen	1920*1080	60	O
	Principal (=WMV3)	Haut	1920*1080	60	O
	Avancé =(WVC1)	L3	1920*1080	60	O
VP6	Unique (=VP6.0)	-	1920*1080	30	O
	Avancé (=VP6.1)	-	1920*1080	30	O
	Avancé =(VP6.2)	-	1920*1080	30	O
VP8	-	-	1920*1080	60	O (**5)
WebP	-	-		60	O
H263	Base de référence	-	1920*1080	60	O
Sorenson Spark	-	-		60	O
AVS	JiZhun	L6.0	1920*1080	60	O
	Guangbo		1920*1080	60	O

H265	Principal	L4.1	1920*1080	60	O
	Principal 10	L4.1	1920*1080	60	O
	Principal	L5.0	3840*2304	30	O
	Principal 10	L5.0	3840*2304	30	O
	Image fixe	-	16888 x16888	-	O
VP9	Profil 0 (FHD)	-	1920*1080	60	O
	Profil 2 (FHD)	-	1920*1080	60	O (**3)
	Profil 0 (UHD)	-	3840*2304	30	O
	Profil 2 (UHD)	-	3840*2304	30	O (**3)
Général			1920*1080	30	O (**4)

Remarque:	
(**i)	Pour le profil MPEG4 ASP, B-VOP et 4MV sont pris en charge. Le GMC est pris en charge mais seul le point o est autorisé.
(**2)	Pour le profil H.264 BP. Pas de prise en charge pour FMO, ASO & tranche redondante. Le MT5395 prend également en charge le MVC H.264.
(**3)	Prend en charge uniquement la partie 10 bits du profil2.
(**4)	Prend en charge uniquement la base de référence Prend en charge le format couleur 420/422/444.
(**5)	Prend en charge jusqu'à V1.0

4.3.2 Audio

Famille codec audio	Codec audio	MT5659
Dolby*	AC3(DD)	O
	E-AC3(DDP)	O
MPEG1/2	MPEG 1/2 L1	O
	MPEG 1/2 L2	O
	MPEG 1/2/2.5 L3	O
WMA*	WMA8	O
	WMA8	O
	WMA9 Pro	O
DRA	DRA	O
FLAC	FLAC	O
Vorbis	Vorbis	O
AMR- NB	AMR-NB	O
AMR-WB	AMR- WB	O
APE	APE	O
COOK	COOK	O
LPCM	LPCM	O

4.3.3 Image

Extension de fichier	Conteneur	Type de données	MT5659
			(**3)
.jpg	JPEG	Base de référence	O(H/W)
		progressif	O(H/W)
.bmp	BMP	(**i)	O (S/W)
.png	PNG	(**2)	O (S/W)
.gif	GIF	Statique	O (S/W)
		animation	O (S/W)
.webp	WEBP	2d	O(H/W)
			O(H/W)

4.3.4 Résolution

VGA:

Résolution	640x480	800x600	1024x768	1360x768	1920x1080
Fréquence verticale Hz	60/75	60/75	60/75	60	60

HDMI

Résolution	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Fréquence verticale Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

5. Dépannage

Avant de consulter un personnel spécialisé, vérifiez les causes et les solutions possibles du problème parmi les options suivantes.

LA TV LED NE S'ALLUME PAS

- Assurez-vous que le câble est branché et appuyez sur la touche MARCHE de la télécommande.
- Les piles de la télécommande peuvent être épuisées.
- Changez les piles.

PAS D'IMAGE NI DE SON

- Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.
- Appuyez sur la touche MARCHE de la télécommande.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ENTRÉE de la télécommande pour sélectionner les sources d'entrée connectées.

MAUVAISE IMAGE, SON OK

- Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.
- Essayez une autre chaîne, celle-ci peut avoir des problèmes de diffusion.
- Réglez les options de luminosité/contraste dans le menu IMAGE.

IMAGE OK, MAUVAIS SON

- Le son peut être coupé. Appuyez sur la touche MUET de la télécommande.
- Appuyez sur la touche VOL+ pour augmenter le volume.

INTERFÉRENCES SONORES

- Un autre dispositif RF peut causer des interférences.

6. SPÉCIFICATIONS

N° de modèle:		K24DLX10HS
Panneau	Taille du panneau	24 **pouces**
	Luminosité	180± 20 cd/m²
	Contraste	3000:1
	Résolution	1366x768
E/S Connectivité	OPTICAL	1
	Casque de musique	1
	RJ45	1
	USB(IN)	2 (USB1 2.0),(USB2 2.0)
	ANTENNE	1
	HDMI(IN)	2 HDMI1 , HDMI2
	Mini AV(IN)	1
	CI+	1
	WIFI	1
Mesures	Sans support(Lx L x H)	551x328.4x70.3 mm
	Avec support(Lx L x H)	551x225x372mm
Poids	Poids net	2.42 KG
	poids brut	3.2 KG
Support mural	VESA	100x100mm(Vis 4 * 8 mm, 4 pièces)
Base de support TV	Vis	BM4*12 (2pièces)
Distance entre deux pieds	298mm	
Source d'alimentation	CA100-240V-50/60HZ	
Consommation électrique	36W	

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.

Dolby, Dolby Audio, Pro logic et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

PARAMÈTRES DE TEST POUR LE TEST			
MODÈLE	K24DLX10HS		
Méthode de mesure utilisée	EN 62087:2012 EN 50564:2011		
Tester la température ambiante (℃)	24.2℃		
Tension d'essai (V) , Fréquence (Hz)	230.0V, 50HZ		
Distorsion harmonique totale (THD) du système d'approvisionnement en électricité	0,92%		
Terminal d'entrée pour les signaux de test audio et vidéo	Mode HDMI : Le signal vidéo dynamique de contenu diffusé (tel que défini dans la norme EN 62087:2012)		
Instrumentation, installation et circuits utilisés pour les essais électriques	List of test equipment used: Instrument Code / Measure Machine / Manufacturer / Model / Rating / Calibrate ES-165 Digital Power Meter YOKOGAWA WT210 2018-08-11 to 2019-08-10 ES-104 Stop watch TIMESTAR PC9803 2018-03-16 to 2019-03-15 ES-401 Temperature & Humidity /Standardrdar EXTECH RH520 2018-02-07 to 2019-02-06 ES-283 luminance meter MINOLTA LS-100 2017-12-18 to 2018-12-17 ES-273 Air velocity meter TENMARS TM-402 2018-08-09 to 2019-08-08 ES-274 Digital lux meter TES TES1330A 2018-10-24 to 2019-10-23 ES-214 Multimeters FLUKE 15B 2018-10-27 to 2019-10-26 ES-049 Steel Tape DONG SHENG 5m 2018-03-16 to 2019-03-15 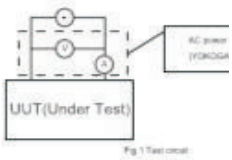		
MODE MARCHE			
Consommation électrique en	36W		
Signal utilisé	EN 62087:2012 contenu_vidéo_BD_50 ,la durée du signal vidéo est de dix minutes.		
Étapes suivies pour une consommation stable	23W	Condition de test : Chaîne HDMI. Signal audio 1K Hz ; bandes noires et blanches/rayures colorées ; rétro-éclairage 100, luminosité 100, contraste 100, volume 30	
En outre, pour les télévisions avec un menu forcé, le rapport entre la luminance de crête du mode domestique et la luminance de crête de la condition en mode marche la plus lumineuse fournie par la télévision, exprimé en pourcentage.	76:100		
MODE ARRÊT			
Consommation passive de télévision en mode veille	<0,5W		
La séquence d'événements pour atteindre le mode où la télévision change automatiquement de mode	Après un maximum de 4 heures en mode « marche » suite à la dernière interaction de l'utilisateur et/ou un changement de chaîne, la télévision passe automatiquement du mode « marche » au mode « veille ».		
Mise hors tension automatique	Après un maximum de 4 heures en mode « marche » suite à la dernière interaction de l'utilisateur et/ou un changement de chaîne, la télévision passe automatiquement du mode		
Substances dangereuses	Pb<1000 mg/kg; Hg<1000 mg/kg		