TELEVISOR LED 39.5”

K40DLX10F

FR MANUEL D'UTILISATION.....1

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

www.tdsystems.es

TABLE DES MATIÈRES

1. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS **1**

1.1 Consignes de sécurité importantes 1

1.2 Consignes de sécurité de l'antenne 3

2. APERÇU DE LED TV **4**

2.1. Ce qu'il y a dans la boîte 4

2.2 Paramètres de la TV LED 5

2.3 Description de la télévision 6

3. PARAMÈTRE DE LA TV LED **13**

3.1 Connexion par câble TV ou antenne 13

3.2 Connexion d'un appareil AV via l'AV IN 15

3.3 Connexion d'un appareil AV via HDMI 16

3.4 Connexion d'un appareil AV via DVI/HDMI 17

3.5 Connexion d'un PC 18

4. GUIDE D'INSTALLATION **19**

5. MENU PRINCIPAL **21**

6. LECTEUR MÉDIA USB **37**

7. MODE FORMAT USB **38**

8. RÉSOLUTION **39**

9. DÉPANNAGE **39**

10. SPÉCIFICATIONS **40**

1. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

1.1 Consignes de sécurité importantes

Afin d'éviter les accidents, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

- N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS).
- NE TOUCHEZ PAS LES COMPOSANTS INTERNES.
- RÉFÉREZ L'ENTRETIEN OU LES RÉPARATIONS À UN SERVICE TECHNIQUE QUALIFIÉ.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMORTANTES		
Ce symbole indique un danger	Ce symbole indique des actions interdites	Ce symbole indique des actions obligatoires

- Ne placez pas l'appareil sur des chariots, des tables ou des étagères inégaux ou instables. Le produit peut tomber et blesser gravement un enfant ou un adulte et endommageant sérieusement le produit.
- L'équipement doit être manipulé et transporté avec soin. Des arrêts brusques, une force excessive et des surfaces inégales peuvent faire tomber l'appareil et sa plate-forme.
- Ne défaites pas la broche de mise à la terre de la fiche d'alimentation. Le retrait de la broche de mise à la terre augmentera le risque d'endommager l'appareil.
- Si la fiche d'alimentation ne peut pas être connectée à la prise, demandez à un électricien d'installer une fiche compatible.
- Utilisez toujours cet appareil avec la prise de courant marquée sur l'étiquette signalétique, située à l'arrière de l'appareil.
- Ne surchargez jamais les prises.
- Utilisez le câble d'alimentation avec précaution. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

- Ne touchez pas le câble d'alimentation ni l'antenne pendant les orages électriques.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- N'exposez jamais l'appareil à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. Contactez un service technique agréé si l'un des éléments précédents est renversé sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, il pourrait surchauffer et s'endommager.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières, fours ou tout autre appareil pouvant provoquer de la chaleur.
- N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même.
- Ouvrir et retirer les couvercles peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques, et peut annuler la garantie. Elle doit être réparée par du personnel qualifié.
- Évitez de mettre ou laisser tomber un corps étranger sur l'appareil.
- N'insérez rien dans les fentes d'aération de votre appareil. L'insertion d'un objet métallique ou inflammable peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'obstruez pas les fentes d'aération. Laissez un espace libre autour de l'appareil. N'installez jamais l'appareil sur : des lits, des canapés, des tapis ou des surfaces similaires ; à proximité de rideaux, de murs, d'étagères, de placards ou de tout autre endroit où la ventilation peut être insuffisante.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez jamais de nettoyants liquides ou en aérosol sur l'appareil.
- Ne l'essuyez qu'avec un chiffon propre et sec.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.

UTILISATION DES ÉCOUTEURS

- Utilisez les écouteurs avec un volume modéré pour éviter d'endommager votre audition.
- Si vous n'entendez rien lorsque vous jouez, n'augmentez pas le volume, la musique peut se mettre soudainement à un volume très élevé. Une pression sonore excessive provenant des écouteurs peut entraîner une perte d'audition.
- Pour éviter d'endommager votre audition, réglez le volume au minimum avant de jouer, et augmentez le niveau à votre convenance lorsque vous commencez à jouer.

Mises en garde: Ce manuel d'utilisation n'est fourni qu'à titre de référence, l'unité réelle peut être légèrement différente.

1.2 Consignes de sécurité de l'antenne

Si une antenne externe est connectée, veuillez suivre ces mises en garde :

• Une antenne externe ne doit pas être placée dans des endroits où elle peut entrer en contact avec des câbles électriques, des lumières ou des circuits aériens.

• Lors de l'installation d'une antenne externe, il faut prendre des précautions extrêmes pour éviter tout contact avec des installations électriques aériennes. Le contact direct avec le réseau électrique peut être mortel et doit être évité.

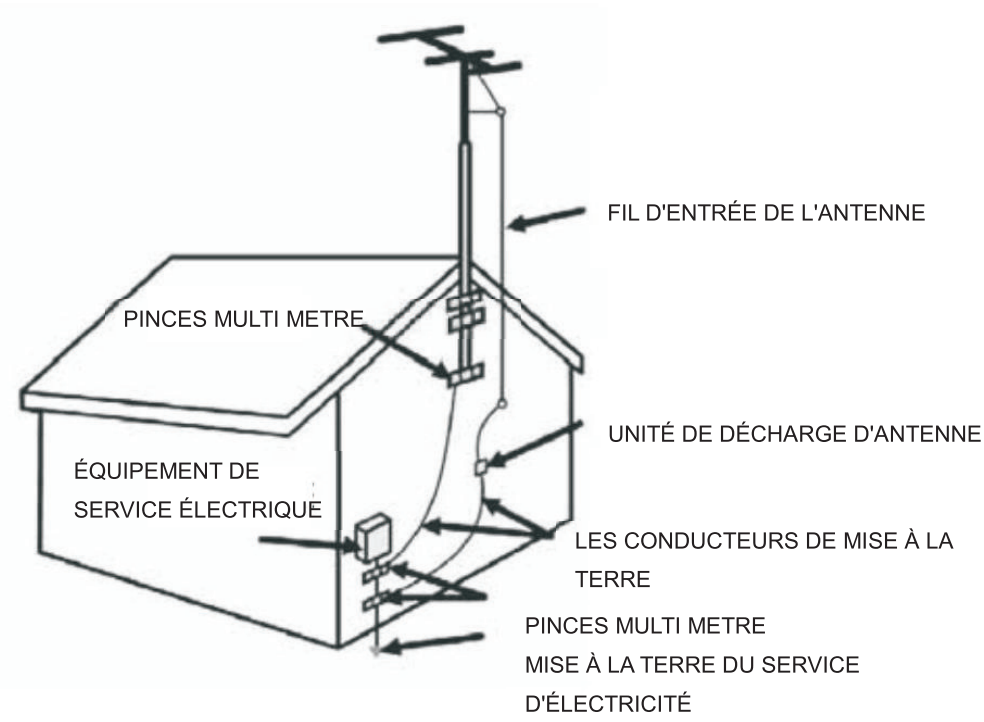

FIL D'ENTRÉE DE L'ANTENNE
UNITÉ DE DÉCHARGE D'ANTENNE
LES CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE
PINCES MULTI METRE
MISE À LA TERRE DU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ
PINCES MULTI METRE
ÉQUIPEMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE

2. APERÇU DE LED TV

2.1 Ce qu'il y a dans la boîte

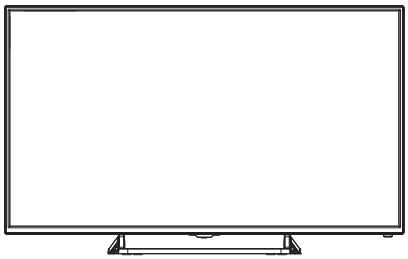

UNITÉ TV LED

TÉLÉCOMMANDE

MANUEL D'UTILISATION

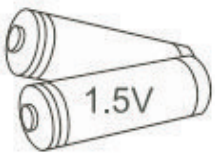

PILES AAA

CARTE DE GARANTIE

GUIDE DE MONTAGE

2.2 Paramètres de la TV LED

COMMENT INSTALLER LE SUPPORT DE TÉLÉVISION

Installez le support dans la TV LED.

Votre téléviseur est emballé avec le support et le meuble séparés. Avant de profiter de cette télévision, veuillez procéder à l'installation du support en suivant les instructions ci-dessous.

Étape 1

Placez le téléviseur face vers le bas sur un tissu doux ou un coussin pour éviter d'endommager le panneau.

Étape 2

Serrez les vis fournies à l’aide d’un tournevis.

REMARQUES :

- Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support de télévision.
- Pour éviter tout dommage à ce télévision, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lorsque vous installez ou retirez le support de télévision.

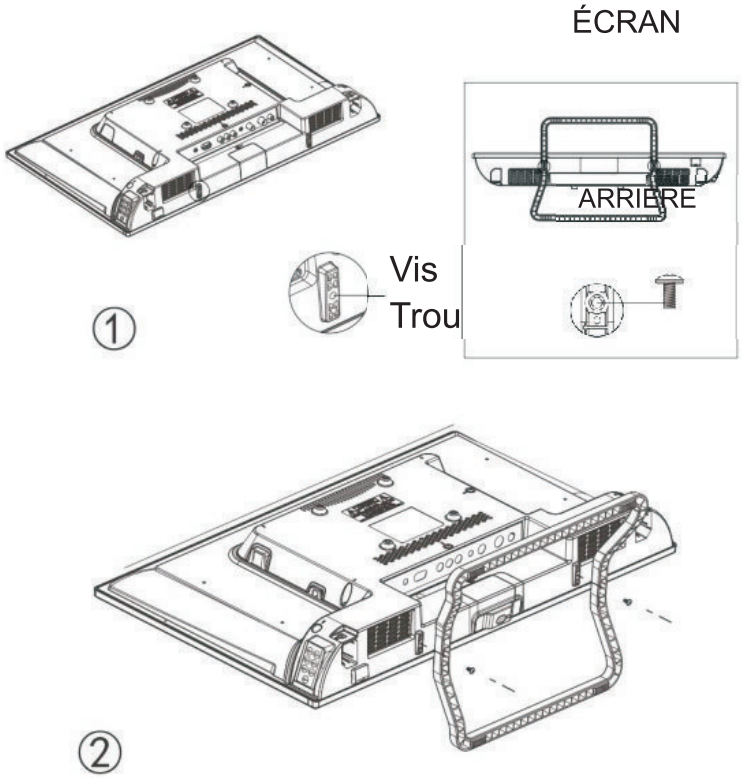

ATTENTION : vous voulez accrocher la télévision, n'installez pas le support.

Pour pouvoir mettre votre téléviseur au mur, vous devez acheter un support mural compatible VESA 200 x 100. Les vis doivent être métriques PB4 et avoir une longueur maximale de 12 mm.

2.3 Votre TV LED

VUE ET COMMANDES ARRIÈRE/GAUCHE/DROITE

Vue latérale gauche Vue arrière Vue latérale droite

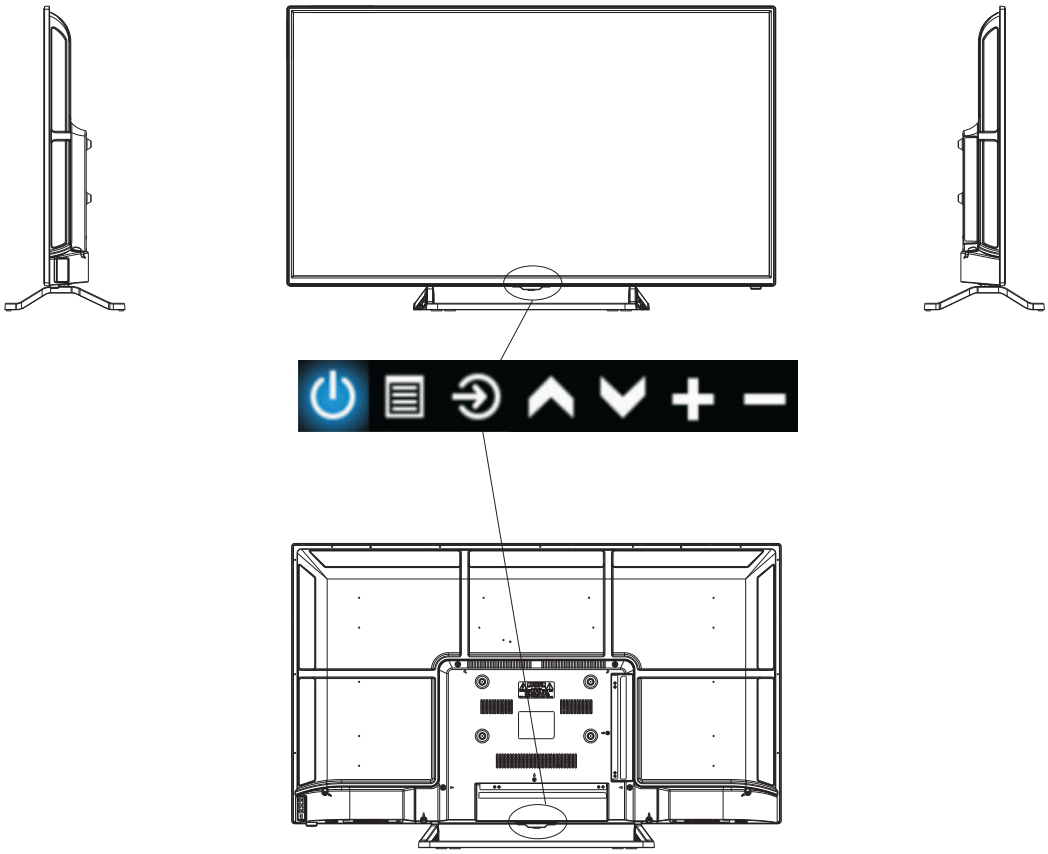

Funções de Tecla

1. Correspond au bouton Arrêter de la télécommande.
2. Correspond au bouton MENU de la télécommande.
3. Correspond au bouton SOURCE / SOURCE de la télécommande.
4. **CH+** :Correspond au bouton Ch + (Canal +) de la télécommande.
5. **CH-** : Correspond au bouton Ch - (Canal -) de la télécommande.
6. **Vol +** :Correspond au bouton Vol + de la télécommande.
7. **Vol -** :Correspond au bouton Vol - de la télécommande.

VUE ET COMMANDES ARRIÈRE/GAUCHE/DROITE

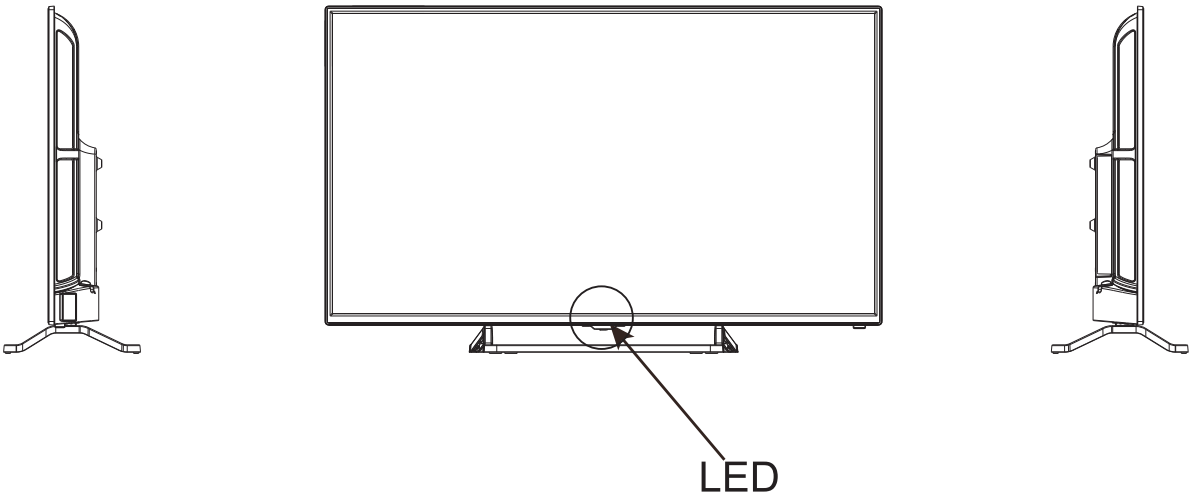

Fonctions des boutons

1. LED POWER : s'allume en vert lorsque la télévision est allumée. Le téléviseur est en mode veille. Le voyant passe du rouge au vert lorsque la programmation de la minuterie (PVR) commence en mode veille.

2. IR: Reçoit les signaux infrarouges de la télécommande.

Ne mettez rien à proximité du capteur, cela pourrait affecter son fonctionnement.

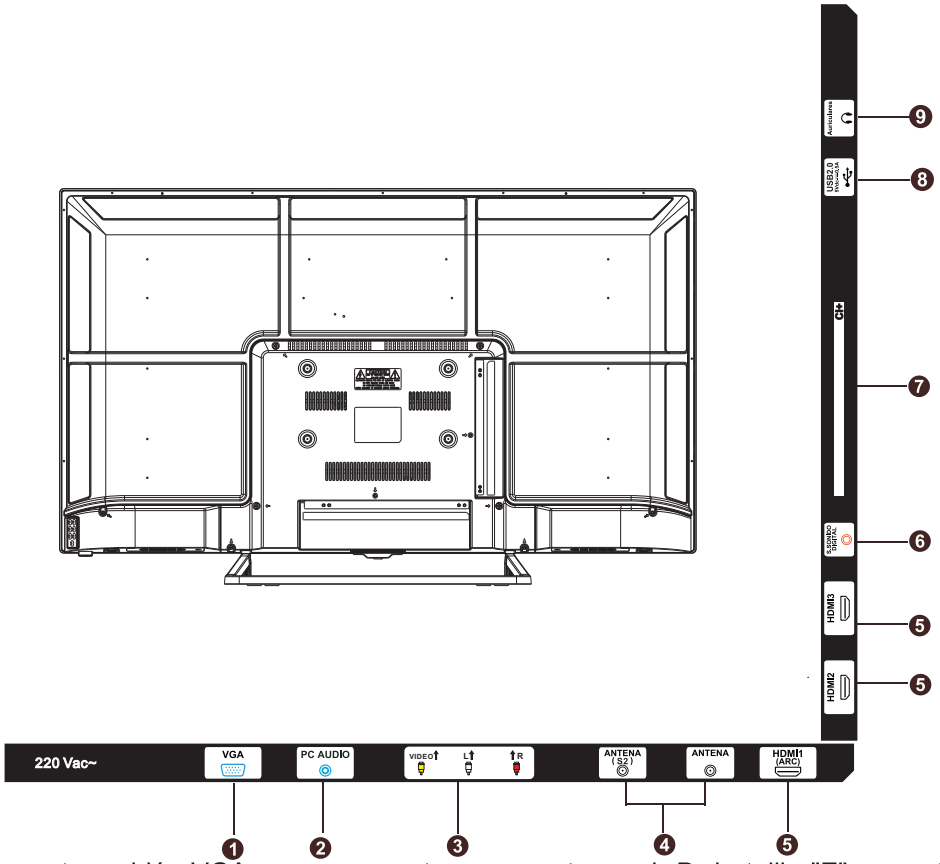

1. VGA: Le connecteur vidéo VGA e commun est un connecteur sub-D de taille "E", avec 15 broches sur trois rangées, utile pour connecter un ordinateur de bureau ou portable externe. Le son doit être envoyé séparément au téléviseur via le port PC AUDIO IN.

2. SON AUDIO EN PC : Connecteur jack 3,5 mm, pour entrer dans la télévision le son d'un appareil connecté au port VGA.

3. AV: Il s'agit d'un port d'entrée vers la télévision, permettant de connecter tout appareil utilisant le signal vidéo composite normal, et les canaux gauche et droit stéréo analogiques. Les couleurs des connecteurs sont les suivantes :

Vidéo ➔ jaune

Canal ➔ audio gauche blanc

Canal ➔ audio rouge droit

Si votre appareil ne dispose que d'un port de sortie Péritel EUROCONNECTEUR, vous pouvez trouver sur le marché une large gamme d'adaptateurs permettant de convertir votre Péritel en connecteur RCA mâle. Vous devez connecter un triple câble RCA rouge blanc jaune mâle-mâle (non fourni) en branchant les trois autres bornes sur le téléviseur.

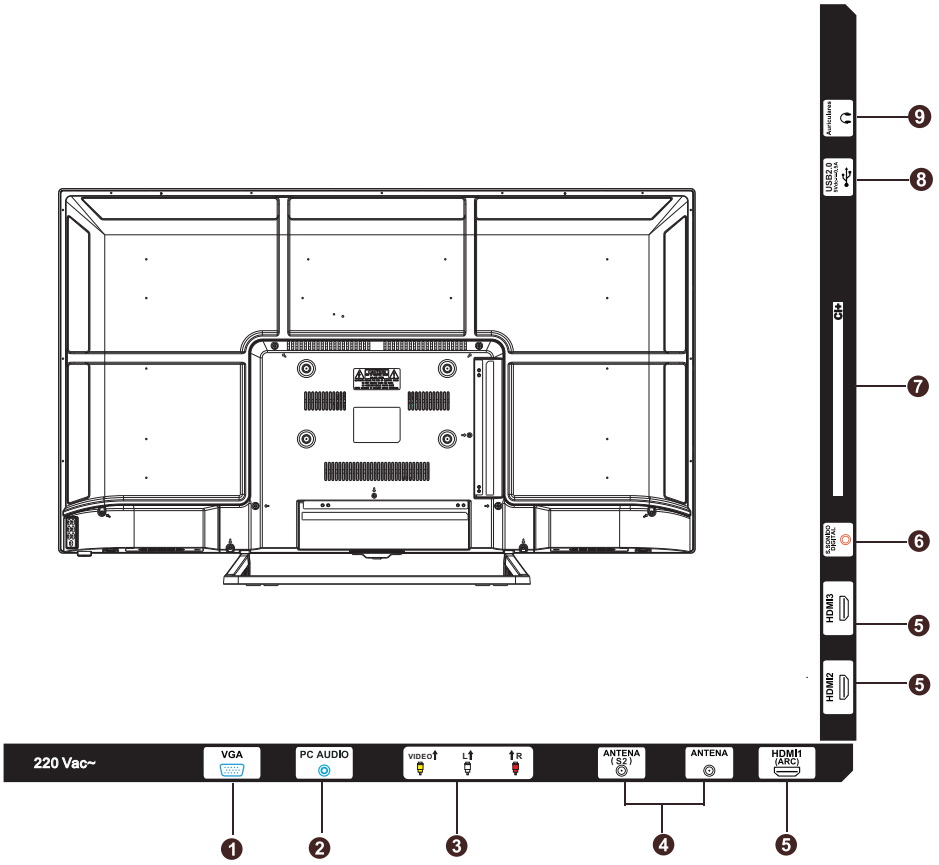

4. ANTENNE : branchement de l'antenne. Elle peut syntoniser la DVB-T, la DVB-T2, la DVB-C et la DVB-S2. Étant un syntoniseur DVB-T2, il peut recevoir des émissions en 4K. Cependant, votre écran n'est pas prêt à afficher ce contenu, vous ne pouvez donc pas profiter de ces chaînes sur l'ENTRÉE TV. Ce comportement est normal. Pour brancher votre antenne parabolique, utilisez le connecteur fileté.

5. HDMI: Les ports HDMI permettent de connecter une large gamme d'appareils et de profiter d'une performance et d'une résolution maximales. HDMI1 est également ARC.

6. SON NUMÉRIQUE : Port de sortie numérique OPTIQUE. Ce port doit être utilisé pour connecter le téléviseur à un amplificateur externe. Le son de toutes les sources du téléviseur passera par ce port. Le niveau sonore de ce port ne sera pas affecté par la touche de volume de la télécommande de la télévision. Vous profiterez d'un son entièrement numérique dans votre système audio à plusieurs haut-parleurs. Votre amplificateur doit avoir le port NUMÉRIQUE EN OPTIQUE.

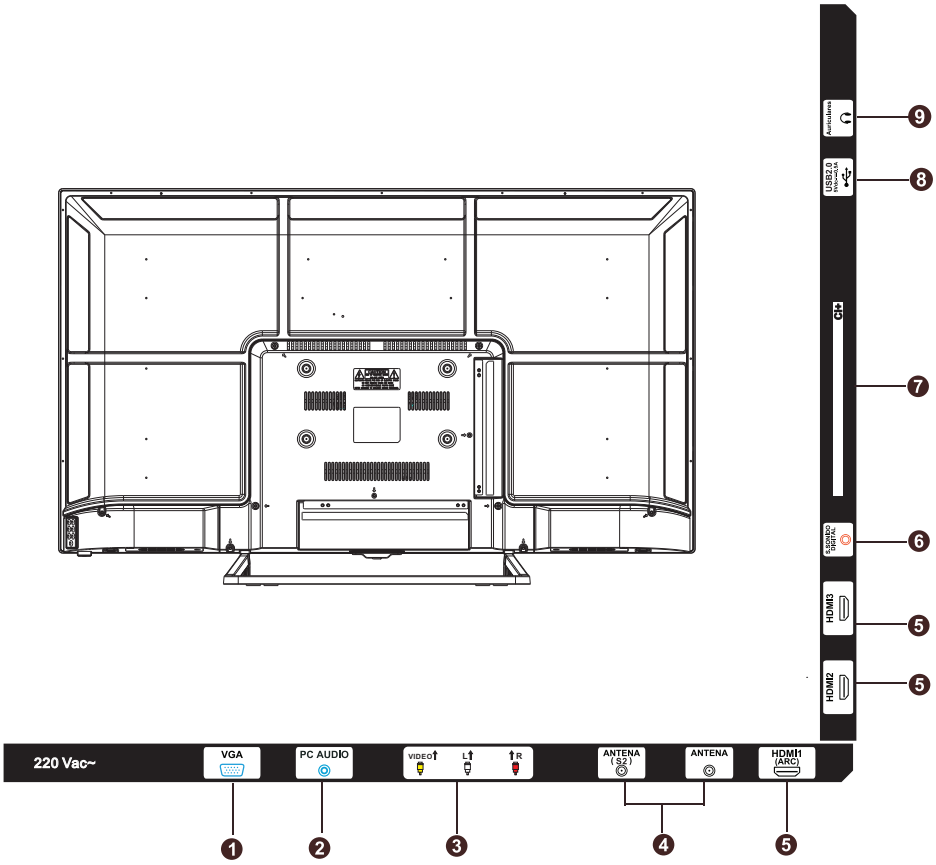

7. CI: Il s'agit d'une interface multimédia commune, qui peut être utilisée pour obtenir l'accès à certains programmes/chaînes de paiement à la séance. L'utilisateur doit faire attention à la position d'insertion, sinon toute broche peut être pliée ou endommagée, ce qui empêcherait la lecture du CAM. Ce défaut n'est pas couvert par la garantie.

8. USB: Le port USB 2.0 peut être utilisé pour enregistrer et lire les programmes DTV, enregistrés avec ce téléviseur. Ce port peut également être utilisé pour lire vos propres films, voir des photos ou écouter votre musique. Certains fichiers ne seront pas lisibles en raison de restrictions imposées par le titulaire de la licence. N'utilisez pas le port USB du téléviseur pour charger votre téléphone portable. Cela pourrait endommager votre téléviseur. La taille maximale de stockage qui peut être lue par la télévision est de 1 téraoctet. Les formats FAT32 et NTFS sont pris en charge.

9 .Écouteurs: Les écouteurs doivent être connectés ici. Les haut-parleurs du téléviseur ne sonneront pas.

Boutons de la télécommande

1. : Allumez la télévision ou passez en mode veille.

2. : Sélectionnez la durée avant que la télévision ne s'éteigne automatiquement.

3. : Activer et désactiver le télétexte.

4. : Appuyez sur la touche de lecture ou de mise en pause du programme TV.

5. ■: Touche STOP. Cette touche permet d'arrêter l'enregistrement ou la lecture.

Arrête le changement automatique, chaque fois que la page contient deux sous-pages ou plus.

6. ●: Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter l'enregistrement du programme

Le première permet de zoomer sur la moitié supérieure de TXT ; la deuxième permet de zoomer sur la moitié inférieure de TXT ; la troisième permet de désactiver TXT.

7. ⏮: Lors de la lecture de fichiers multimédia, sélectionnez le fichier ou le chapitre précédent.

Lorsque vous regardez la télévision, si la chaîne a TXT, ce bouton affichera l'heure capturée à partir de TXT. Si la chaîne n'a pas ® TXT, ce bouton ne fait rien.

8. ⏪: Rembobinez rapidement la lecture.

Ce bouton vous amène à la page d'accueil de l'index.

9. ⏩: Avance rapide.

Ce bouton permet d'afficher/masquer les réponses aux jeux ou aux pages de concours.

10. ⏭: Lors de la lecture de fichiers multimédia, sélectionnez le fichier ou le chapitre suivant..

Cette touche masque / affiche rapidement TXT dans la même page sélectionnée. Cela ne quitte pas TXT.

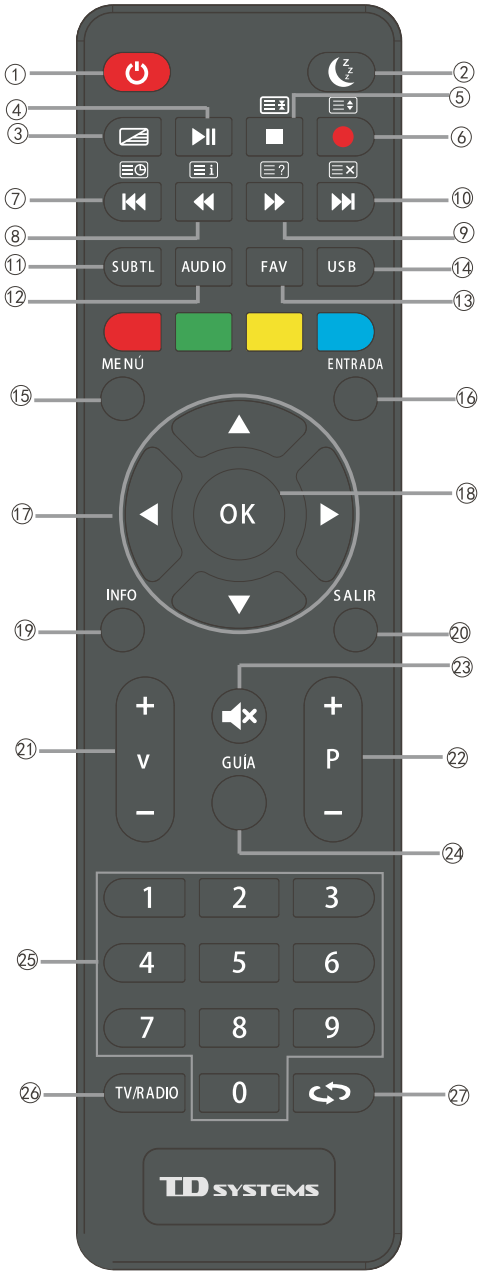

Boutons de la télécommande

11. **SUBTL**: Pour montrer et régler la langue de la télévision numérique actuelle.

12. **AUDIO**: Appuyez sur le bouton pour sélectionner le programme à partir du boardcast ou du lecteur multimédia

13. **FAV :** appuyez sur pour ouvrir la liste des favoris, puis vous pouvez sélectionner la chaîne préférée.

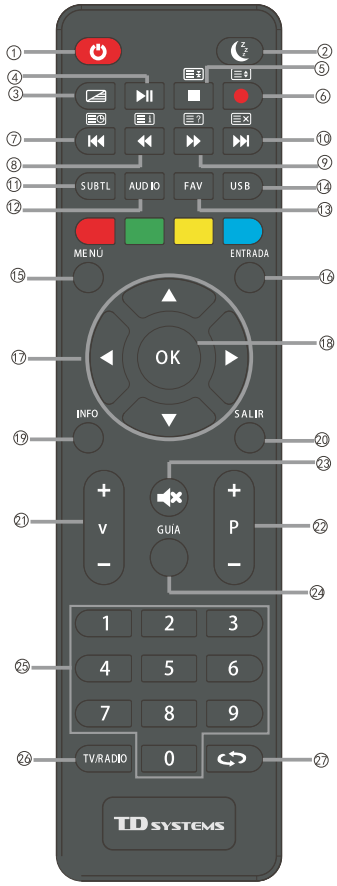

14. **USB:** Donne un accès direct à l'USB.

15. **MENU** : Permet de naviguer dans les menus à l'écran.

16. **ENTER:** Ouvrez le menu principal ,appuyez sur pour énumérer les sources

17. ◀ ▶▼▲**:** Appuyez sur la touche▼▲ pour sélectionner les éléments.

Appuyez sur la touche ◀ ▶ pour la régler.

18. **OK:** Touche de confirmation. En DTV, il affiche une liste de chaînes, qui est affichée à l'écran.

19. **INFO:** Appuyez sur cette touche pour afficher la source et l'affichage de la chaîne.

20. **EXIT :** Sortir du menu ou du sous-menu et annuler la fonction en cours (le cas échéant)

21. **VOL+/-:** Augmenter / Diminuer le volume.

22. **P+/ -:** Augmenter /Diminuer le programme.

23. Appuyez sur pour couper le son. Appuyez à nouveau sur ou appuyez sur VOL+ pour rétablir le son.

24. **GUIDE:** Lance le GEP (Guide électronique des programmes).

25. **TOUCHES DE COULEUR :** Commutation télétex des parties analogiques, sélection des éléments dans le menu des parties numériques et pratique du MHEG5 dans le menu DVB

26. **TV/RADIO:** Permet de basculer entre les modes TV et Radio lorsque vous regardez une chaîne.

27. Retour au programme précédent.

3. Paramètre de la TV LED

Pour tout appareil externe à connecter à cette télévision, vous référer au manuel du fabricant. Lorsque vous connectez un appareil externe, veillez à ne pas brancher l'appareil sur le secteur. Ne branchez le téléviseur et les appareils externes sur le secteur que lorsque les appareils ont fini de se connecter au téléviseur.

3.1 Connexion par câble TV ou antenne

CONNEXION DE L'ANTENNE

Vous trouverez ensuite une brève explication du type de connexion fourni avec les différents systèmes d'antenne.

Un système 75 Ohm est généralement un câble rond (non inclus) avec un connecteur de type IEC qui peut être facilement fixé à un terminal sans outils.

Connecteur de type CEI

Câble coaxial 75 Ohm (rond)

Utilisez le schéma suivant pour connecter l'antenne externe.

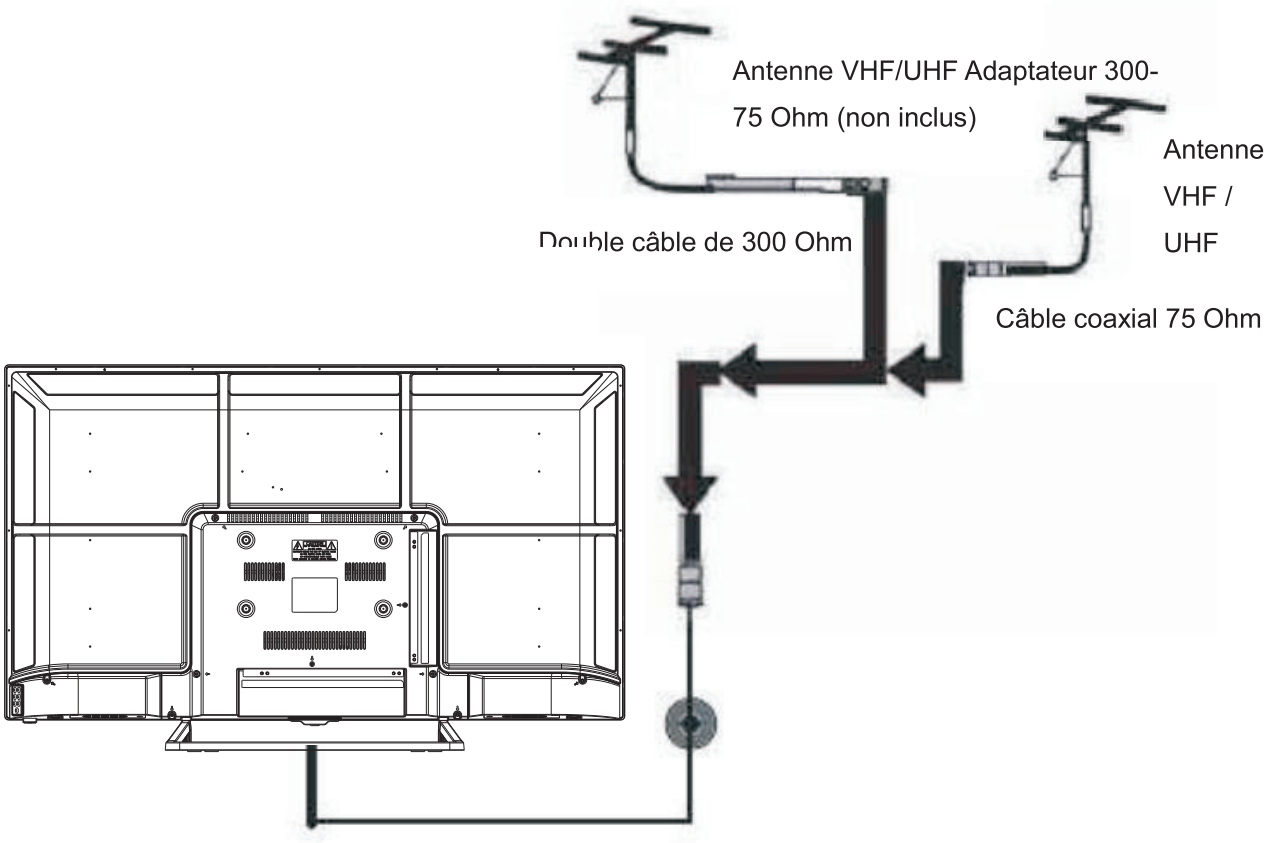

3.1 CONNEXION À LA TÉLÉVISION PAR CÂBLE

Certaines sociétés de télévision par câble proposent des chaînes payantes Premium. Le signal de ces chaînes étant codé, un convertisseur / décodeur pour la télévision par câble est normalement fourni au client par la société de télévision par câble.

Ce convertisseur / décodeur est nécessaire pour visualiser normalement les canaux codés. Pour obtenir des instructions spécifiques sur l'installation de la télévision par câble, demandez à votre câblodistributeur.

Le schéma suivant montre un exemple de connexion du convertisseur / décodeur fourni par votre câblodistributeur:

Commutateur RF: prise
radiofréquence (non incluse)

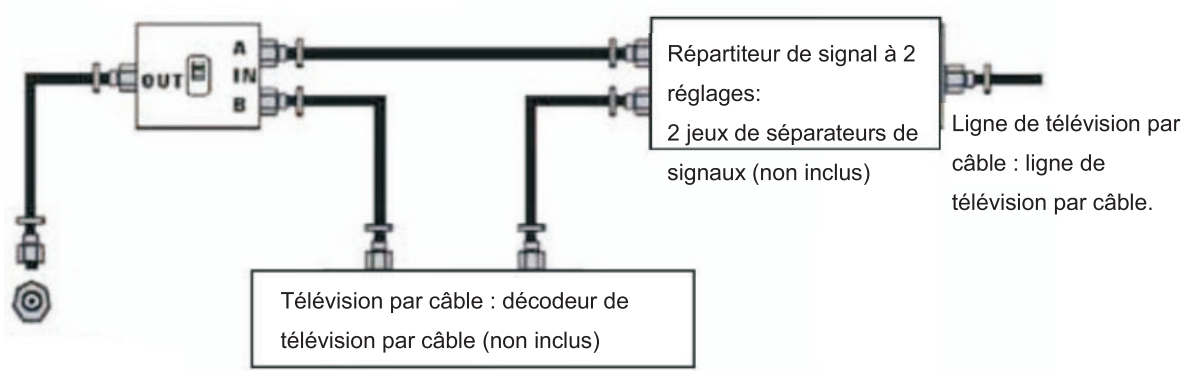

VHF/UHF IN :
Entrée VHF/UHF2

Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

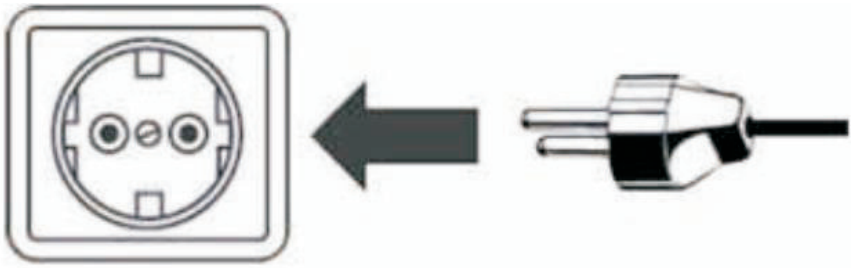

3.2 Connexion d'un appareil AV via l'AV IN (câble non inclus)

DVD ou magnétoscope

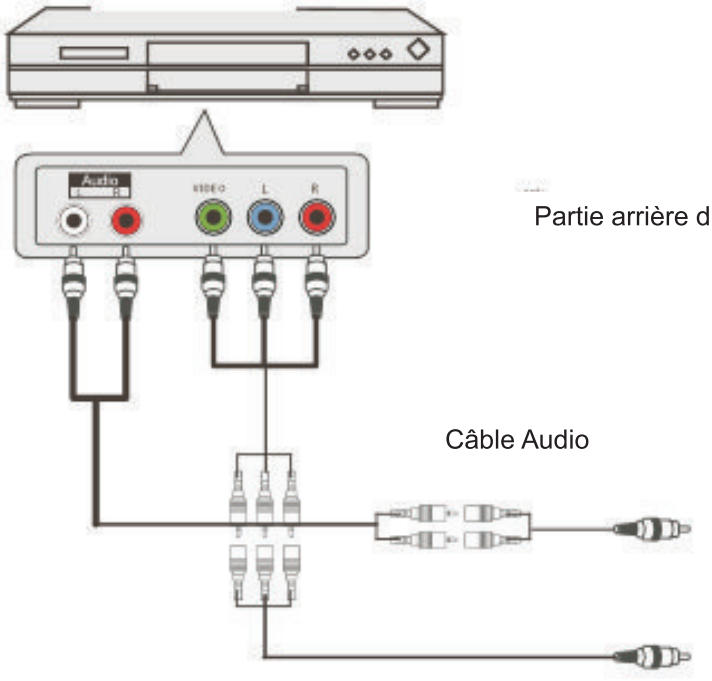

1. Utilisez le câble d'entrée AV IN pour connecter les connecteurs de sortie de l'appareil audio/vidéo externe à l'entrée AV IN de votre TV LED. Utilisez un câble audio pour relier les connecteurs de sortie audio de votre appareil audio/vidéo à l'AV audio de votre TV LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Les connecteurs AV in de votre appareil peuvent être étiquetés comme AV IN. Pour plus d'informations sur cette connexion, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil audio/vidéo.

3.3 Connexion d'un appareil AV via HDMI (câble non inclus)

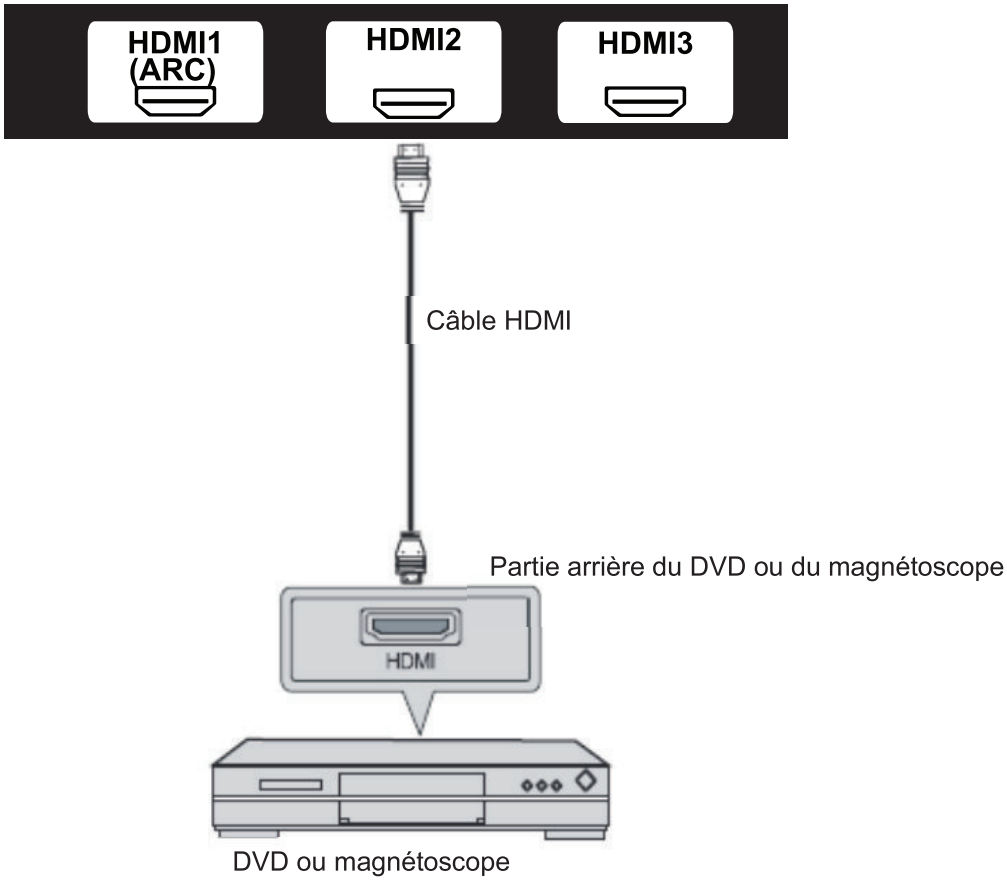

1. Utilisez un câble HDMI pour relier les connecteurs de sortie HDMI de votre appareil à la connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Vous devez appuyer sur OK sur la bonne HDMI pour l'appareil connecté.

Le connecteur HDMI fournit les signaux audio et vidéo ; il n'est pas nécessaire de brancher le câble audio.

3.4 Connexion d'un appareil AV via DVI/HDMI (câble non inclus)

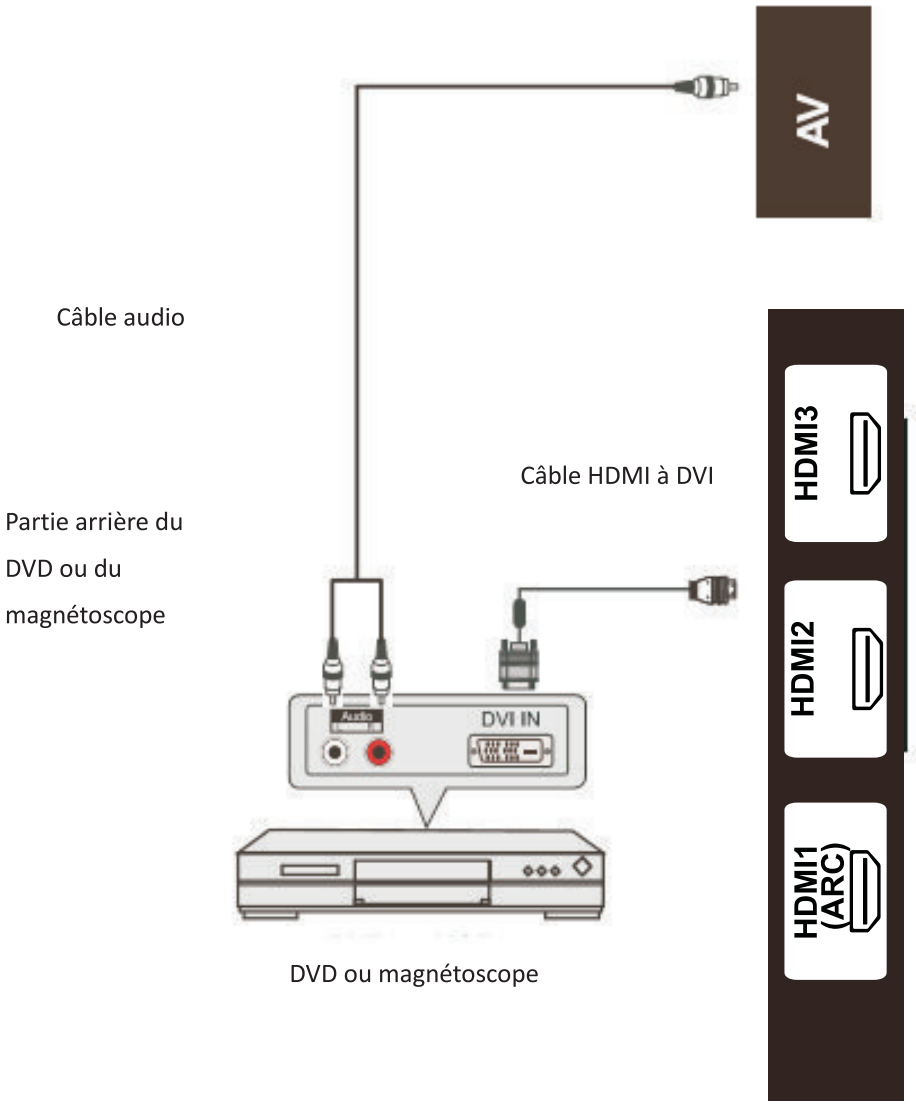

1. Utilisez un câble HDMI ou DVI pour relier les connecteurs de sortie DVI de votre appareil à la connexion HDMI de votre téléviseur LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

Si le téléviseur LED est connecté au connecteur DVI de votre appareil audio/vidéo, vous aurez besoin d'un câble HDMI ou DVI ou d'un adaptateur HDMI (non inclus) et d'un câble audio.

3.5 Connecter un PC (câbles non inclus)

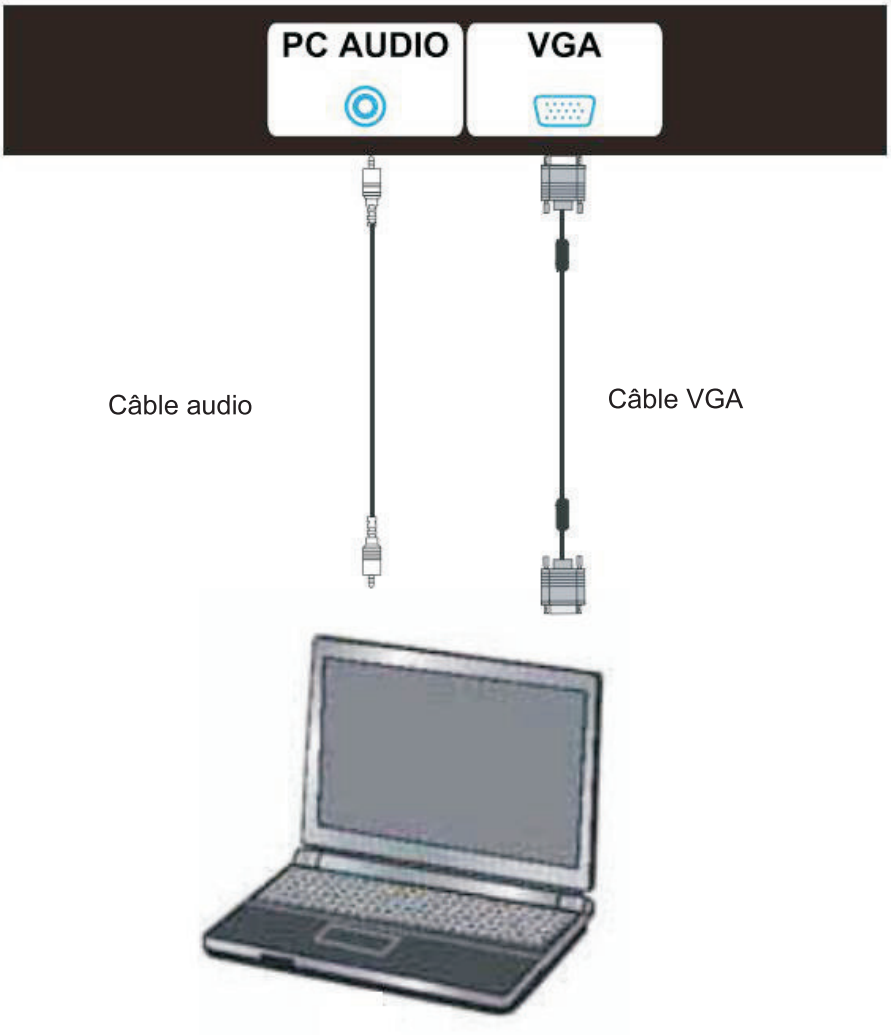

PC

1. Utilisez un câble VGA pour relier le connecteur de sortie VGA de votre PC à la connexion d'entrée VGA de votre TV LED. Utilisez un câble audio pour connecter le connecteur de sortie audio du PC à la TV LED.
2. Connectez toutes les connexions avant d'allumer votre TV LED ou un autre appareil connecté.
3. Appuyez sur la touche MARCHE de votre télécommande pour allumer la TV LED.
4. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande et utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée AV, puis appuyez sur OK.

4. Guide d'installation

Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, ou lorsqu'elle est réinitialisée aux paramètres d'usine, la télévision affiche le premier écran d'installation. Dans cet écran, l'utilisateur devra sélectionner le pays où la télévision sera utilisée, la langue avec laquelle les menus à l'écran seront affichés et la quantité de rétro-éclairage qui sera fournie à l'écran. Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement à tout moment, à l'aide du menu Utilisateur.

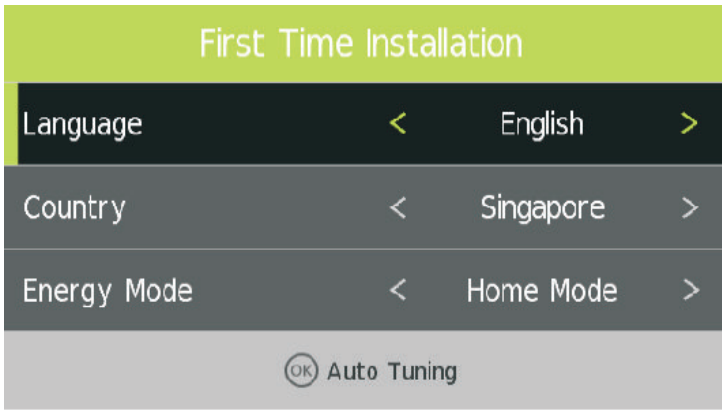

Avec les touches de curseur➔ et ➔, sélectionnez la langue souhaitée. Lorsque vous l'avez choisie, appuyez sur➔ ou➔ pour sélectionner le pays où le téléviseur sera utilisé.

Après la sélection du pays, utilisez les touches➔ ou➔ et➔ et➔ ,pour choisir si le téléviseur doit être utilisé à votre domicile ou s'il sera utilisé dans un magasin. La différence entre cette sélection est que dans le magasin, le téléviseur consommera plus d'énergie électrique, car il y a un plus grand rétro-éclairage. Il est recommandé de sélectionner le mode "Home" pour une utilisation générale.

Enfin, appuyez sur OK pour passer à l'écran suivant, le réglage.

Réglage

Le type de syntonisation vous permet de choisir si vous voulez faire une recherche complète de chaînes, avec balayage des chaînes analogiques et numériques. Cette option prend plus de temps pour compléter la recherche.

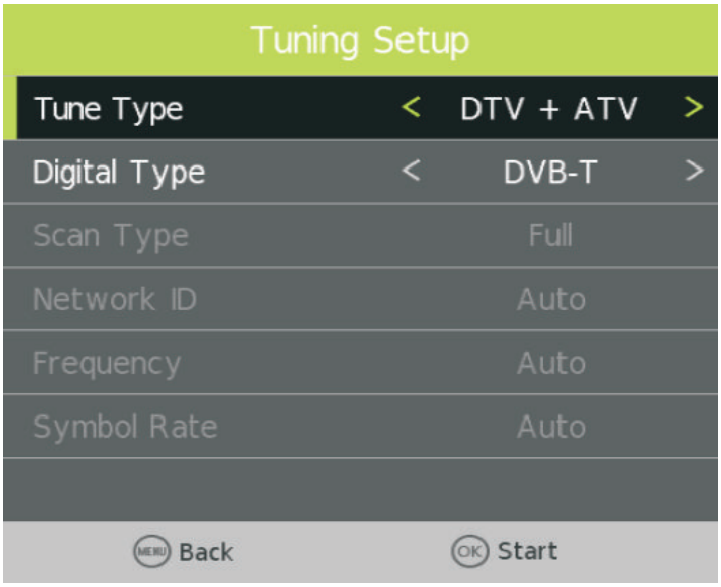

Vous pouvez sélectionner seulement DTV ou ATV, donc le balayage sera fait en recherchant les chaînes numériques ou les chaînes analogiques, respectivement.
Une fois ce paramètre sélectionné, lancez la recherche de chaînes en appuyant sur la touche OK.

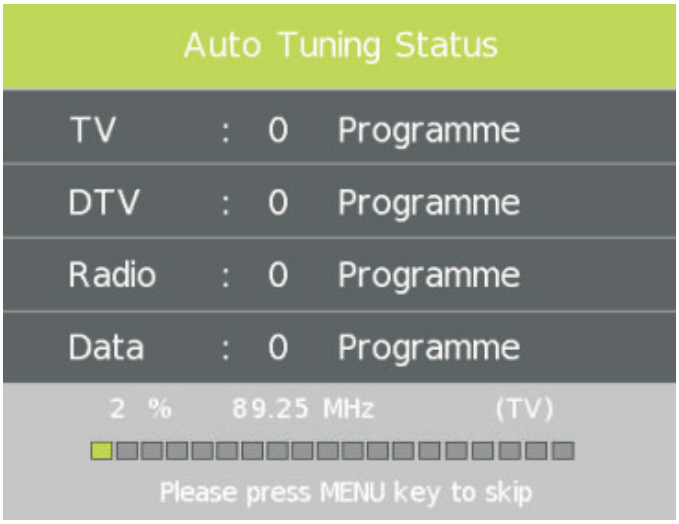

En appuyant sur la touche MENU, vous pouvez annuler la recherche.
Un écran de confirmation de l'annulation s'affiche

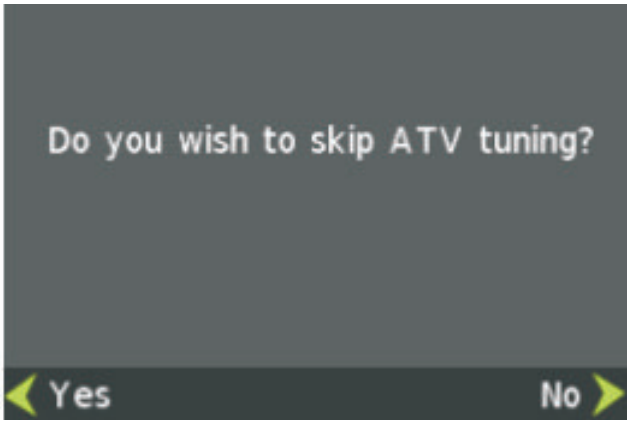

Appuyez sur ←pour annuler ou pour→ continuer la recherche. .
Pendant le balayage complet, vous pouvez, si vous le souhaitez, annuler la recherche de chaînes analogiques en appuyant sur la touche MENU, puis confirmer que vous voulez sauter la recherche de chaînes en appuyant sur la touche←.

Lors du Balayage des chaînes, la première des chaînes que vous avez rencontrée s'affiche. Si aucun canal n'est trouvé, un message "AUCUN SIGNAL" s'affiche. Vérifiez que vous avez bien branché le câble d'antenne et que votre antenne fonctionne correctement.

5. MENU PRINCIPAL

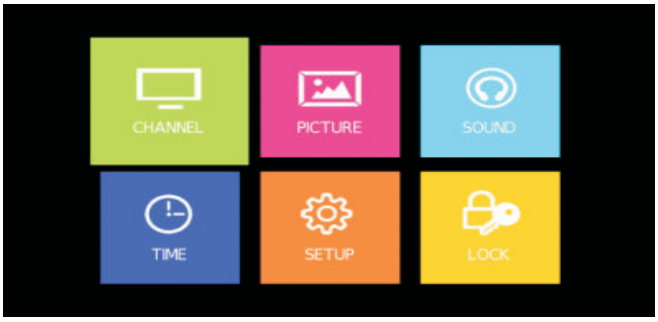

En appuyant sur la touche MENU, le menu à l'écran s'affiche. Ce menu est composé de 6 icônes, qui vous permettent de configurer les différents paramètres de votre téléviseur.

Pour naviguer entre les icônes, utilisez la touche ;.←→↓↑;Pour confirmer la sélection, utilisez la touche OK

Chaîne : Utilisez cette option pour: Basculer entre DVB-T et DVB-C; Recherche de chaînes automatiques et manuelles; Triez les chaînes à votre guise, accédez à vos horaires et aux enregistrements déjà réalisés.

Image: Utilisez cette option pour changer le mode d'image entre standard, film, vif et personnel. En mode personnel, vous pouvez régler le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et le rétroéclairage à votre guise. Vous pouvez varier la couleur du visage et la réduction du bruit, ce qui adoucira les bords de la scie dans le périmètre des personnes ou des objets. Vous pouvez changer la température de couleur de l'écran entre normale, froide et chaude. Vous pouvez également activer le mode vidéo, ce qui vous permettra de réduire «l'effet de savon» que certaines personnes regardent en regardant des films tournés à 24 images par seconde.

Son: Utilisez cette option pour changer le mode sonore entre standard, musique, film, sports ou personnel. Vous pouvez faire varier le son en mode personnel à votre guise. Vous pouvez activer ou désactiver le guide audio pour les personnes ayant des difficultés visuelles. Cet audioguide se compose d'une bande sonore supplémentaire, qui n'est disponible que lorsque le diffuseur la diffuse, et ajoute une explication sonore de ce qui se passe à l'écran

Heure: Utilisez cette option pour changer le fuseau horaire de votre télévision. Vous pouvez également régler l'heure de désactivation automatique en cas de non-activité, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les menus à l'écran restent affichés.

Configuration: Utilisez cette option pour changer la langue des menus à l'écran, le jeu de caractères du télétexte, la langue préférée pour les sous-titres, formater le port USB, activer le CEC-HDMI, redémarrer la télévision à ses valeurs par défaut d'usine.

Verrouillage: Utilisez cette option pour activer le verrouillage parental, verrouiller le clavier et activer le mode hôtel.

Chaîne :

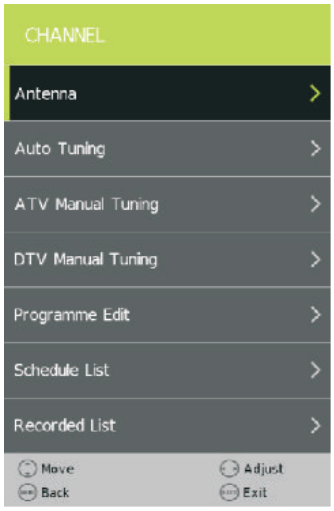

Utilisez les touches pour faire .↑↓ défiler ces options vers le haut et vers le bas. Utilisez les → touches pour accéder à l'option, la touche MENU pour revenir en arrière d'un pas.

ANTENNE: Vous pouvez basculer entre la DVB-T ou la DVB-C. L'option par défaut est DVB-T1, qui est la norme de syntonisation la plus courante en Espagne. S'il y a des chaînes câblées dans votre maison via le port de l'antenne,
vous devrez passer à la DVB-C pour rechercher des chaînes et vous devrez également changer chaque fois que vous voudrez voir l'une ou l'autre liste de chaînes.

Auto-réglage : Vous pouvez l'utiliser pour effectuer de nouvelles recherches de chaînes. Lorsque vous lancez la recherche automatique, vous verrez l'écran de sélection du pays et le type de recherche que vous souhaitez effectuer. Par défaut, on vous propose DTV + ATV, mais vous pouvez le modifier en utilisant les touches + ou et effectuer la recherche uniquement en DTV ou uniquement sur ATV.

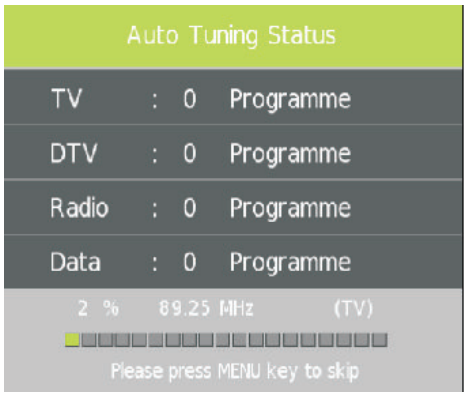

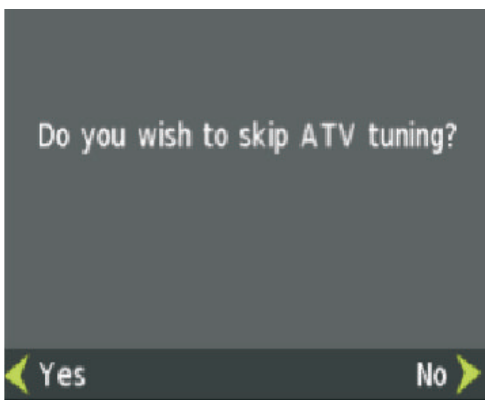

BALAYAGE MANUEL ANALOGIQUE:

Cette option consiste à effectuer un réglage fin des chaînes analogiques. La première option consiste à

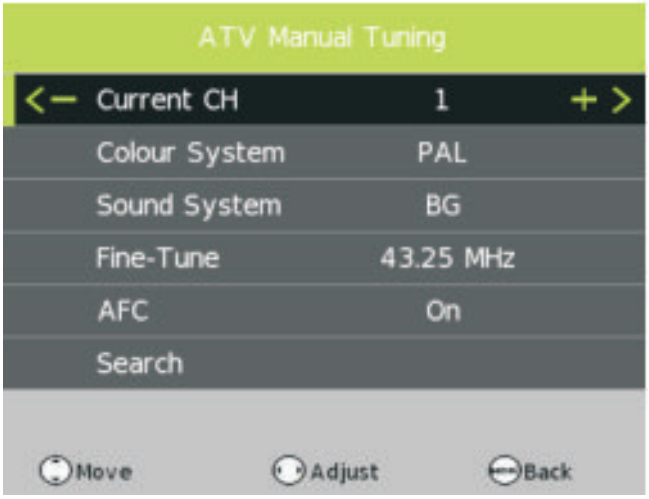

Sélectionnez la chaîne où vous souhaitez enregistrer la station syntonisée. Ensuite, sélectionnez le système de couleurs de cette chaîne. Sélectionnez ensuite le son normal sur lequel cette chaîne est émise. Enfin, réglez la fréquence sur laquelle elle émet. Sélectionnez "Rechercher le téléviseur" pour essayer de syntoniser votre chaîne.

RÉGLAGE MANUEL-DTV

Cette option vous permet d'ajouter de nouvelles chaînes qui apparaissent sur la TNT, sans avoir à effectuer un balayage complet. Les chaînes que vous ajoutez à partir de cette option sont placées à la fin de la liste des chaînes, et peuvent ensuite être placées dans l'ordre que vous souhaitez.

Si vous connaissez la fréquence de la nouvelle chaîne, appuyez sur les touches .← ou → , ce qui déplacera la chaîne, et remarquez que la fréquence préréglée correspond à celle dont vous avez besoin. Lorsque vous la trouvez, sélectionnez OK pour rechercher les chaînes à cette fréquence particulière.

Édition du programme

Lorsque vous entrez dans cette option, un écran comme celui-ci s'affiche.

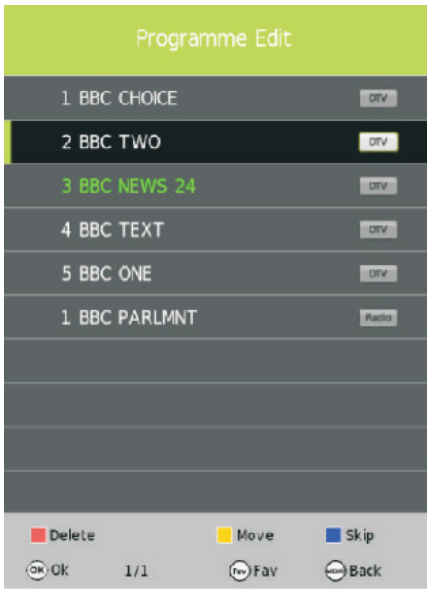

Supprimer: En appuyant sur la touche rouge du télétexte, la chaîne marquée est effacée. Cette suppression ne nécessite pas de confirmation, donc une suppression accidentelle vous obligera à rechercher à nouveau toutes les chaînes du groupe de diffusion sur lequel la chaîne a été supprimée accidentellement. Par exemple, si vous supprimez la chaîne 2HD, pour la récupérer, vous devez rechercher manuellement la même fréquence sur laquelle la 2 HD émet. Vous pouvez connaître la fréquence de diffusion des chaînes en consultant sur Internet ou votre installateur d'antenne habituel.

Défilement :En appuyant sur la touche jaune Télétexte, la chaîne que vous souhaitez déplacer est marquée, ce qui la rend un peu plus grande que les autres qui figurent dans la liste.

Tout d'abord, utilisez les touches ↑et↓ Pour localiser le canal que vous voulez déplacer. Appuyez sur la touche jaune, utilisez les touches ↑et ↓ Pour l'emmener où vous voulez la placer, et lorsque vous avez trouvé la position où vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche jaune ou sur la touche OK.

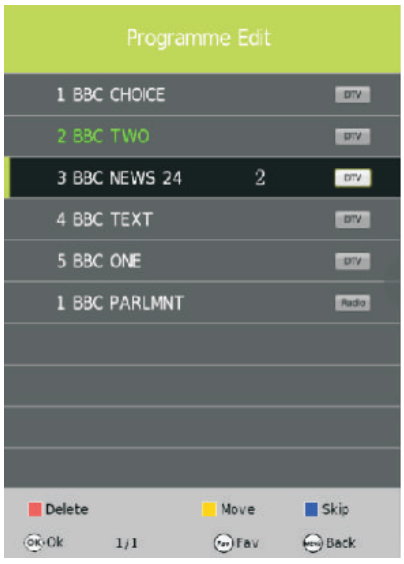

Sauter : en appuyant sur la touche jaune, vous marquez le canal que vous voulez sauter. Les chaînes afficheront le signal interdit dans la liste des chaînes . . Lorsque vous avancez ou retirez des chaînes en utilisant les touches P + ou P, les chaînes marquées ne sont pas affichées. Cependant, vous pouvez accéder à ces canaux à l'aide du clavier numérique, en insérant votre numéro.

Renommer : En appuyant sur le bouton vert, vous pouvez renommer les chaînes. Cette option n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

FAV Appuyez sur la touche FAV et la chaîne sera marquée comme favorite. La chaîne marquée comme favorite est indiquée par un cœur. .

LISTE DES HORAIRES

Cette option permet d'accéder à l'horaire des horaires réalisés par l'utilisateur.

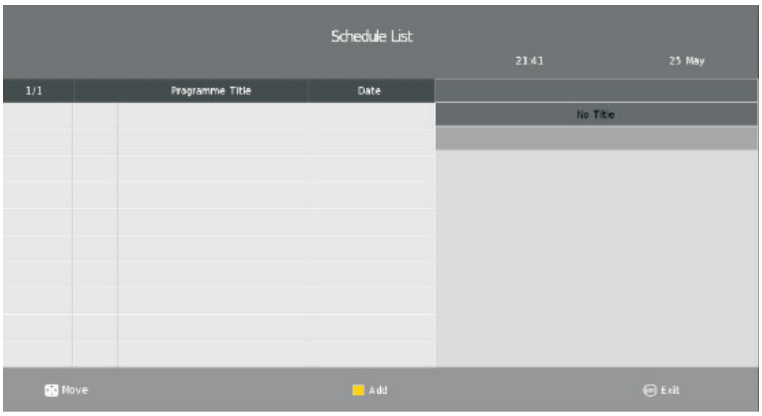

Pour ajouter un horaire, appuyez sur la touche jaune.

Vous verrez un écran comme celui-ci :

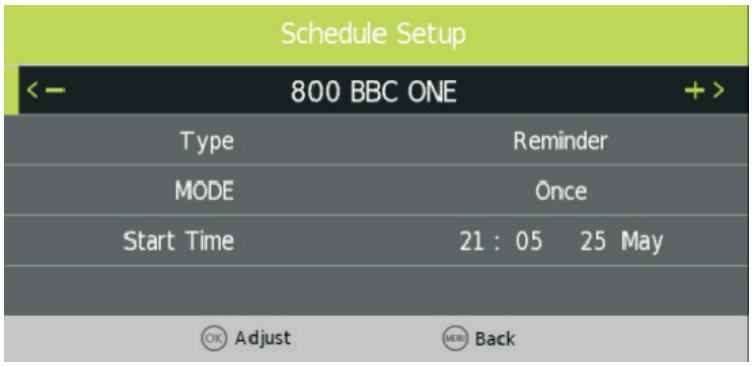

Utilisez les flèches ← or → ou pour sélectionner la chaîne à partir de laquelle vous voulez établir un horaire. La ligne suivante indique le type de programmation que vous allez définir : un rappel, par lequel la télévision vous avertira par un message à l'écran si vous souhaitez changer de chaîne pour voir l'émission programmée, en pouvant confirmer ou annuler ce changement, ou un enregistrement, que le téléviseur ne peut être fait que lorsque vous avez un disque USB connecté.

Le mode Minuterie vous permet de régler la fréquence de cette minuterie. L'heure de début et de fin vous permet de régler l'heure de début et de fin. Activez la programmation en appuyant sur la touche OK.

LISTE DES ENREGISTREMENTS

Cette option vous permet d'accéder aux enregistrements réalisés avec la télévision.

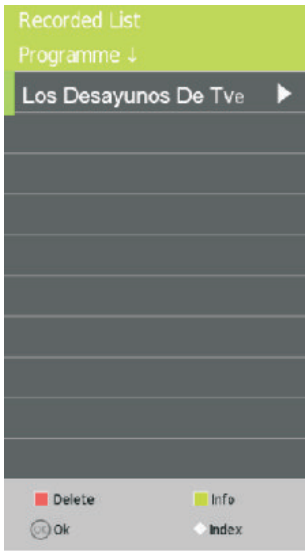

■ Supprimer: En appuyant sur la touche rouge du télétexte, vous effacez l'enregistrement. Cette suppression n'a pas besoin d'être confirmée, donc une suppression accidentelle entraînera la perte de l'enregistrement.

■ Info: Lorsque vous appuyez sur la touche verte du télétexte, les informations sur le programme enregistré s'affichent. Pour le lire, appuyez sur la touche OK.

Pendant la lecture de l'enregistrement, une barre de navigation vidéo est affichée sous cette forme :

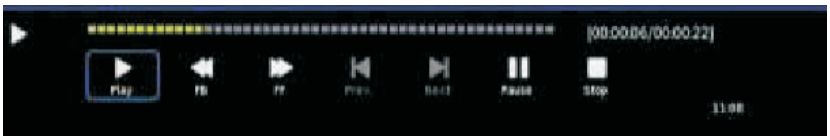

Cette barre disparaît d'elle-même, bien qu'elle puisse être récupérée à l'écran en appuyant sur la touche TITRE/SORTIE.

De plus, les touches de la télécommande de navigation multimédia ont les mêmes fonctions que celles des anciennes vidéos VHS.

TOUCHE D'INDEX : permet de modifier la façon dont vous commandez les enregistrements réalisés.

La liste des canaux dans la source satellite (doit prendre en charge la fonction DVB-S2)

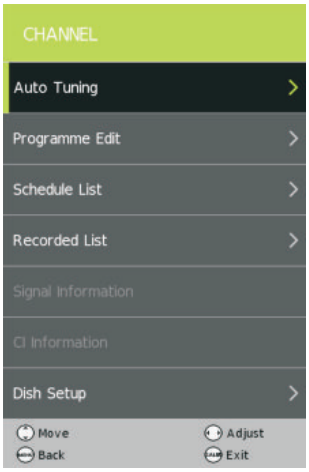

Auto-réglage :

Appuyez sur la touche ► / ▼ pour sélectionner Auto-réglage, puis appuyez sur la touche Enter / ► pour entrer.

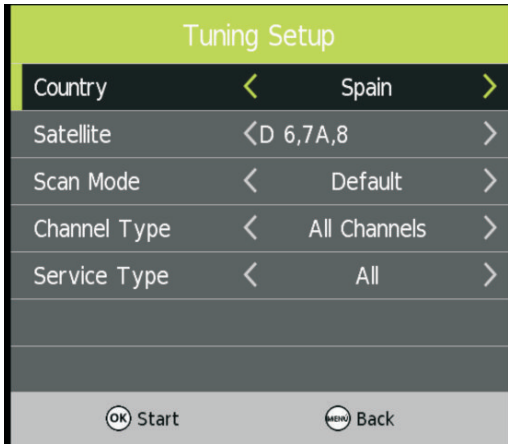

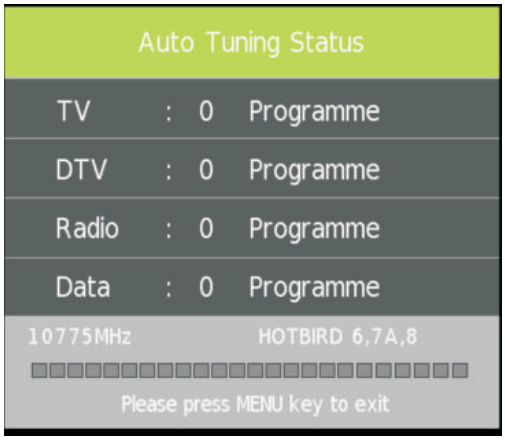

Configuration parabolique

Appuyez sur la touche ► / ▼ pour sélectionner Configuration parabolique, puis appuyez sur la touche Enter / ► pour entrer.

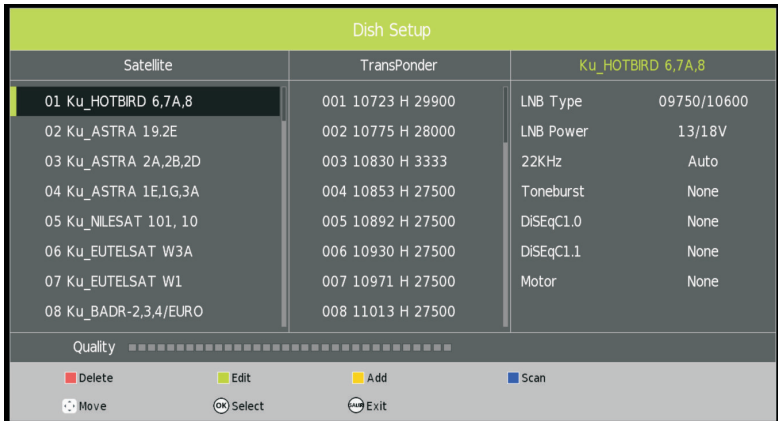

INFORMATIONS SUR LES SIGNAUX

Montre des détails sur la puissance et la qualité du signal, ainsi que d'autres détails techniques.

INFORMATION CI

Affiche des informations sur la carte CAM. Ces informations ne sont disponibles que lorsque l'utilisateur a inséré sa carte CAM.

TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE

Info: Appuyez sur la touche INFO pour accéder à la barre d'information de diffusion inférieure, où le programme en cours est affiché.

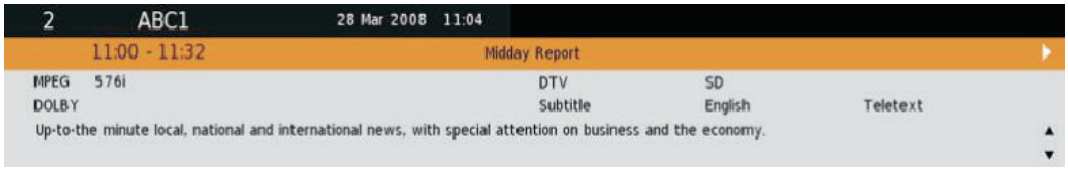

Entrée: Appuyez sur la touche ENTREE pour afficher les différentes connexions du téléviseur.

TOUCHE OK : Pendant le visionnage normal de la télévision, appuyez sur la touche OK pour accéder à la liste des chaînes. Vous pouvez parcourir toute la liste avec les touches ↓↑

Utilisez les touches ←ou →pour passer d'une liste de chaînes de télévision à une liste de chaînes de radio, ou à toutes.

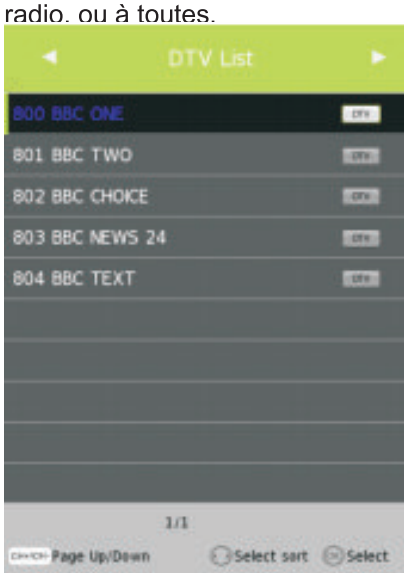

Touche : : Lorsqu'un disque USB est connecté à la télévision, il active la fonction de pause en direct (Décalage temporel). Appuyez sur la touche Lecture pour continuer la lecture. Appuyez sur stop pour sortir de la fonction Pause en direct (Décalage temporel). Pendant la fonction Pause en direct, un écran comme celui-ci apparaîtra :

Appuyez sur la touche : : Lance l'enregistrement en direct, qui se terminera lorsque le disque USB sera plein ou, lorsque l'utilisateur s'arrête l'enregistrement en appuyant sur la touche (STOP).

Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible de changer de chaîne et il n'est pas possible de changer d'entrée. Si vous appuyez sur la touche , un message apparaîtra pour vous demander si vous voulez arrêter l'enregistrement ou si vous voulez l'arrêter complètement et le désactiver. Sélectionnez l'option de votre choix. Si vous effectuez une programmation d'enregistrement et mettez le téléviseur en veille ,en appuyant sur la touche , l'enregistrement sera également effectué Le voyant avant de la télévision clignotera et s'arrêtera à la fin de l'enregistrement.

TOUCHE DE GUIDAGE : Appuyez sur cette touche pour lancer le guide de programmation électronique. Vous pouvez y voir les différents programmes qui diffuseront les chaînes de télévision. Ces informations proviennent des diffuseurs, il se peut donc que certaines chaînes ne diffusent rien. Le chargement de ces informations peut prendre un certain temps, ou même ne pas s'afficher immédiatement. Veuillez attendre quelques minutes jusqu'à ce que la télévision ait terminé le chargement des informations du EPG. Pour accélérer le chargement de l'EPG, visitez pendant quelques secondes les chaînes que vous voyez habituellement, puis lancez l'EPG.

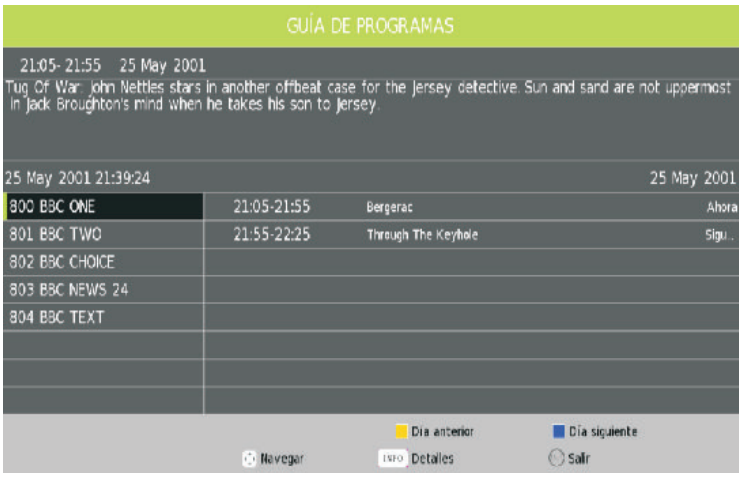

Touche: : Appuyez sur la touche FAV pour activer ou désactiver la liste des chaînes favorites.

Touche: : Appuyez sur la touche de sous-titrage pour accéder au sous-menu. Les options disponibles s'affichent, que vous pouvez sélectionner avec les touches ↑ou↓.

IMAGE

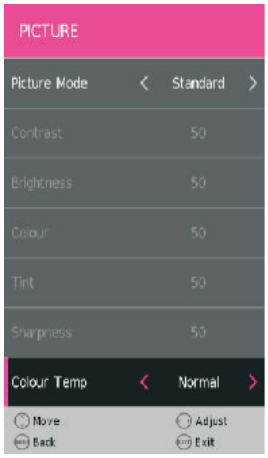

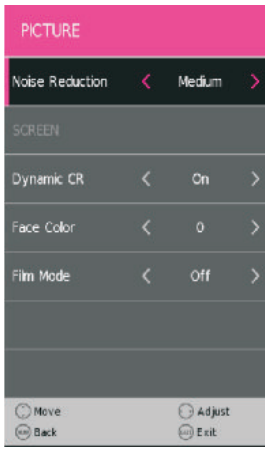

MODE IMAGE: Utilisez la touche ← ou →ou pour définir le mode d'image que vous préférez: standard, film, vif ou personnel. En mode personnel, vous pouvez faire varier le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté et l'entrée HDMI, la teinte. Pour faire varier ces paramètres, utilisez les touches↓ et↓ pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier, et les touches↓ et↓ pour définir la valeur de votre préférence.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: Utilisez la touche ← ou → ou pour régler la température générale de l'écran, en pouvant choisir entre le froid, où ils dominent les tons bleutés, chaud, où les tons rougeâtres sont les dominants, ou normal, où un équilibre entre les tons est établi.

RÉDUCTION DE BRUIT: Utilisez la touche ←ou ←pour augmenter ou réduire le filtre qui élimine le signal, en enlevant les dents de scie dans les profils des objets et des personnes

AFFICHAGE : Uniquement pour source PC, il permet le réglage automatique, de varier les positions verticales et horizontales et de régler la phase, ainsi que la largeur et la hauteur de l'image. Il faut utiliserLes touches ← ou → Pour naviguer dans les différents paramètres et les touches ou Pour régler la valeur que vous voulez.

CONTRASTE DYNAMIQUE : Utilisez les touches ← ou → Pour augmenter ou réduire automatiquement le rétro-éclairage en fonction de la quantité de lumière de l'image elle-même..

COULEUR DU VISAGE : Utilisez les touches ou ← ou →Pour augmenter ou diminuer les tons de rose, pour améliorer l'apparence de la peau des personnes apparaissant sur l'émission.

MODE FILM: Utilisez la touche ← ou → pour réduire l'effet de feuilleton qui pourrait se produire

Son:

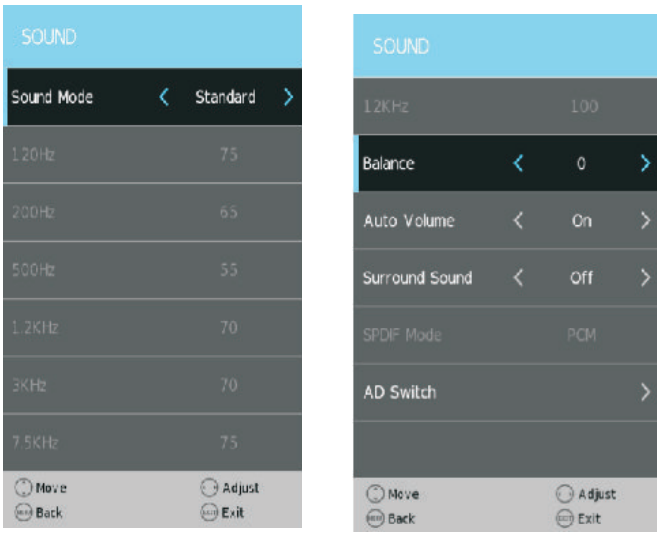

MODE SON: Utilisez la touche ←ou→ pour sélectionner le mode sonore de votre choix. Vous pouvez choisir entre standard, musique, film, sports et personnel. Dans l'option Personnel, utilisez la touche↑ ou↑ pour parcourir les différents paramètres et utilisez les touches↑ ou↑ pour définir la valeur souhaitée.

Équilibre: Utilisez la touche ←ou→ pour envoyer tout le son du téléviseur vers l'une des deux enceintes, en annulant son contraire.

VOLUME AUTOMATIQUE: Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver le volume automatique. Cette option vise à éviter les différents volumes sonores entre la diffusion normale et les publicités.

SON D'AMBIANCE: Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver l'effet de son surround.

SORTIE NUMÉRIQUE : Utilisez les touches ←ou→ Pour définir le type de sortie audio numérique, vous pouvez choisir automatique ou PCM. Sélectionnez PCM si vous connectez un appareil sonore à ce port et qu'il n'a pas de son.

GUIDE AUDIO: Utilisez la touche OK pour activer l'audioguide. Cette fonction n'est disponible que sur les stations et programmes qui en émettent. Dans ce cas, une icône d'identification sera affichée sur la diffusion. Cette fonction active une bande sonore supplémentaire qui décrit les événements qui se produisent sur l'écran, manquant de son, pour expliquer aux personnes ayant des problèmes de vision ce qui se passe dans la scène.

Heure:

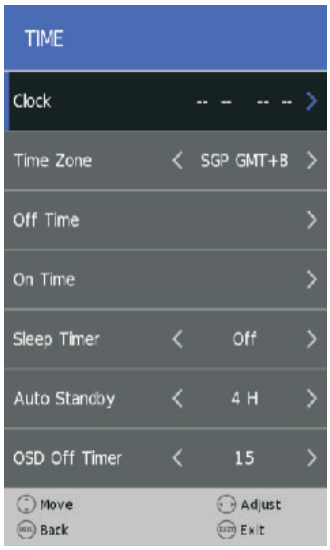

HORLOGE : Affiche l'information pour l'heure actuelle. En n'ayant pas de batterie interne, l'heure de prendre le signal de l'antenne, donc s'il n'y a pas de canaux, aucune heure ne sera affichée.

FUSEAU HORAIRE: Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner le fuseau horaire correspondant à votre localité.

HEURE D'ARRÊT : Utilisez les touches ←or→ pour sélectionner une heure donnée à laquelle vous souhaitez que votre télévision se mette en veille. Vous pouvez sélectionner cet arrêt une fois, du lundi au vendredi, du lundi au samedi, du samedi et du dimanche ou seulement le dimanche.

TEMPS D'ALLUMAGE : Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner une heure donnée à laquelle vous souhaitez que votre télévision s'allume. Vous pouvez également sélectionner l'entrée, et si vous sélectionnez DTV, vous pouvez sélectionner la chaîne et le volume que vous voulez que le télévision mette en marche.

MINUTERIE DE MISE EN VEILLE: Utilisez les touches ←ou→ pour sélectionner le temps que vous souhaitez voir s'écouler pour que la télévision s'éteigne d'elle-même. Vous pouvez choisir entre 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

ARRÊT AUTOMATIQUE : Utilisez les touches ←ou→ Pour indiquer le temps écoulé qui, s'il n'y a eu aucune performance du téléviseur, comme un changement de chaîne ou toute autre action de l'utilisateur, la télévision se mettra en mode veille. Vous pouvez sélectionner 1, 2, 3 ou 4 heures.

HEURE OSD : Utilisez les touches ←ou→ Pour indiquer la durée pendant laquelle vous souhaitez que les menus restent à l'écran.Vous pouvez choisir entre 5, 10, 15, 20, 25.30 et 35 secondes.

CONFIGURATION:

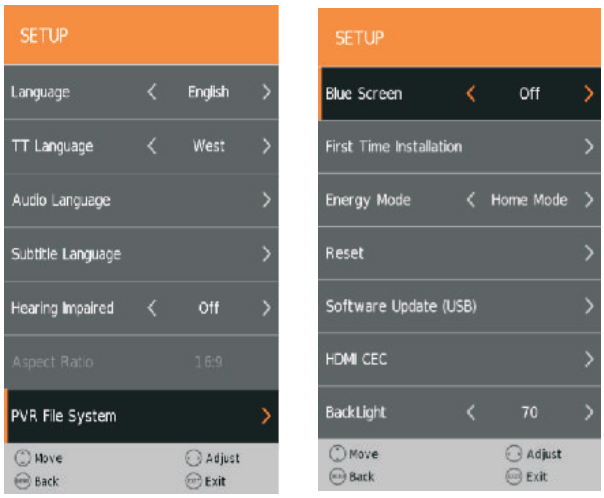

LANGUE: Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus soient affichés à l'écran.

LANGUE AUDIO: Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner la langue préférée dans laquelle vous souhaitez que les programmes soient écoutés.

Remarque: Si vous sélectionnez l'anglais et que cela ne fonctionne pas, vérifiez si la station diffuse les informations qui sont en anglais ou si au contraire, la station émet les informations dans la deuxième langue en tant que QAA, auquel cas elle ne sera pas activée automatiquement. Cependant, vous pouvez écouter ces émissions en anglais en utilisant la touche LENG de la télécommande.

LANGUE DES SOUS-TITRES : Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner la langue de sous-titres préférée. Cette option dépend toujours de l'émission ou non des émissions. La télévision ne génère pas de sous-titres à elle seule.

GUIDE AUDIO: Utilisez la touche OK pour activer l'audioguide. Cette fonction n'est disponible que sur les stations et programmes qui en émettent. Dans ce cas, une icône d'identification sera affichée sur la diffusion. Cette fonction active une bande sonore supplémentaire qui décrit les événements qui se produisent sur l'écran, manquant de son, pour expliquer aux personnes ayant des problèmes de vision ce qui se passe dans la scène.

RATIO D'ASPECT : Utilisez les touches ←ou→ Pour sélectionner le format d'image que vous souhaitez afficher. Vous pouvez sélectionner Plein écran, Zoom 1 et 2, auto, 4:3 et 16:9. Dans la source HDMI, vous pouvez également choisir 1:1.

SYSTÈME DE FICHIERS PVR : Utilisez les touches ←ou→ Pour accéder au sous-menu de contrôle USB.

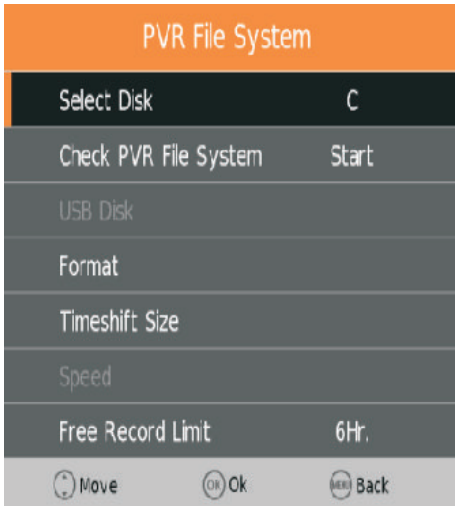

DISQUE DE SELECTION : Vous permet de choisir sur lequel des deux disques vous voulez faire les enregistrements. Le système d'enregistrement PVR génère des tables d'index qui permettent au téléviseur d'afficher les enregistrements effectués par le biais du menu utilisateur, ce qui en facilite l'accès. Contrôle du système de fichiers : vous permet de vérifier la vitesse de lecture et d'écriture de votre disque USB.

FORMAT: Permet de formater le disque USB.

Taille de la pause en direct : Permet de définir le nombre de minutes maximum que doit durer l'espace réservé dans la clé USB pour pouvoir utiliser la fonction de pause en direct.

Durée maximale d'enregistrement : Il vous permet de limiter la durée d'enregistrement du téléviseur sur la clé USB, pour autant que l'espace de stockage soit suffisant.

MODE PUISSANCE : Utilisez les touches ←ou→ Pour changer le mode d'alimentation. Vous économiserez plus d'énergie en sélectionnant le mode ACCUEIL

RÉINITIALISER LES VALEURS PAR DÉFAUT : Utilisez les touches ←oU→ pour réinitialiser tous les réglages d'image, de son, de minuterie et de volume à vos réglages d'usine. La liste des chaînes ne sera pas perdue.

METTRE À JOUR LE LOGICIEL (USB) : Utilisez les touches ←ou→ Pour entrer dans le sous-menu de mise à jour. Les mises à jour sont fournies par le fabricant au moment du développement d'un nouveau logiciel ou en cas d'erreur fatale rencontrée. Au moment de la production de cette télévision, tous les paramètres et options fonctionnent correctement.

HDMI CEC: Utilisez les touches ←ou→ Pour activer la commande CEC, avec laquelle vous pouvez allumer, éteindre et commander une large gamme d'appareils compatibles avec la technologie CEC, tels que les DVD ou certaines consoles de jeux.

Dans le cas de l'ARC, vous pouvez envoyer le son du téléviseur via le HDMI, vers les appareils qui ont un port ARC HDMI.

ÉCLAIRAGE RETRO : Utilisez les touches ←ou→ pour faire varier l'intensité de l'éclairage rétro qui est envoyé à l'écran. N'oubliez pas que plus l'intensité est élevée, plus la consommation d'énergie est importante. Vous pouvez régler la valeur que vous voulez, mais nous recommandons une utilisation responsable avec l'environnement.

VERROUILLAGE:

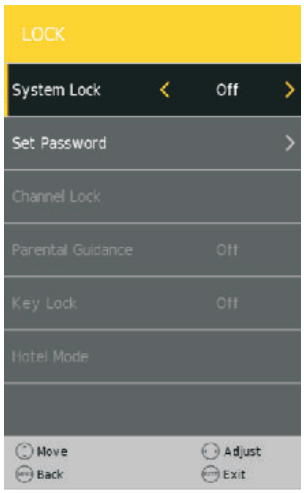

VERROUILLAGE DU SYSTÈME: Utilisez les touches ←ou→ Pour activer le verrouillage du système. Cela vous permet d'empêcher les gens de modifier les paramètres de votre téléviseur. Pour pouvoir le modifier, vous aurez besoin d'un mot de passe.

DÉFINIR LE MOT DE PASSE: Utilisez les touches ou ←ou→ Pour définir le mot de passe que vous souhaitez. Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous le souhaitez, vous pouvez le changer autant de fois que vous le souhaitez. Si vous avez oublié le mot de passe, utilisez le code maître 8899 pour reprendre le contrôle du téléviseur.

POSTE DE VERROUILLAGE : Utilisez les touches ←ou→ Pour activer le verrouillage de la station. Utilisez les touches ou pour localiser la station que vous voulez bloquer, et marquez en appuyant sur la touche

CONTRÔLE PARENTAL : Utilisez les touches ←ou→Pour activer le verrouillage des touches de la télévision. Si vous l'activez, vous ne pourrez pas faire fonctionner la télévision à l'aide des boutons arrière. Si vous perdez votre commande, vous devrez en acheter une nouvelle pour réutiliser la télévision, car la seule façon de retirer le verrou est de le retirer de la télécommande.

VERROUILLAGE DU CLAVIER : Utilisez les touches ←ou→Pour activer le verrouillage des touches de la télévision. Si vous l'activez, vous ne pourrez pas faire fonctionner le téléviseur à l'aide des boutons arrière. Si vous perdez votre commande, vous devrez en acheter une nouvelle pour réutiliser le téléviseur, car la seule façon de retirer le verrou est de le retirer de la télécommande.

MODE HÔTEL : utilisez les touches ←ou→ pour activer le mode hôtel. Lorsque vous l'activez, vous pouvez régler un volume de puissance, un volume maximum, forcer la télévision à toujours allumer une certaine chaîne, dans une certaine ENTRÉE, éviter de modifier les paramètres, exporter les paramètres et importer les paramètres dans une autre télévision. Cet Export/Import comprend la liste des chaînes, en préservant l'ordre que vous aviez sur le téléviseur où vous avez fait l'exportation.

6. LECTEUR MÉDIA USB

Pour accéder au contenu de l'USB, appuyez sur le bouton ENTER et à l'aide des touches ↓ et ↑ localisez l'option USB, dans le sélecteur d'entrée, appuyez sur OK pour y accéder.

Un écran comme celui-ci s'affichera :

Utilisez les touches ←ou→ pour sélectionner le type de fichier que vous souhaitez visualiser. Appuyez sur OK pour y accéder. En haut à gauche, le type de fichiers que vous pouvez lire est affiché. Pour changer, appuyez sur la touche SORTIE et vous reviendrez à l'écran de sélection du type de fichier.

Utilisez les touches ←,↓,↑ et → naviguer dans le contenu de vos dossiers. Lorsque vous le placez dans un fichier, il démarre une vue miniature, qui contient des informations sur le fichier. Appuyez sur la touche Pour lancer la lecture en taille réelle.

Utilisez les touches de la télécommande de navigation multimédia comme vous le feriez si vous utilisiez un DVD.

Vous pouvez utiliser la barre de contrôle à l'écran. Pour lancer ou supprimer la barre de contrôle, appuyez sur la touche OK.

7. MODE FORMAT USB

<table>
<tr><th rowspan="2">Médias</th><th rowspan="2">Dossier
Extension</th><th colspan="2">Codec</th><th rowspan="2">Remarque</th></tr>
<tr><th>Vidéo</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="6">FILM</td><td>.avi</td><td>Xvid,MPEG-2¡MPEG-4,
H.264</td><td rowspan="4">MP3
WMA*
AAC
MP2
PCM</td><td rowspan="4">Résolution et fréquence d'images
maximales : 1080P@30fps</td></tr>
<tr><td>mp4</td><td>MPEG-2,MPEG-4,H.264</td></tr>
<tr><td>.mpg</td><td>MPEG-I,MPEG-2</td></tr>
<tr><td>.mkv
.mov</td><td>MPEG-1/2/4, H.264</td></tr>
<tr><td>.dat</td><td>MPEG-I</td><td rowspan="2">MP2</td><td>La résolution maximale : 352x288</td></tr>
<tr><td>.vob</td><td>MPEG-2</td><td>La résolution maximale : 720x576</td></tr>
<tr><td>.rm
.rmvb</td><td>RV8,RV9,RV10,RA8-LB
R</td><td>COOK</td><td>Résolution:
800x600(RV30)
1280x720(Rv40)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">MUSIQUE</td><td colspan="4">ADPCM¡LPCM</td></tr>
<tr><td colspan="4">MP3</td></tr>
<tr><td colspan="4">MPEGl Layerl,2</td></tr>
<tr><td colspan="4">AC3</td></tr>
<tr><td colspan="4">AAC¡HE-AAC</td></tr>
<tr><td colspan="4">WMA7,WMA8,WMA9 STD</td></tr>
<tr><td colspan="4">CDDA(*.wav)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Audio réel 8 LBR</td></tr>
<tr><td colspan="4">DD51</td></tr>
<tr><td colspan="4">DDPlus</td></tr>
<tr><td colspan="4">DTS (touche de nécessité de demande)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">PHOTO</td><td>JPEG</td><td colspan="2"></td><td>8192x8192</td></tr>
<tr><td>JPEG progressif</td><td colspan="2"></td><td>1024x768</td></tr>
<tr><td>BMP</td><td colspan="2"></td><td>3000x3000</td></tr>
<tr><td>PNG</td><td colspan="2"></td><td>3000x3000</td></tr>
<tr><td>TEXTE</td><td>.txt</td><td colspan="2">ANSI/UNICODE GB/UTF8</td><td>Taille de fichier: Max IMB</td></tr>
</table>

Remarque:
1) Le produit comprend la technologie de brevet optionnelle suivante : Dolby, DTS, Divx, SRS, etc. Une licence de brevet connexe doit être fournie si vous devez utiliser ces brevets.
* Besoin de la puce spécifique et de la clé de hachage
2) Disque dur de support, la capacité de stockage maximale est de 1T
3) Le dossier prend en charge la plus grande profondeur est de 30
4) MP4: Le GMC n'est pas soutenu
5) Ne prend en charge que le format audio à canal unique et le format audio à double canal

8. Résolution

VGA:

Résolution	640x480	800x600	1024x768	1360x768	1920x1080
Fréquence verticale Hz	60/75	60/75	60/75	60	60

HDMI

Résolution	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Fréquence verticale Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

9. Dépannage

Avant de consulter un personnel spécialisé, vérifiez les causes et les solutions possibles du problème parmi les options suivantes.

LA TV LED NE S'ALLUME PAS

- Assurez-vous que le câble est branché et appuyez sur la touche MARCHE de la télécommande.
- Les piles de la télécommande peuvent être épuisées.
- Changez les piles.

PAS D'IMAGE NI DE SON

- Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.
- Appuyez sur la touche MARCHE de la télécommande.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche ENTRÉE de la télécommande pour sélectionner les sources d'entrée connectées.

MAUVAISE IMAGE, SON OK

- Vérifiez le câble de connexion entre la télévision et l'antenne.
- Essayez une autre chaîne, celle-ci peut avoir des problèmes de diffusion.
- Réglez les options de luminosité/contraste dans le menu IMAGE.

IMAGE OK, MAUVAIS SON

- Le son peut être coupé. Appuyez sur la touche MUET de la télécommande.
- Appuyez sur la touche VOL+ pour augmenter le volume.

INTERFÉRENCES SONORES

- Un autre dispositif RF peut causer des interférences.

10. SPÉCIFICATIONS

N° de modèle:		K40DLX10F
Panneau	Taille du panneau	39.5 **pouces**
	Luminosité	250±20 cd/m^2
	Contraste	5000:1
	Résolution	1920x1080
E/S Connectivité	COAXIAL	1
	Casque de musique	1
	USB(IN)	1 (USB2.0)
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	ANTENNE	1
	HDMI(IN)	3 HDMI1(1.4) , HDMI2 (1.4) , HDMI3(1.4)
	AV(IN)	1
	CI+	1
Mesures	Sans support(Lx L x H)	903.4x517.4x82.1 mm
	Avec support(Lx L x H)	903.4x222x561.4 mm
Poids	Poids net	5.66 KG
	poids brut	7.31 KG
SUPPORT MURAL	VESA	250x100mm (Vis 4,10 mm maximum, 4 pièce)
Base de support TV	Vis	BA3*12 2 pièce
Distance entre deux pieds	435.5 mm	
Source d'alimentation	CA100-240V-50/60HZ	
Consommation électrique	70W	

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

PARAMÈTRES DE TEST POUR LE TEST		
MODÈLE	**K40DLX10F**	
Méthode de mesure utilisée	EN 62087:2012 EN 50564:2011	
Tester la température ambiante (℃)	24.5℃	
Tension d'essai (V) , Fréquence (Hz)	230.0V, 50HZ	
Distorsion harmonique totale (THD) du système d'approvisionnement en électricité	1.03%	
Terminal d'entrée pour les signaux de test audio et vidéo	Mode HDMI : Le signal vidéo dynamique de contenu diffusé (tel que défini dans la norme EN 62087:2012)	
Instrumentation, installation et circuits utilisés pour les essais électriques	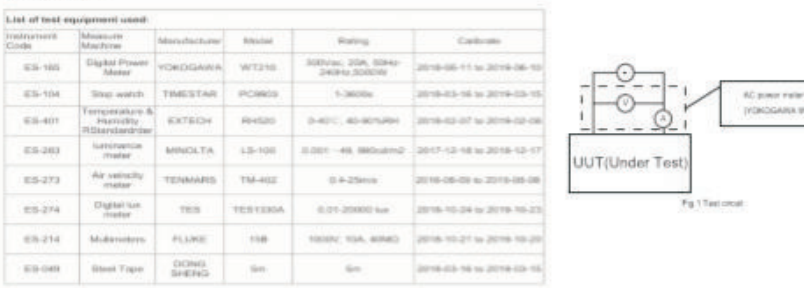	
MODE MARCHE		
Consommation électrique en		
Signal utilisé	EN 62087:2012 contenu_vidéo_BD_50 ,la durée du signal vidéo est de dix minutes.	
Étapes suivies pour une consommation stable	70W	Condition de test : Chaîne HDMI. Signal audio 1K Hz ; bandes noires et blanches/rayures colorées ; rétro-éclairage 100, luminosité 100, contraste 100, volume 30
En outre, pour les télévisions avec un menu forcé, le rapport entre la luminance de crête du mode domestique et la luminance de crête de la condition en mode marche la plus lumineuse fournie par la télévision, exprimé en pourcentage.	76:100	
MODE ARRÊT	44W	
Consommation passive de télévision en mode veille	<0,5W	
La séquence d'événements pour atteindre le mode où la télévision change automatiquement de mode	Après un maximum de 4 heures en mode « marche » suite à la dernière interaction de l'utilisateur et/ou un changement de chaîne, la télévision passe automatiquement du mode « marche » au mode « veille ».	
Mise hors tension automatique	Après un maximum de 4 heures en mode « marche » suite à la dernière interaction de l'utilisateur et/ou un changement de chaîne, la télévision passe automatiquement du mode « marche » au	
Substances dangereuses	Pb<1000 mg/kg; Hg<1000 mg/kg	